



Montageanleitung
Installation Guide

Aluminium-Systeme
Fassadensysteme

Schüco Fenstersystem AWS 114 mit automatischem Beschlag Schüco TipTronic

Aluminium Systems
Façade Systems

Schüco Window System AWS 114 with automatic fitting Schüco TipTronic

Senkkipp-Fenster

Artikelübersicht

Zubehör

Einsatzelement

Transportsicherung
 Montagehilfe
 Einbringen in Tragkonstruktion / Verkabelung
 Andruckprofile / Deckschalen
 Verklotzung
 Verschraubung mit Tragwerk
 Revisionskeil für Demontage
 Feinausrichten in Einbaulage
 Alternativ: Feinausrichten Kettenantrieb A22
 Alternativ: Feinausrichten Kettenantrieb A32 / K50
 Vormontage Blendrahmendeckschalen
 Blendrahmendeckschale
 Notentriegelung Kettenantrieb
 Notentriegelung e-Schließrolle

Parallel-Ausstell-Fenster

Artikelübersicht

Zubehör

Einsatzelement

Transportsicherung
 Montagehilfe
 Einbringen in Tragkonstruktion / Verkabelung
 Andruckprofile / Deckschalen
 Verklotzung
 Verschraubung mit Tragwerk
 Revisionskeil für Demontage
 Feinausrichten in Einbaulage
 Alternativ: Feinausrichten Kettenantrieb A22
 Alternativ: Feinausrichten Kettenantrieb A32
 Vormontage Blendrahmendeckschalen
 Blendrahmendeckschale
 Vormontage Blendrahmendeckschale Rollo
 Blendrahmendeckschale Rollo
 Notentriegelung Kettenantrieb
 Notentriegelung e-Schließrolle

Projected top-hung windows

Article overview

Accessories

F1-1

Insert unit

Transport pin F1-2
 Installation aid F1-3
 Insertion in load-bearing structure / cabling F1-4
 Pressure plates / cover caps F1-5
 Blocking F1-6
 Screw fixing to load-bearing structure F1-7
 Adjustment wedge for dismantling F1-8
 Fine adjustment in installation position F1-9
 Alternative: fine adjustment of chain drive A22 F1-11
 Alternative: fine adjustment of chain drive A32 / K50 F1-12
 Pre-assembly of outer frame cover caps F1-13
 Outer frame cover cap F1-14
 Emergency unlocking, chain actuator F1-15
 Emergency unlocking, e-locking roller F1-18

Parallel-opening windows





Article overview

Accessories


F1-21

Insert unit


Transport pin F1-22
 Installation aid F1-23
 Insertion in load-bearing structure / cabling F1-24
 Pressure plates / cover caps F1-25
 Blocking F1-26
 Screw fixing to load-bearing structure F1-27
 Adjustment wedge for dismantling F1-28
 Fine adjustment of the Vent frames in installation position F1-29
 Alternative: fine adjustment of chain drive A22 F1-30
 Alternative: fine adjustment of chain drive A32 F1-31
 Pre-assembly of outer frame cover caps F1-32
 Outer frame cover cap F1-33
 Pre-assembly of outer frame cover cap for roller F1-34
 Outer frame cover cap for roller F1-35
 Emergency unlocking, chain actuator F1-36
 Emergency unlocking, e-locking roller F1-39

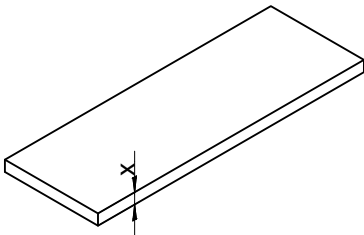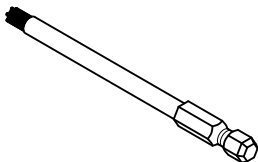
268034		Edelstahl Montagehilfe Stainless steel installation aid
268156		Blindniet Blind rivet
298883 (X=3) 298884 (X=4) 298892 (X=5)		KS Verglasungsklotz Plastic glazing block
205922		Linsenkopfschraube 5.5 x 34 Oval head screw 5.5 x 34
268185		KS Revisionskeil Plastic adjustment wedge
282686		Kugelpf-Bit ISR 25 Ball-head bit, star head 25
449220		Blendrahmen, Deckschale Outer frame, cover cap
216791		Edelstahl Eckwinkel Stainless steel corner angle
203100		KS-Montagehalter Plastic assembly clip


AWS 114

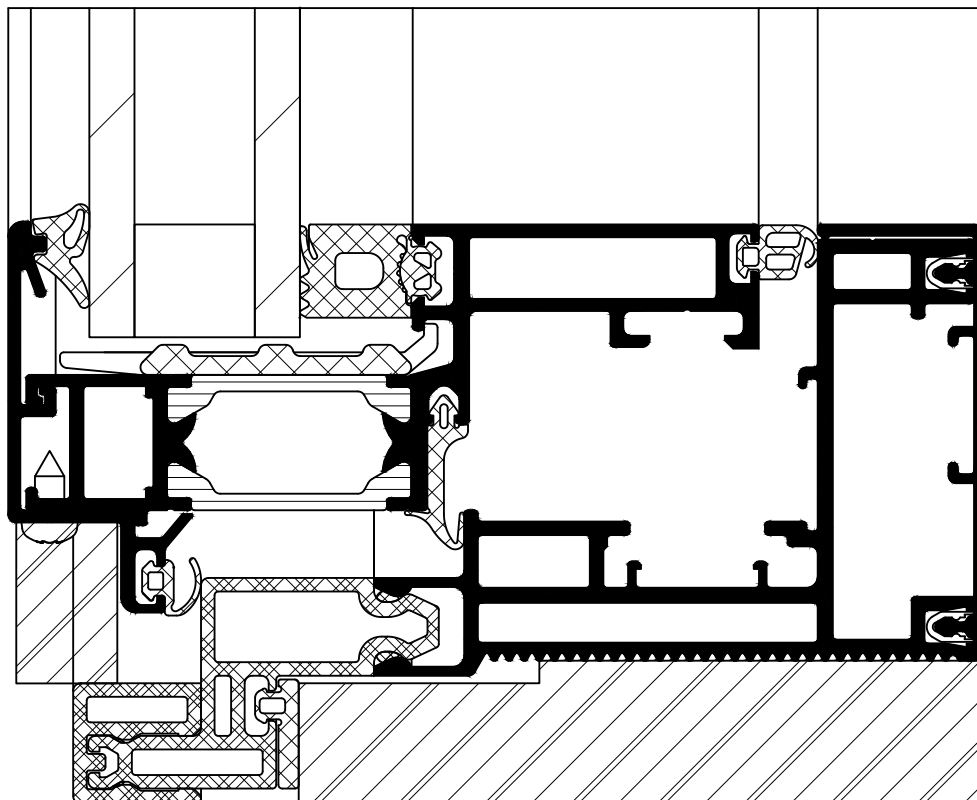


AWS 114 SG

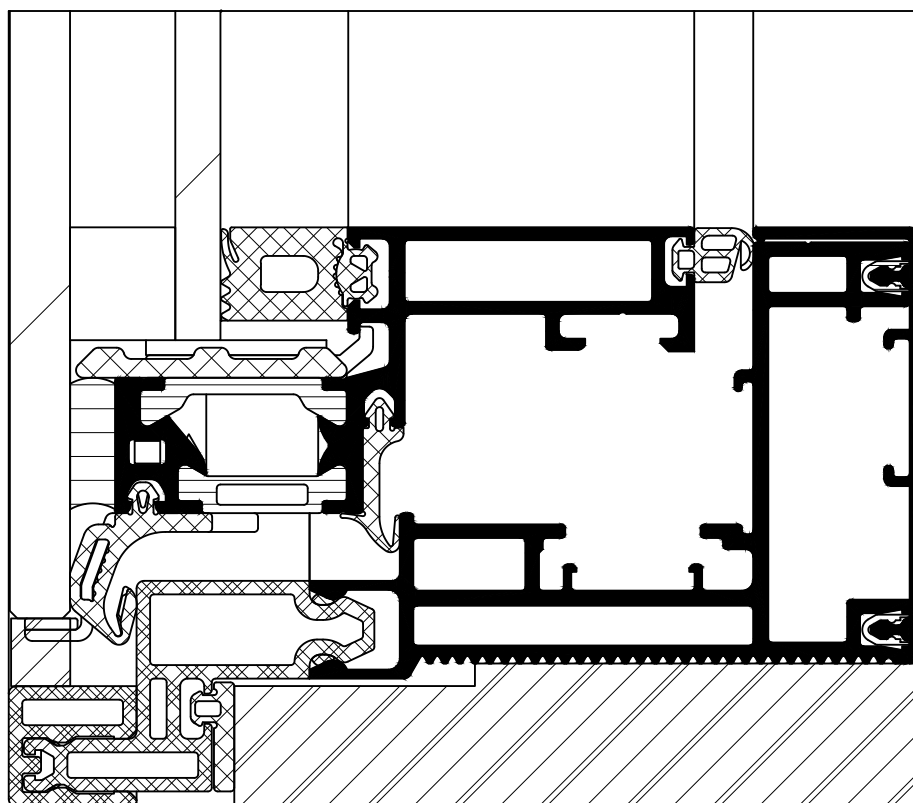

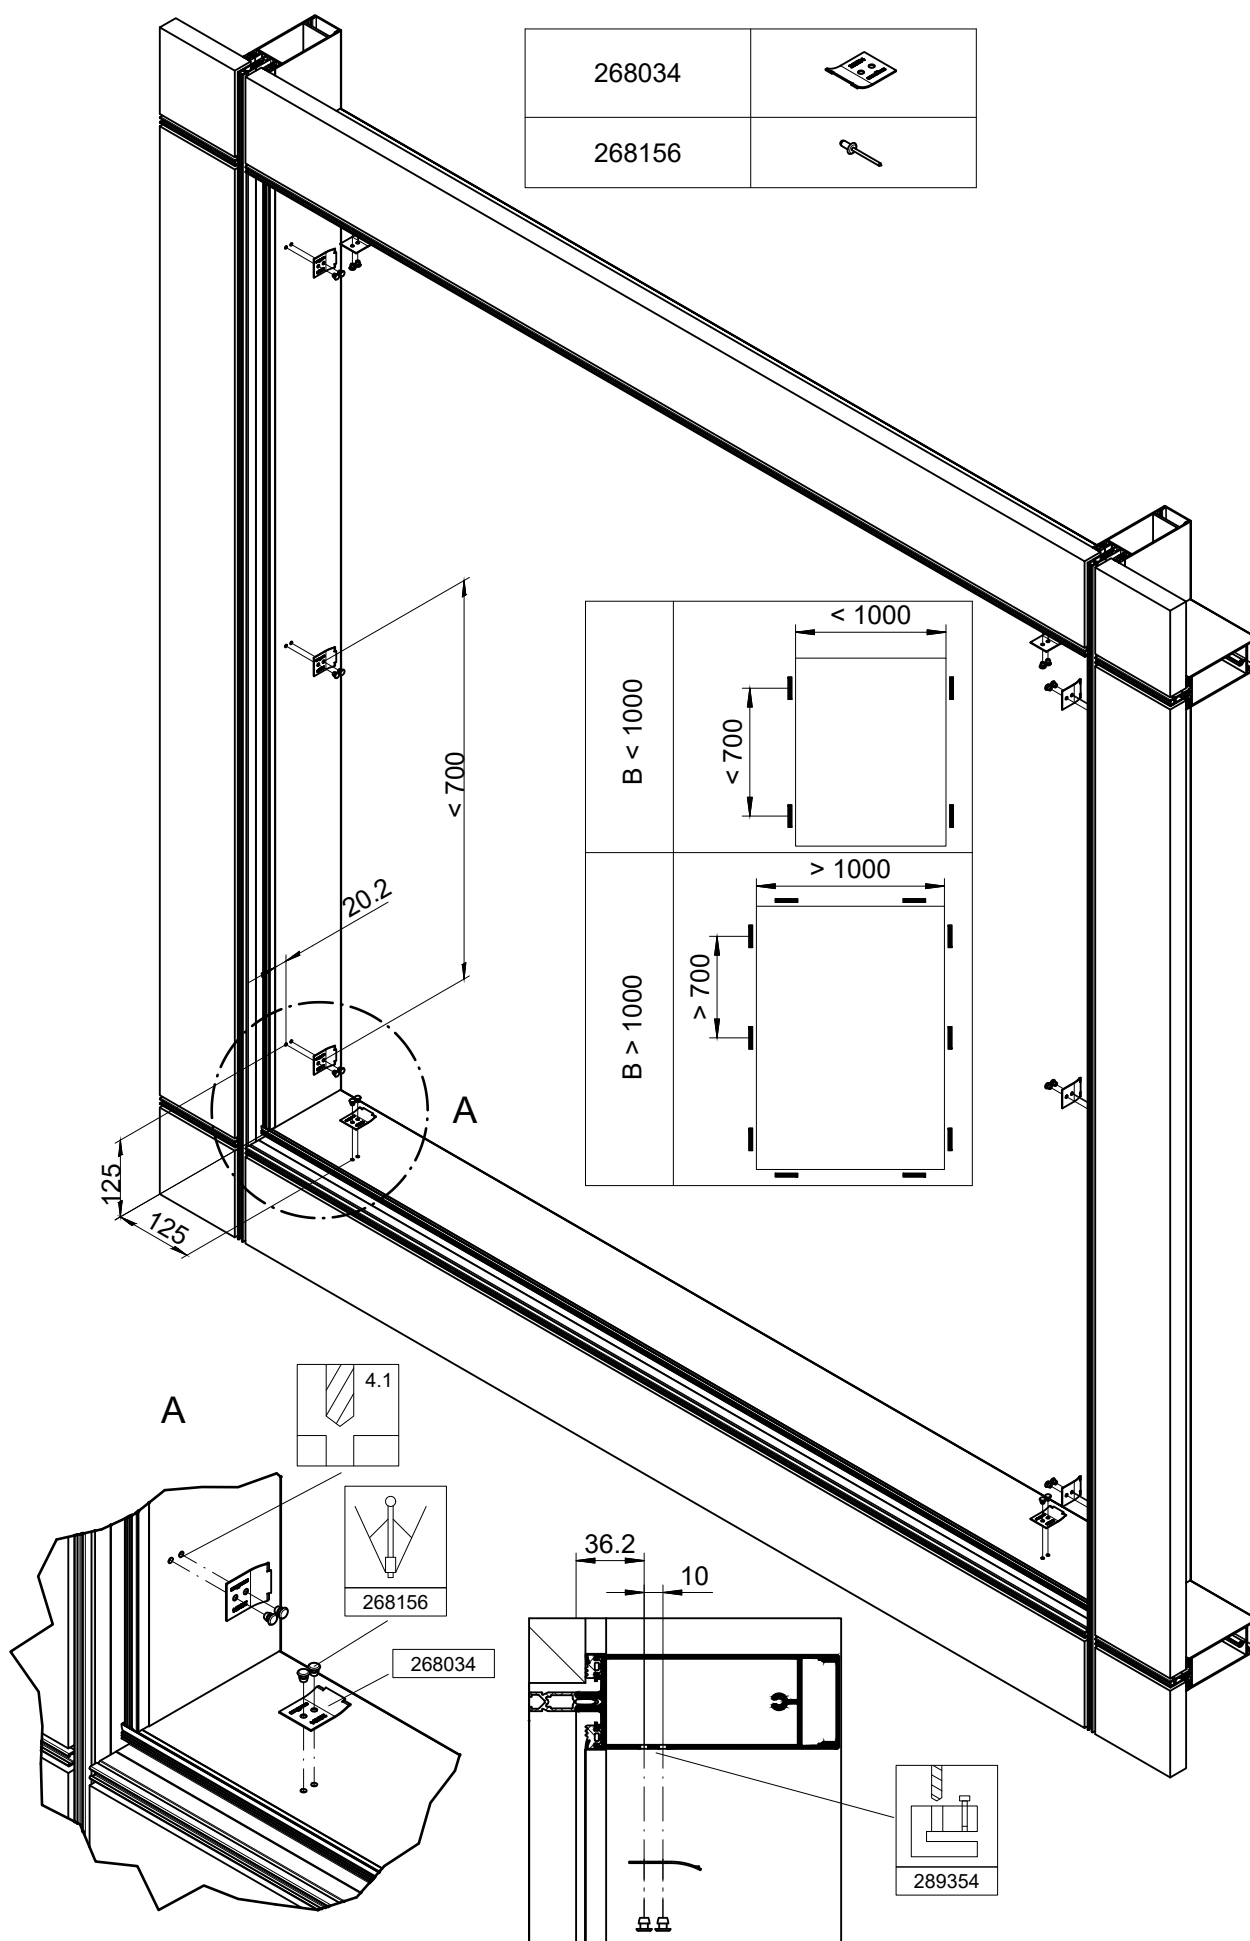


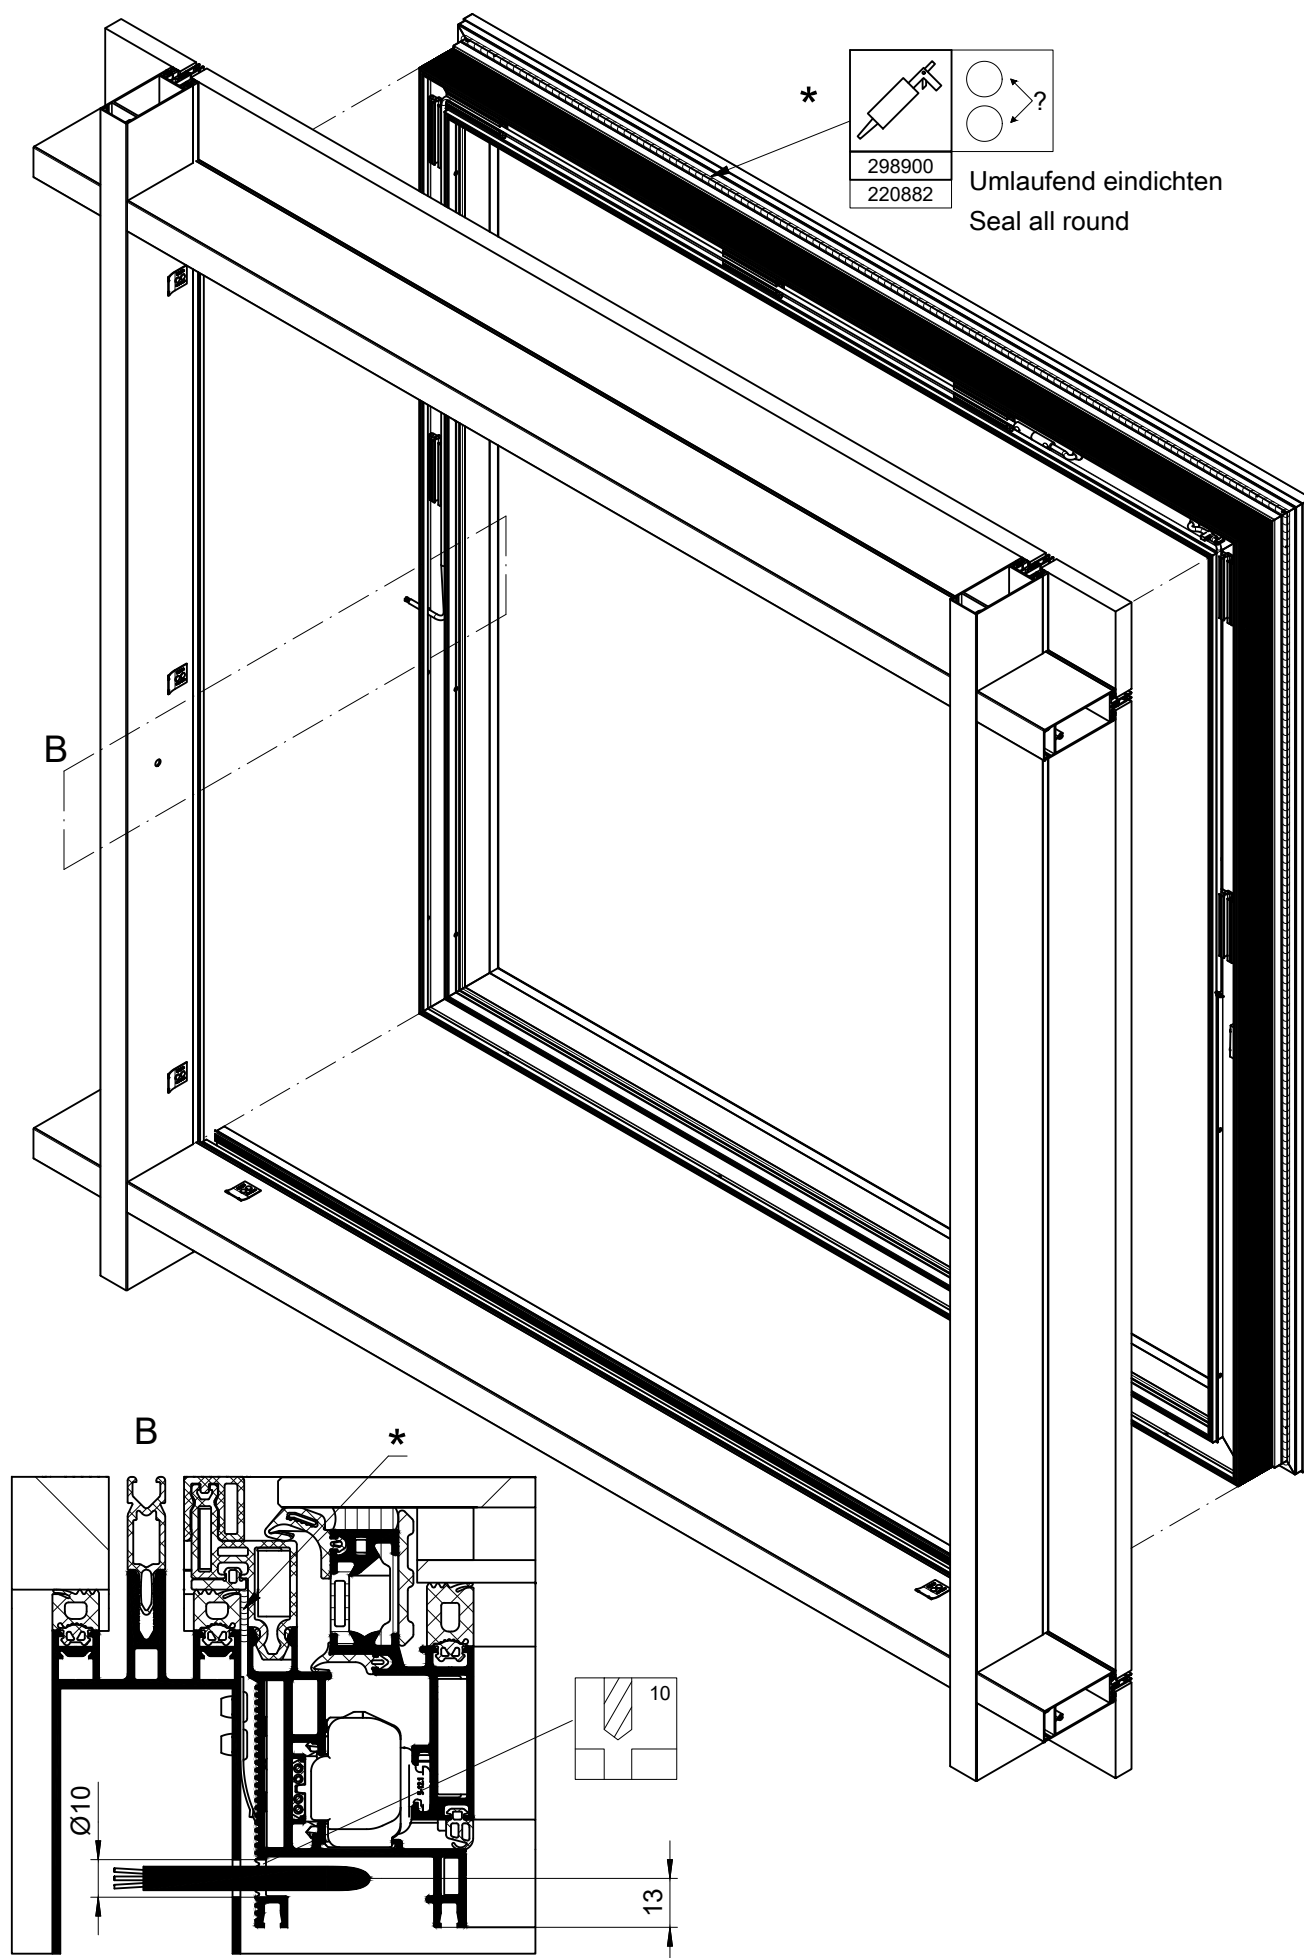

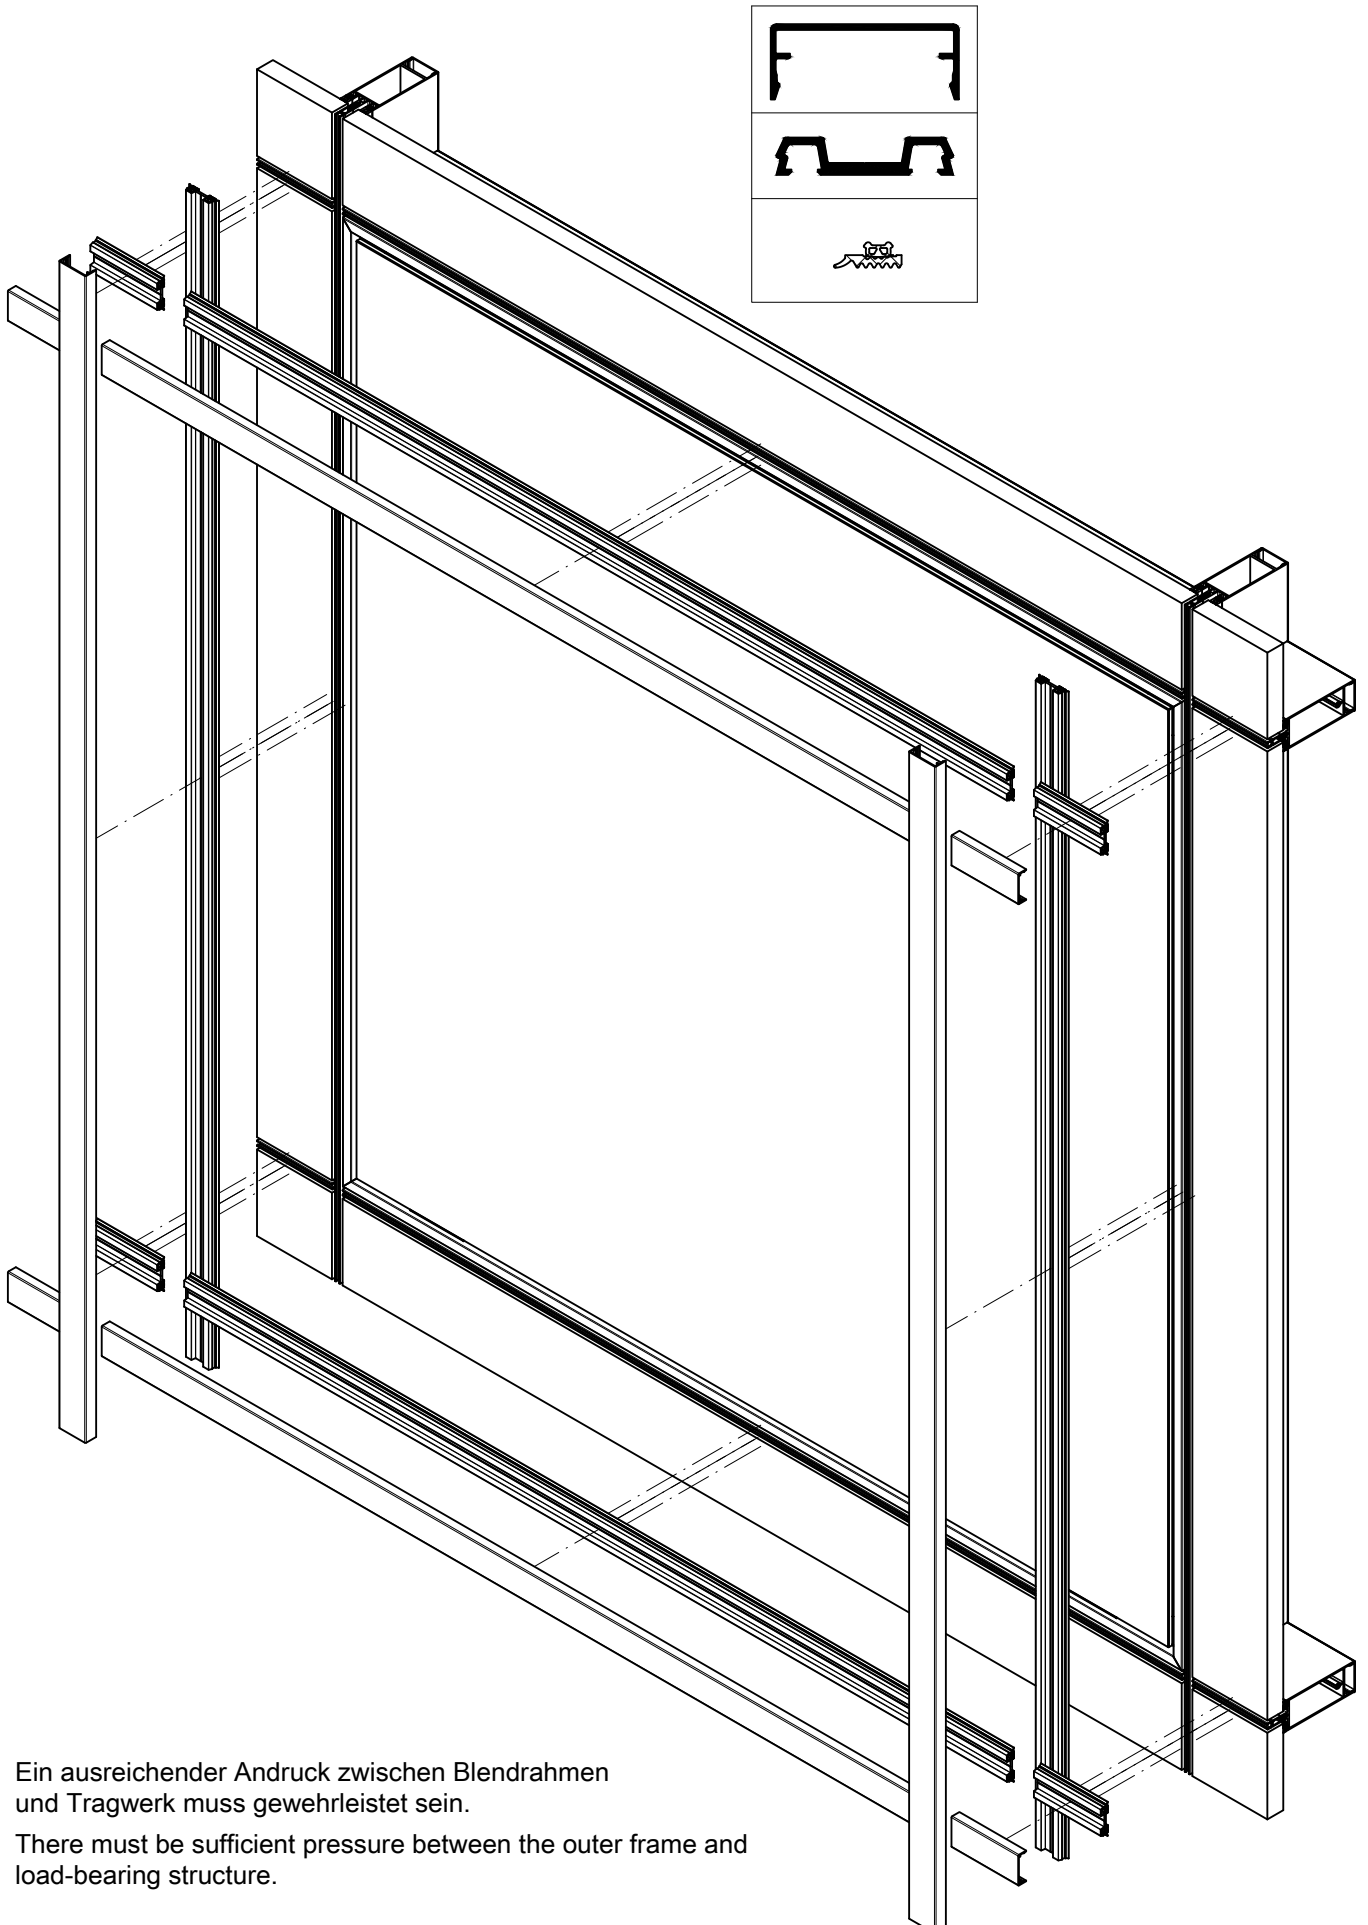


Ein ausreichender Andruck zwischen Blendrahmen und Tragwerk muss gewährleistet sein.



There must be sufficient pressure between the outer frame and load-bearing structure.



298883 (X=3)
298884 (X=4)
298892 (X=5)






276255

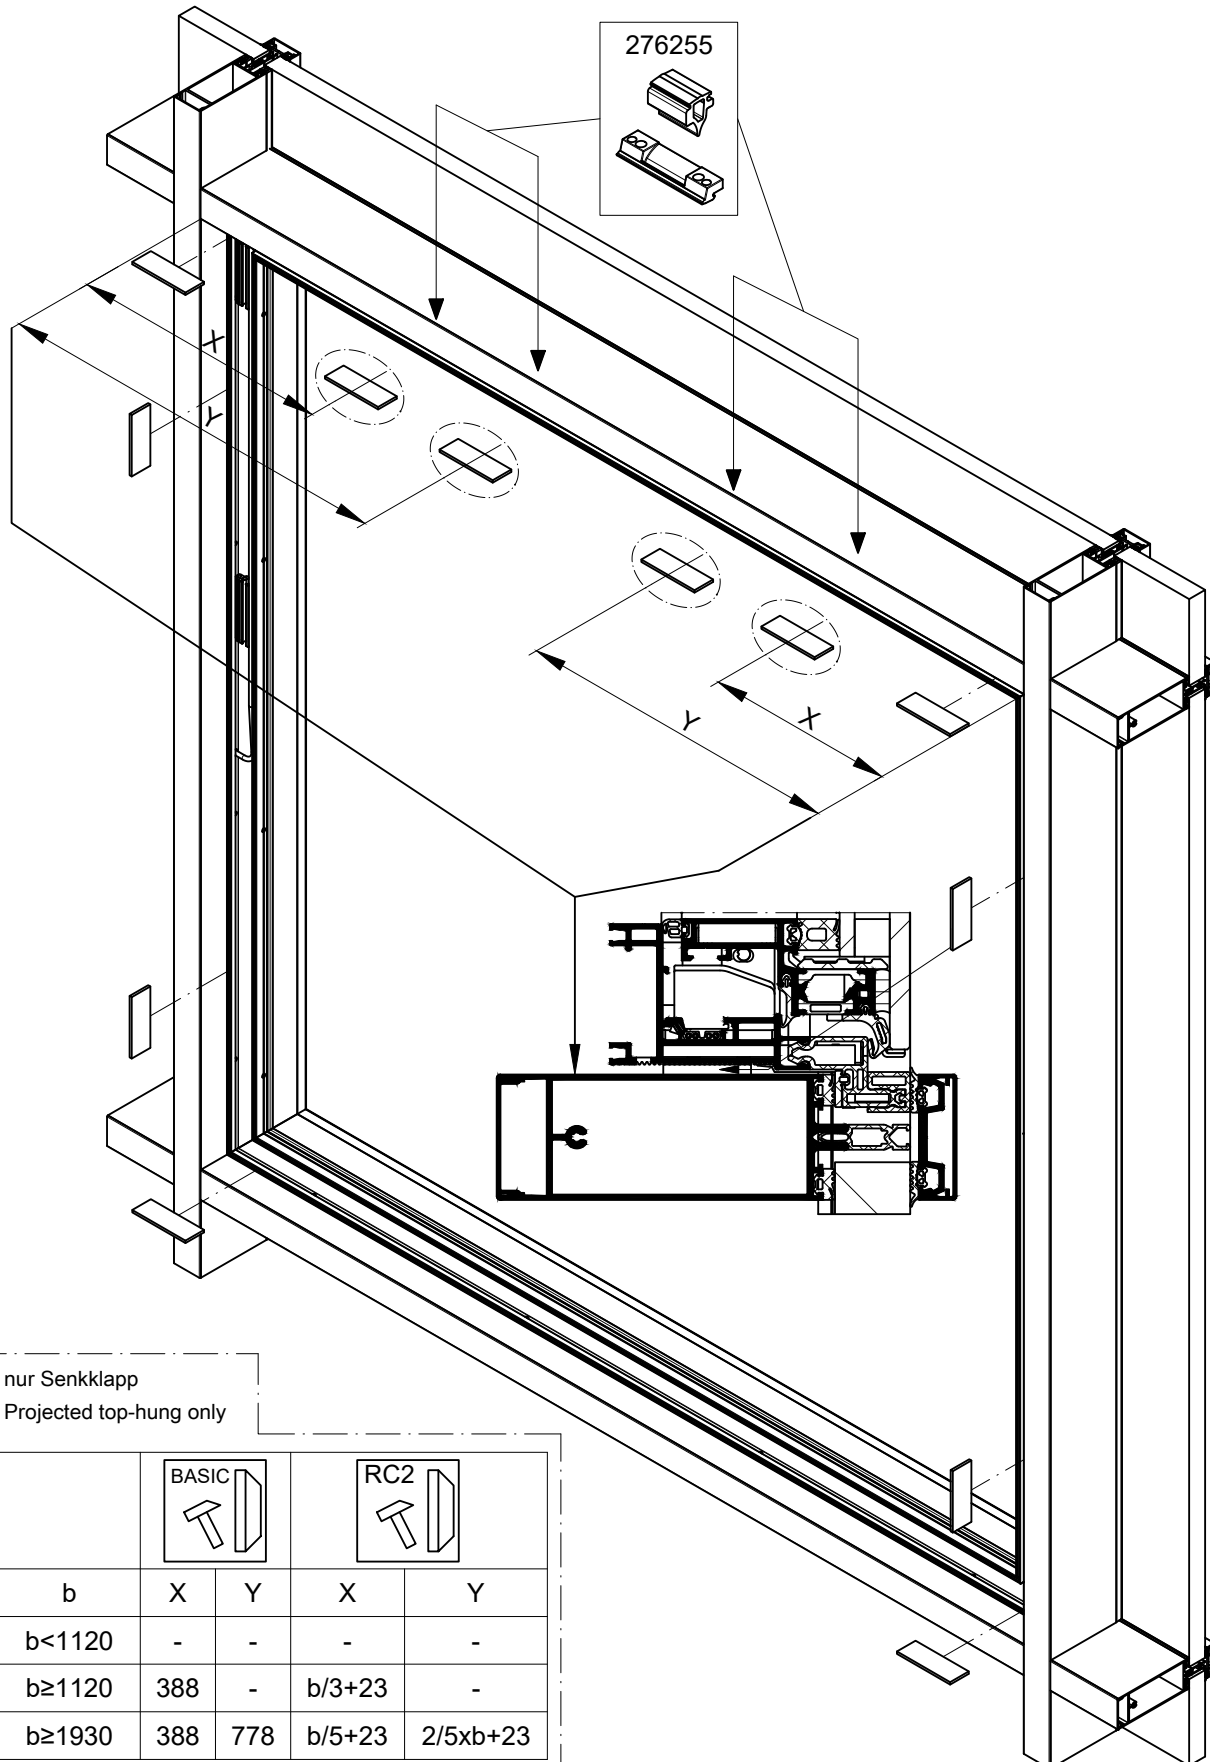

nur Senkkipp
Projected top-hung only




	BASIC		RC2	
b	X	Y	X	Y
b<1120	-	-	-	-
b≥1120	388	-	b/3+23	-
b≥1930	388	778	b/5+23	2/5xb+23

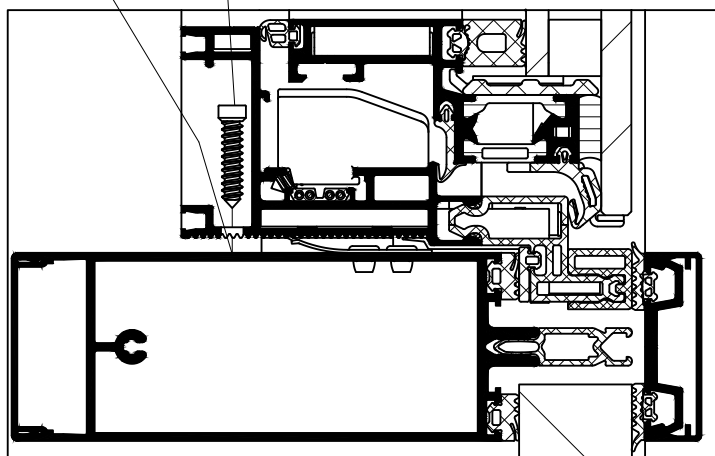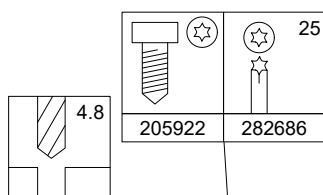
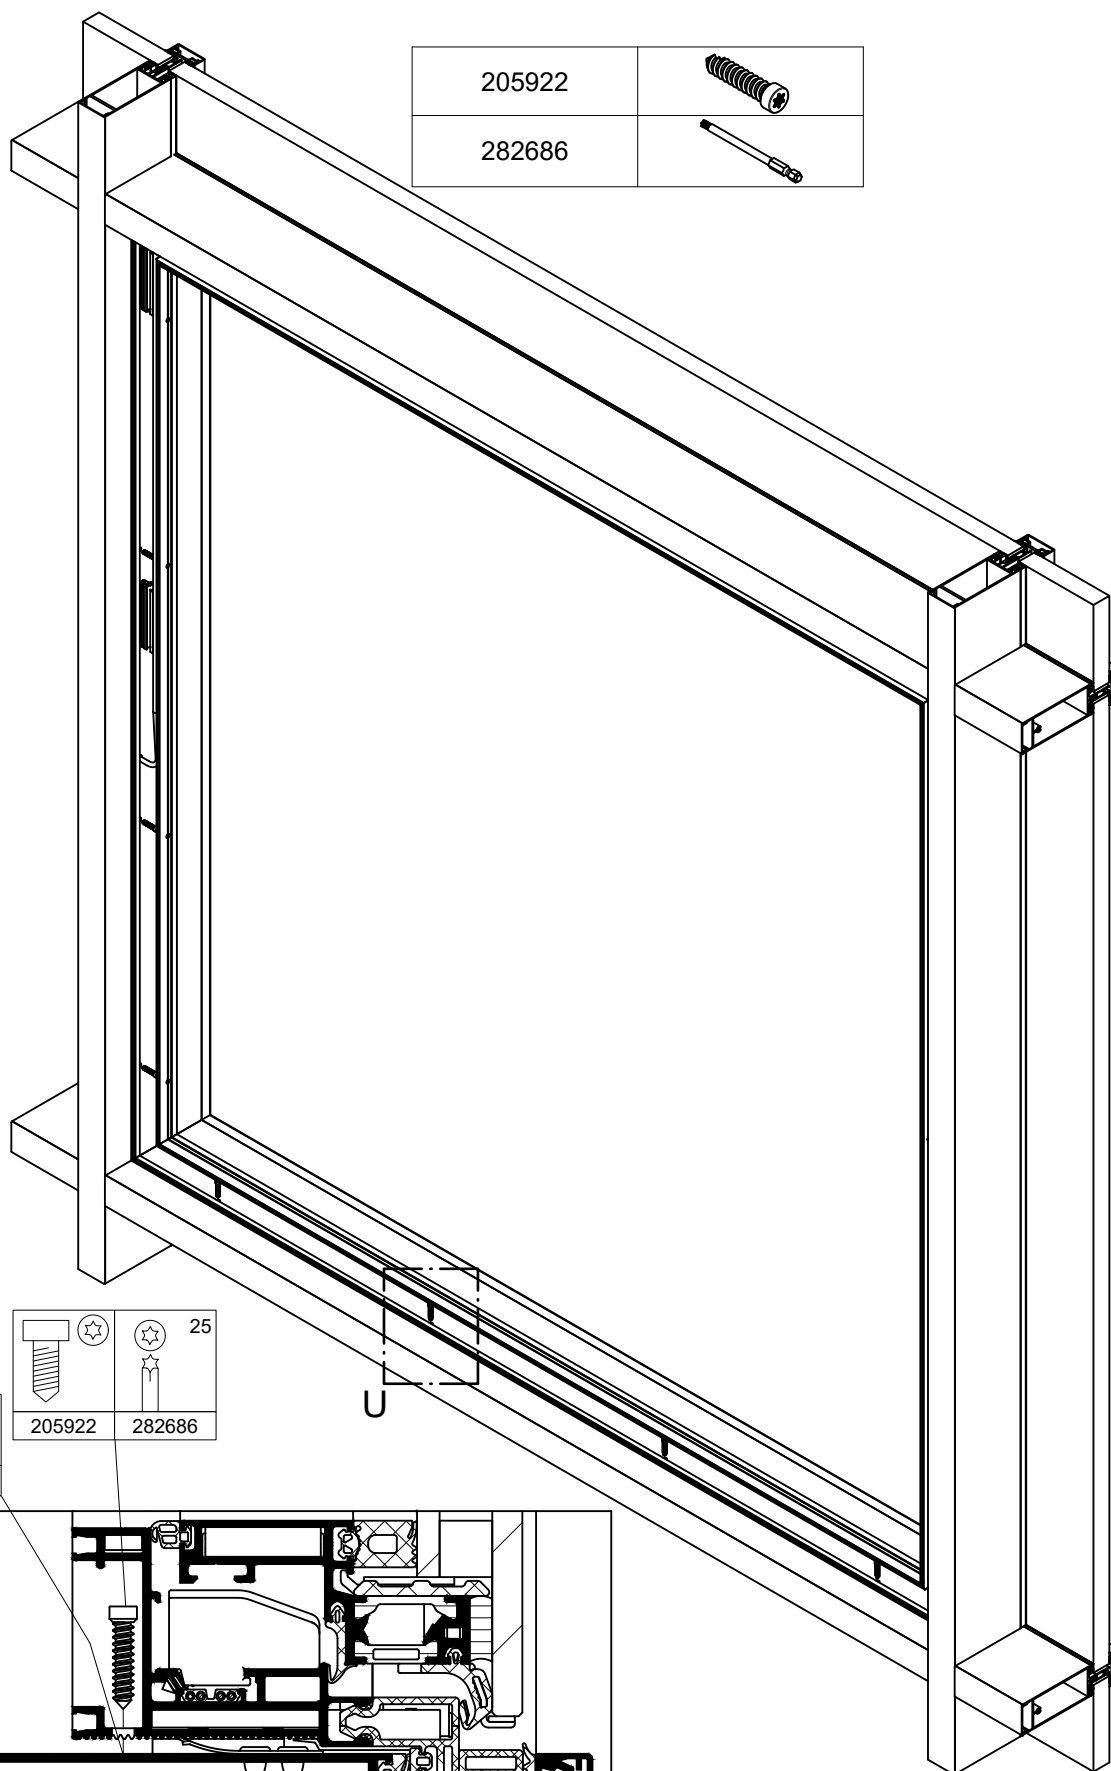


268185







Revisionskeil an jeder Montagehilfe setzen
Position adjustment wedge on each installation aid

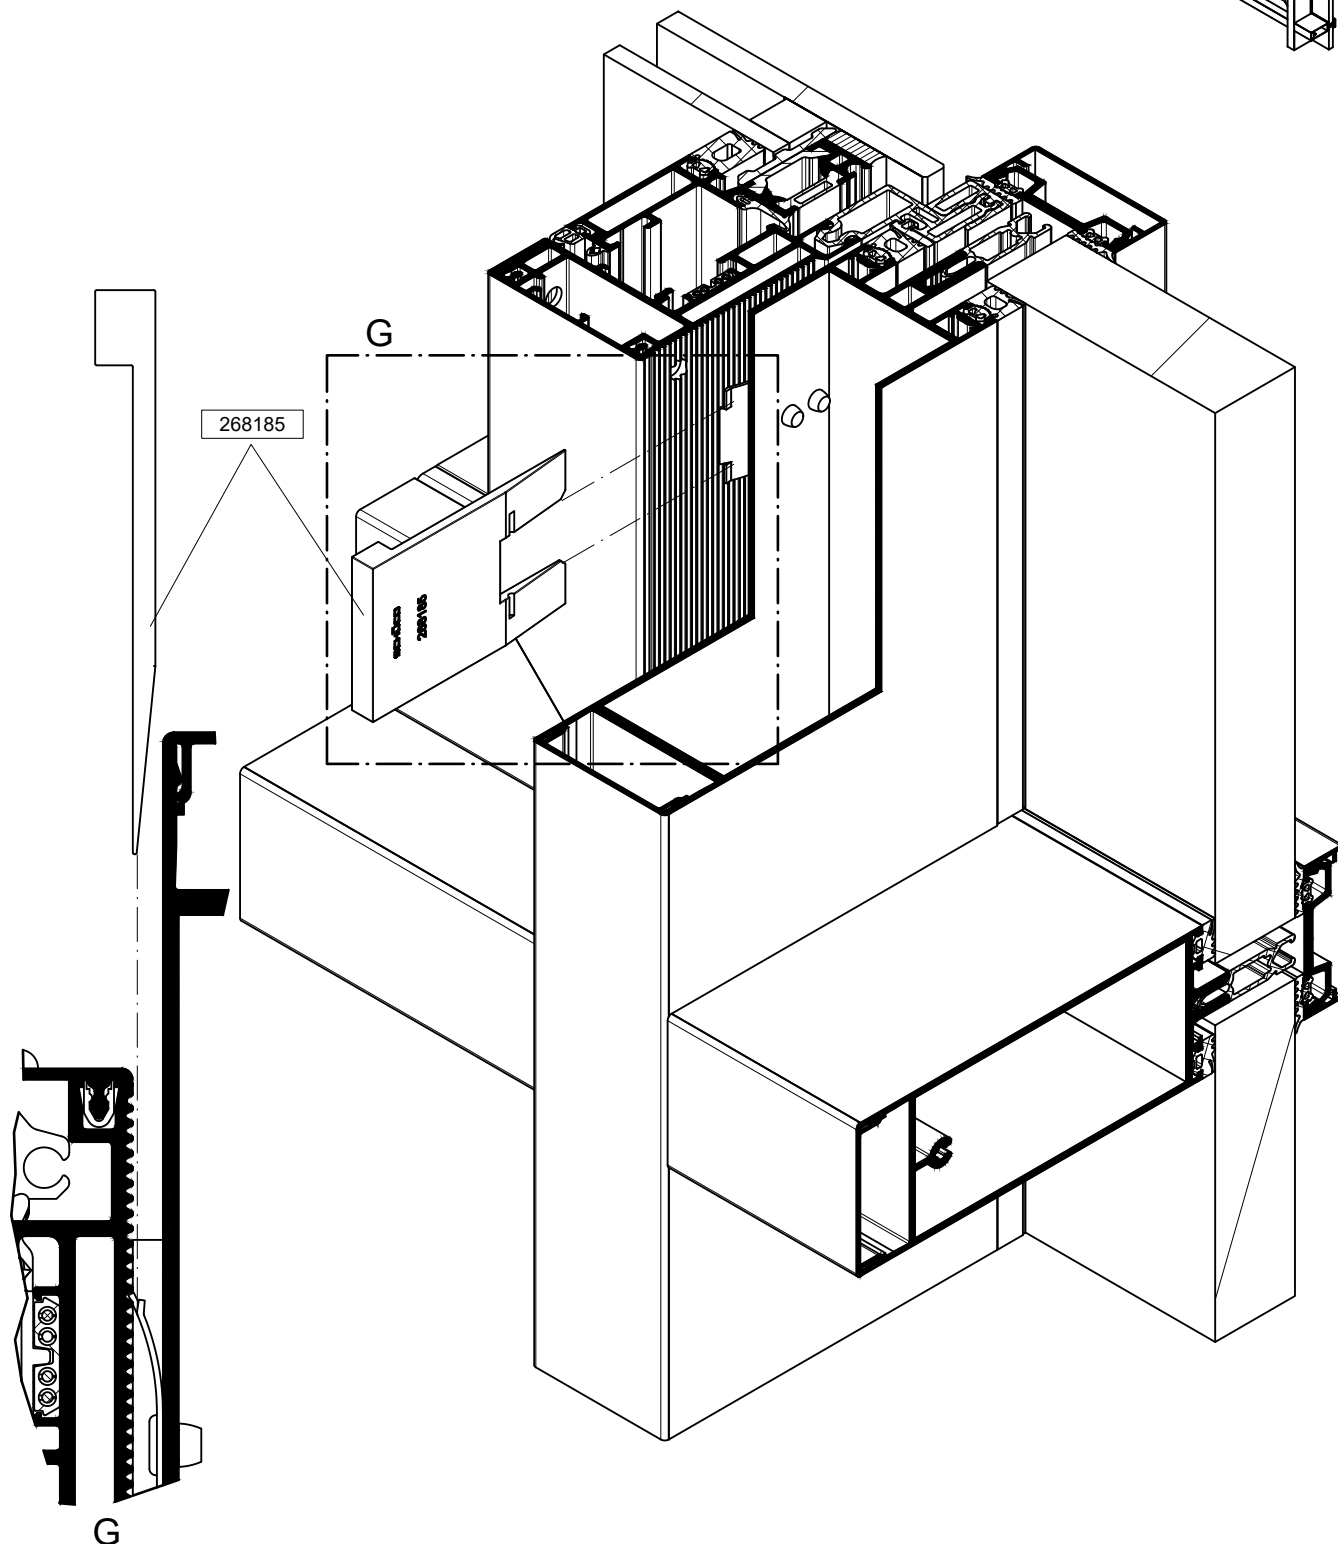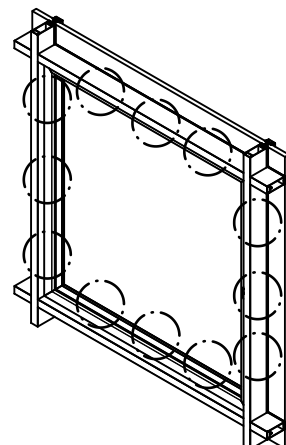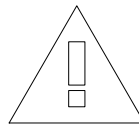

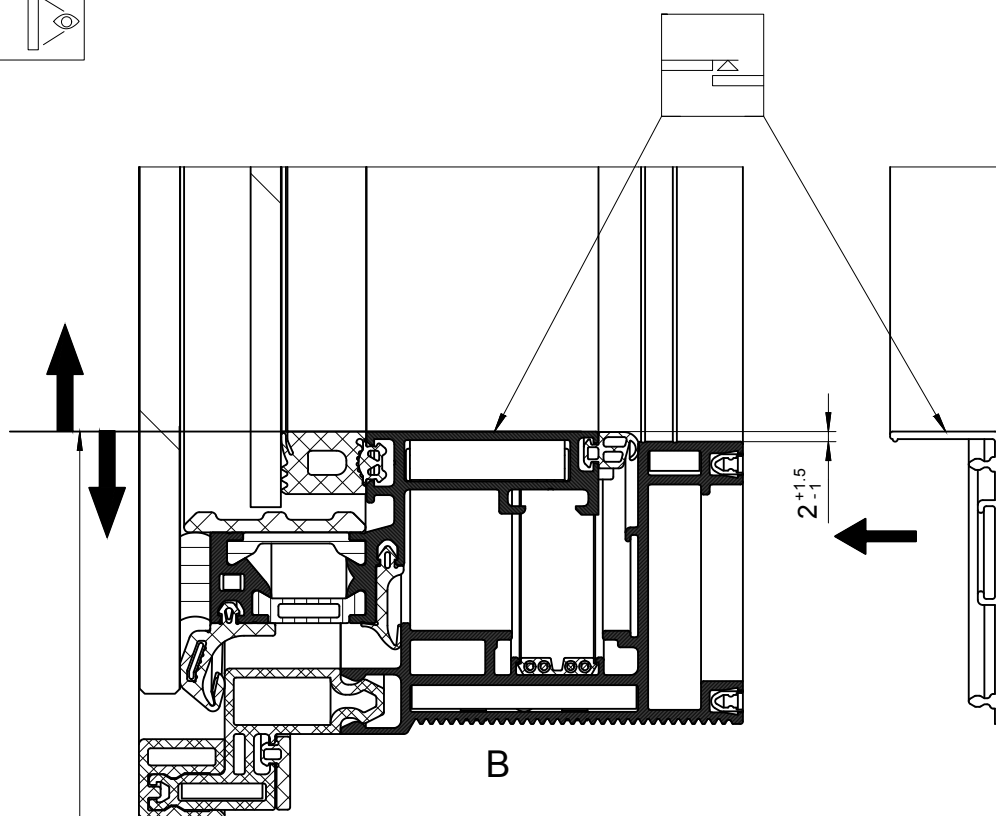

Umlaufend einstellen!
Adjust on all sides!

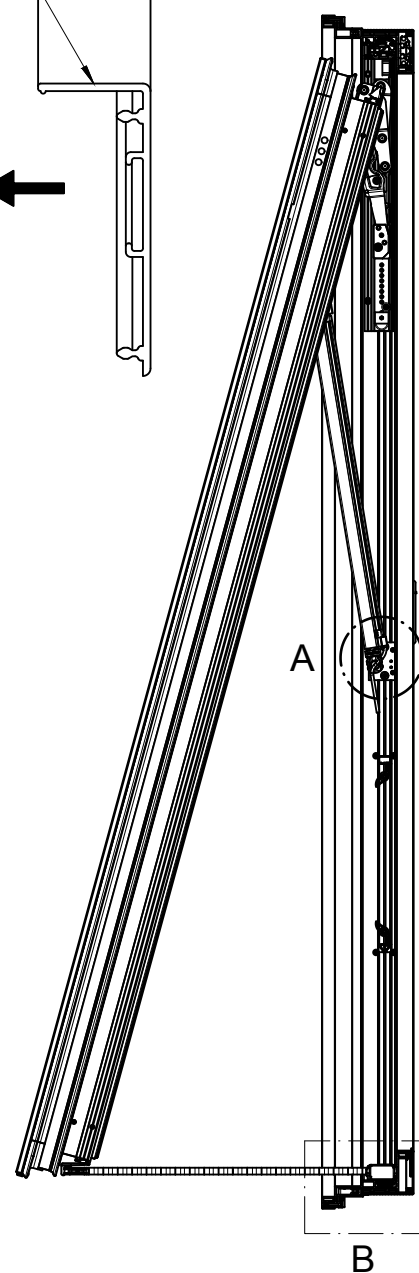
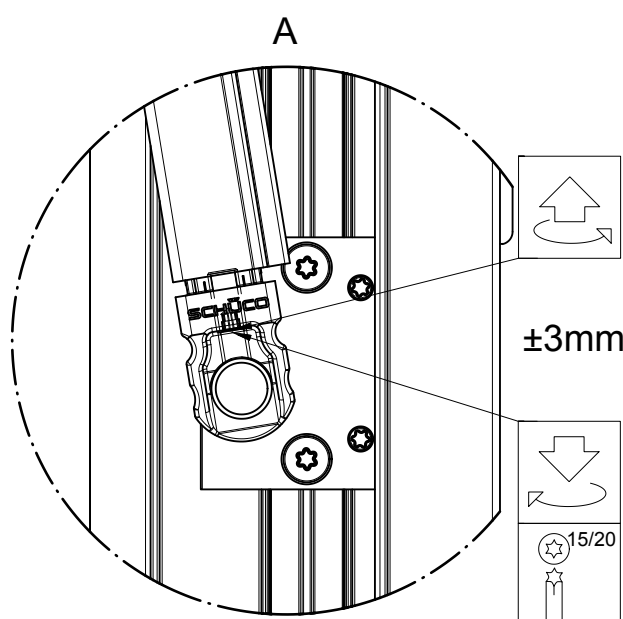




Sicherheitsrelevant!
Relevant to safety.


Vor Kettendemontage ist die Anschlagposition
(Schritt 3) sicher zu stellen!

Prior to dismantling the chain, the position of the stop
(step 3) must be secured.

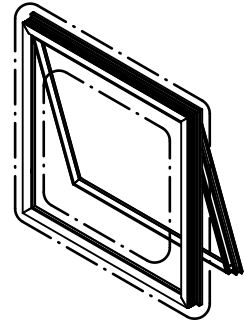


Andruckverstellung
Contact pressure
adjustment

P (1 : 1)

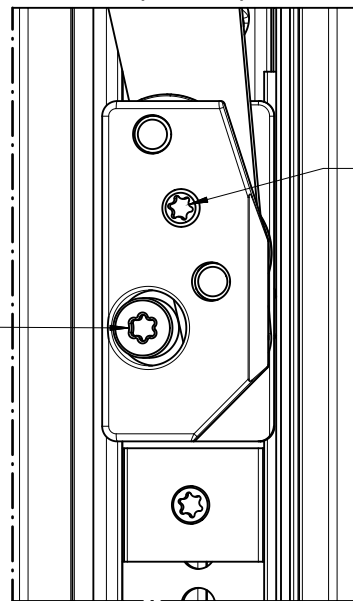


Bremse
Brake

M (1 : 2)


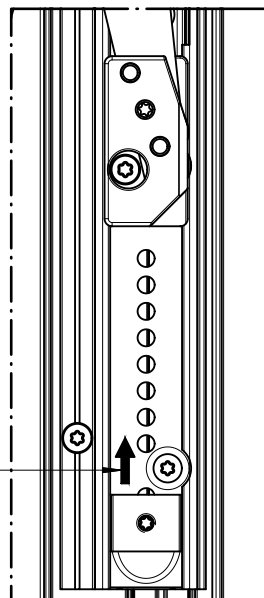


Anschlag in höchstmöglichem
Loch fixieren!

Fix stop in highest
possible hole.

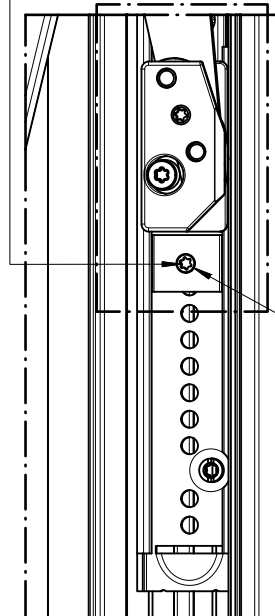


3.



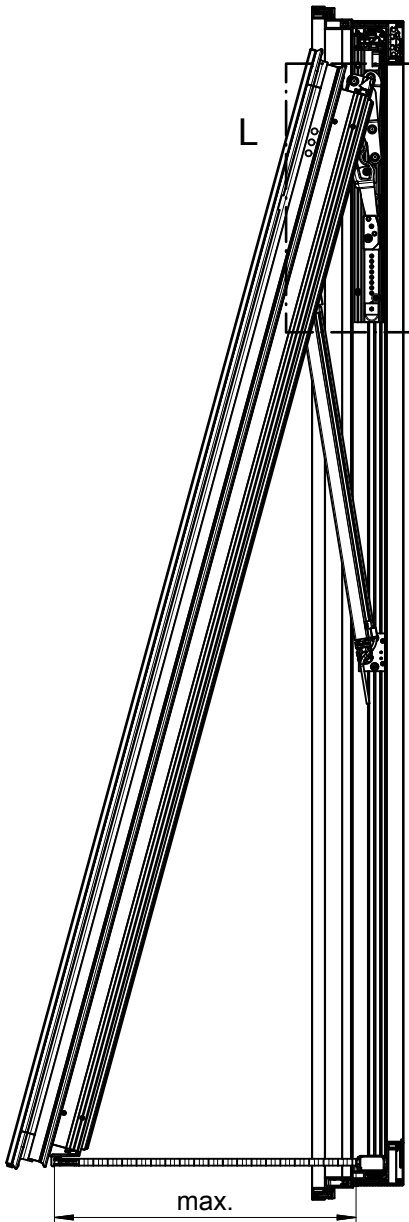




1. Auf maximale
Öffnungsweite auffahren!
Open to maximum
opening width.

2.









276774

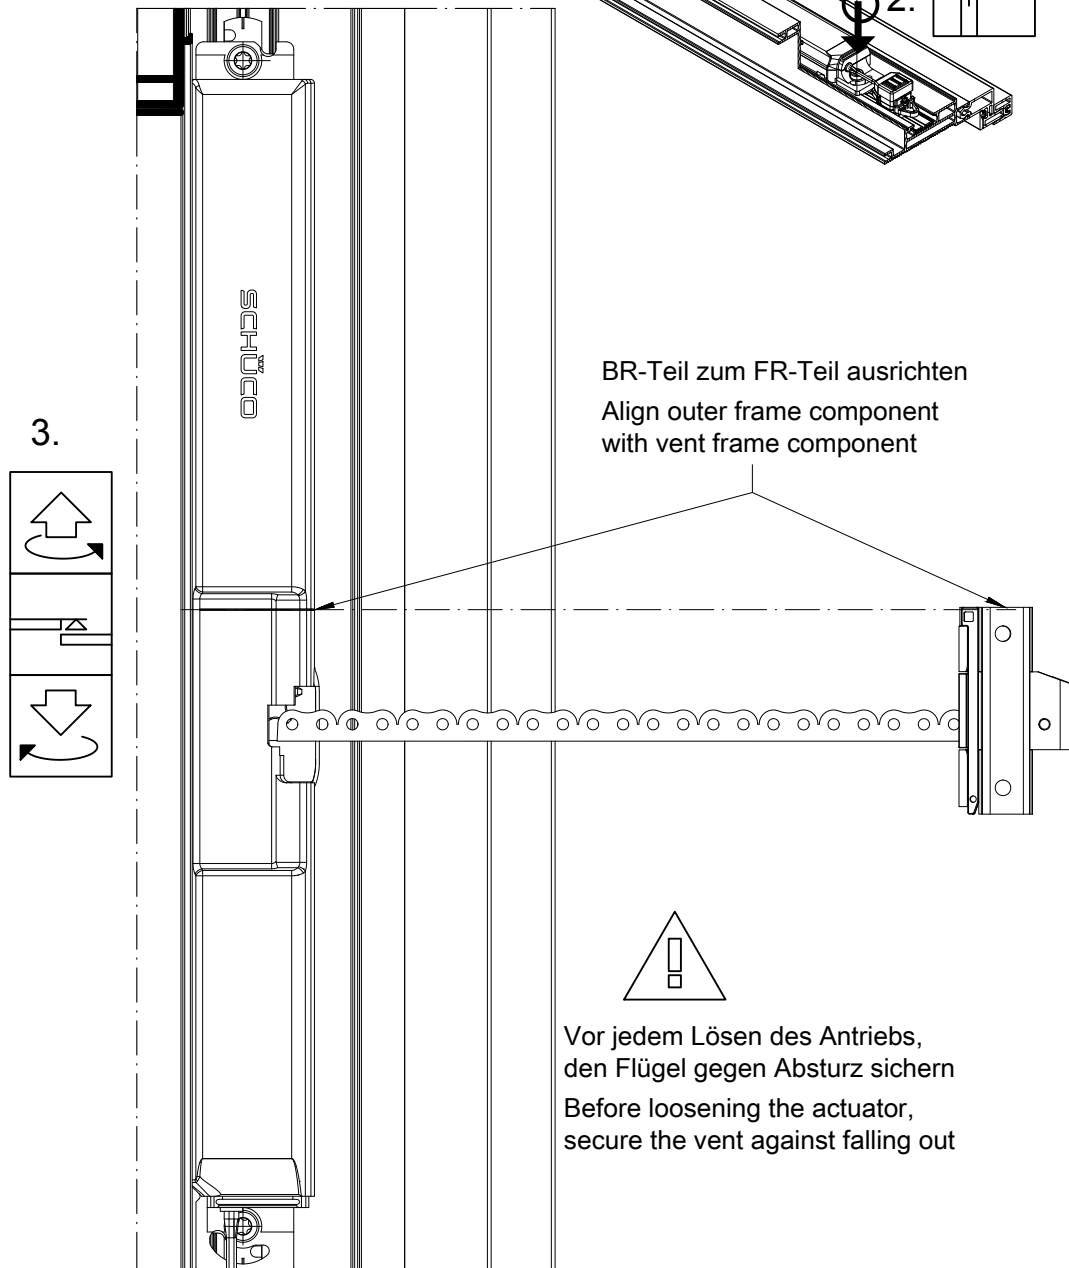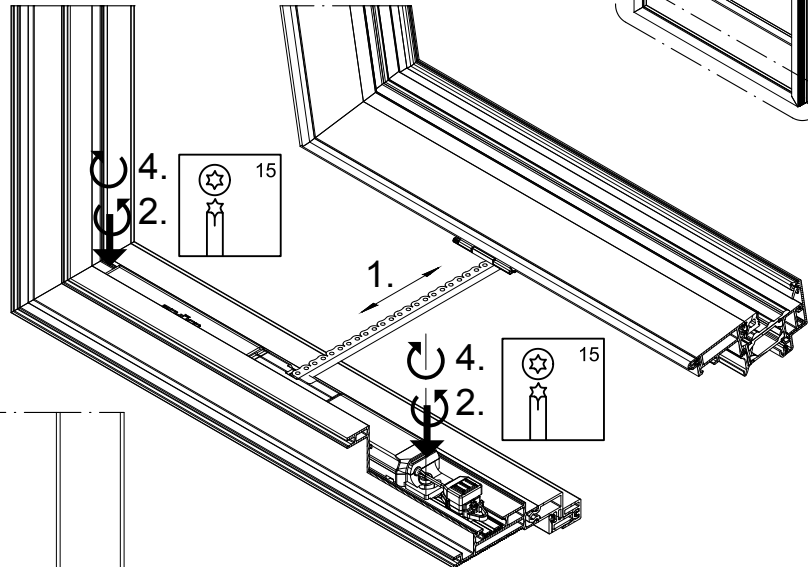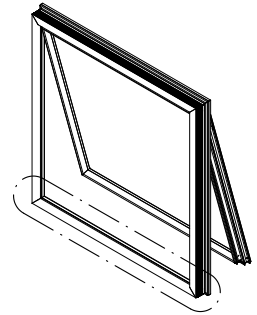




291776, 276846,
276832, 291722,
291669, 291670

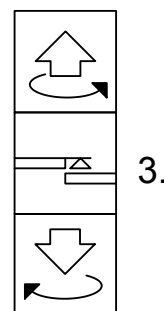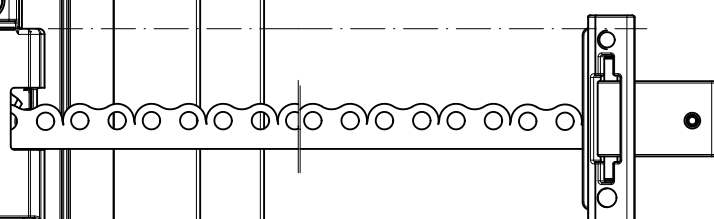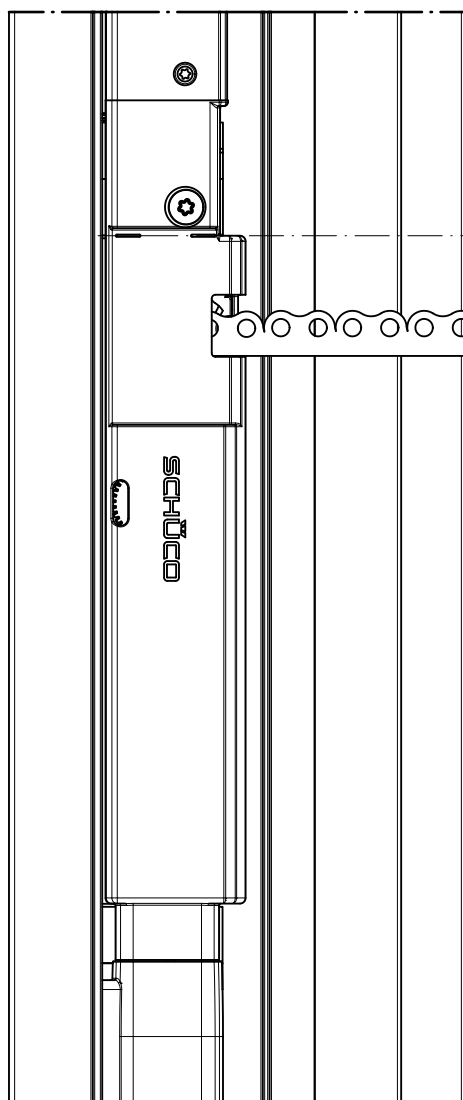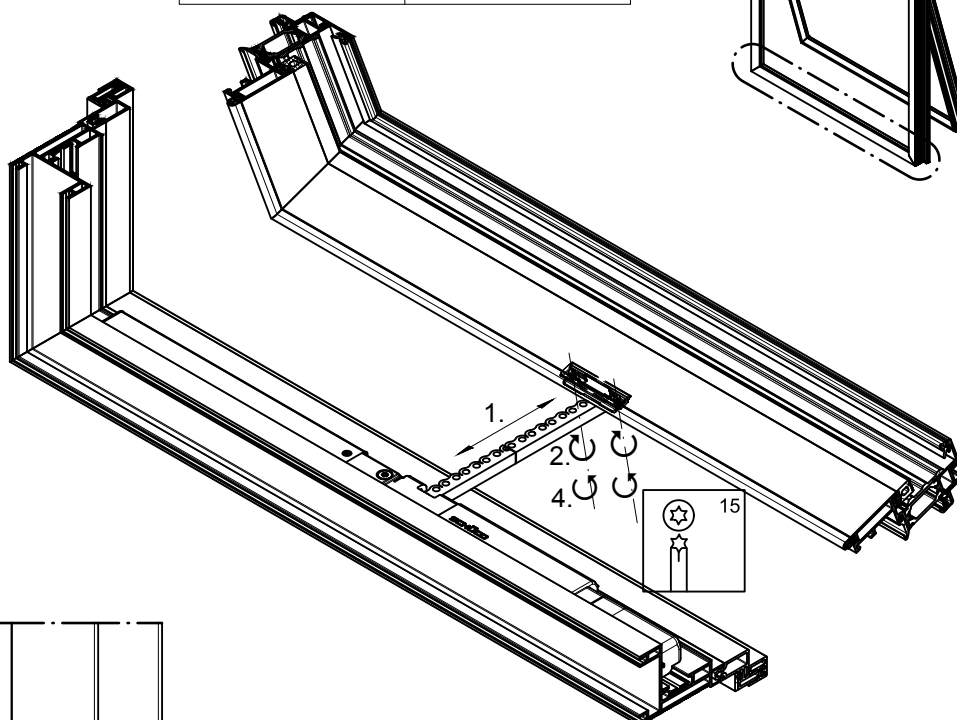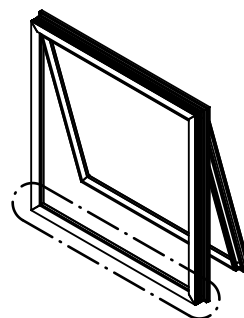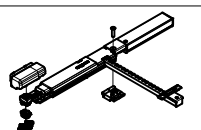


FR-Teil zum BR-Teil ausrichten
Align vent frame component with outer frame component




Vor jedem Lösen des Antriebs,
den Flügel gegen Absturz sichern
Before loosening the actuator,
secure the vent against falling out


449220	
216791	

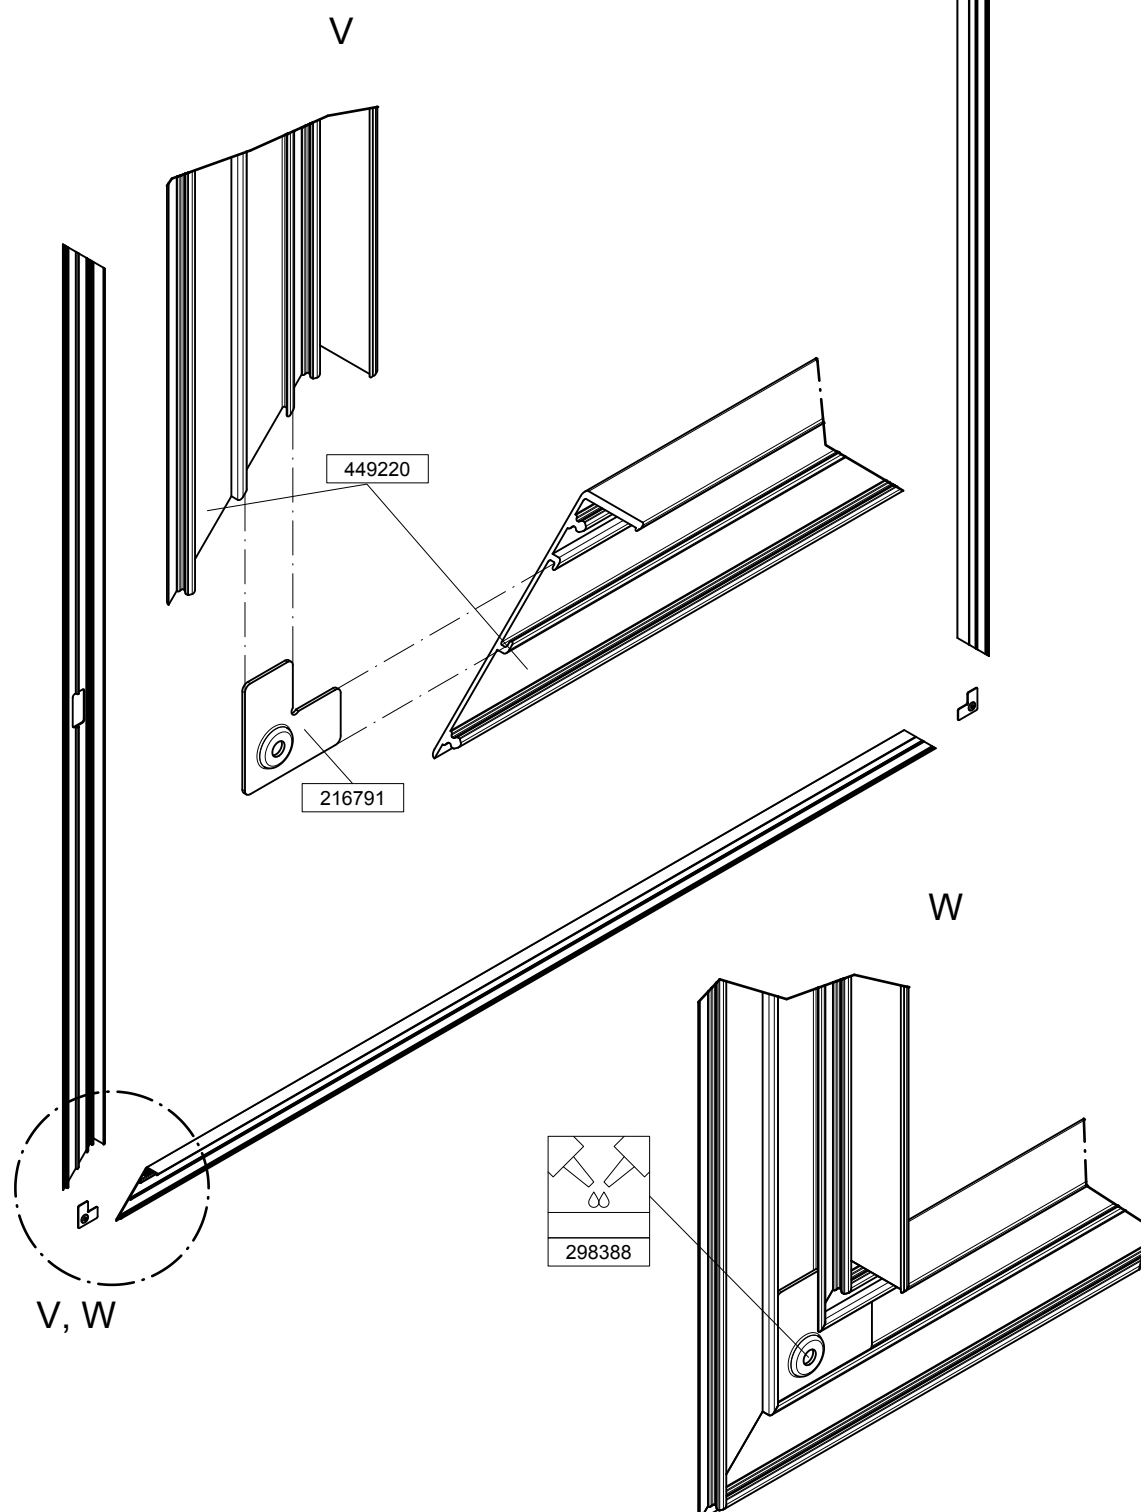


449220	
203100	

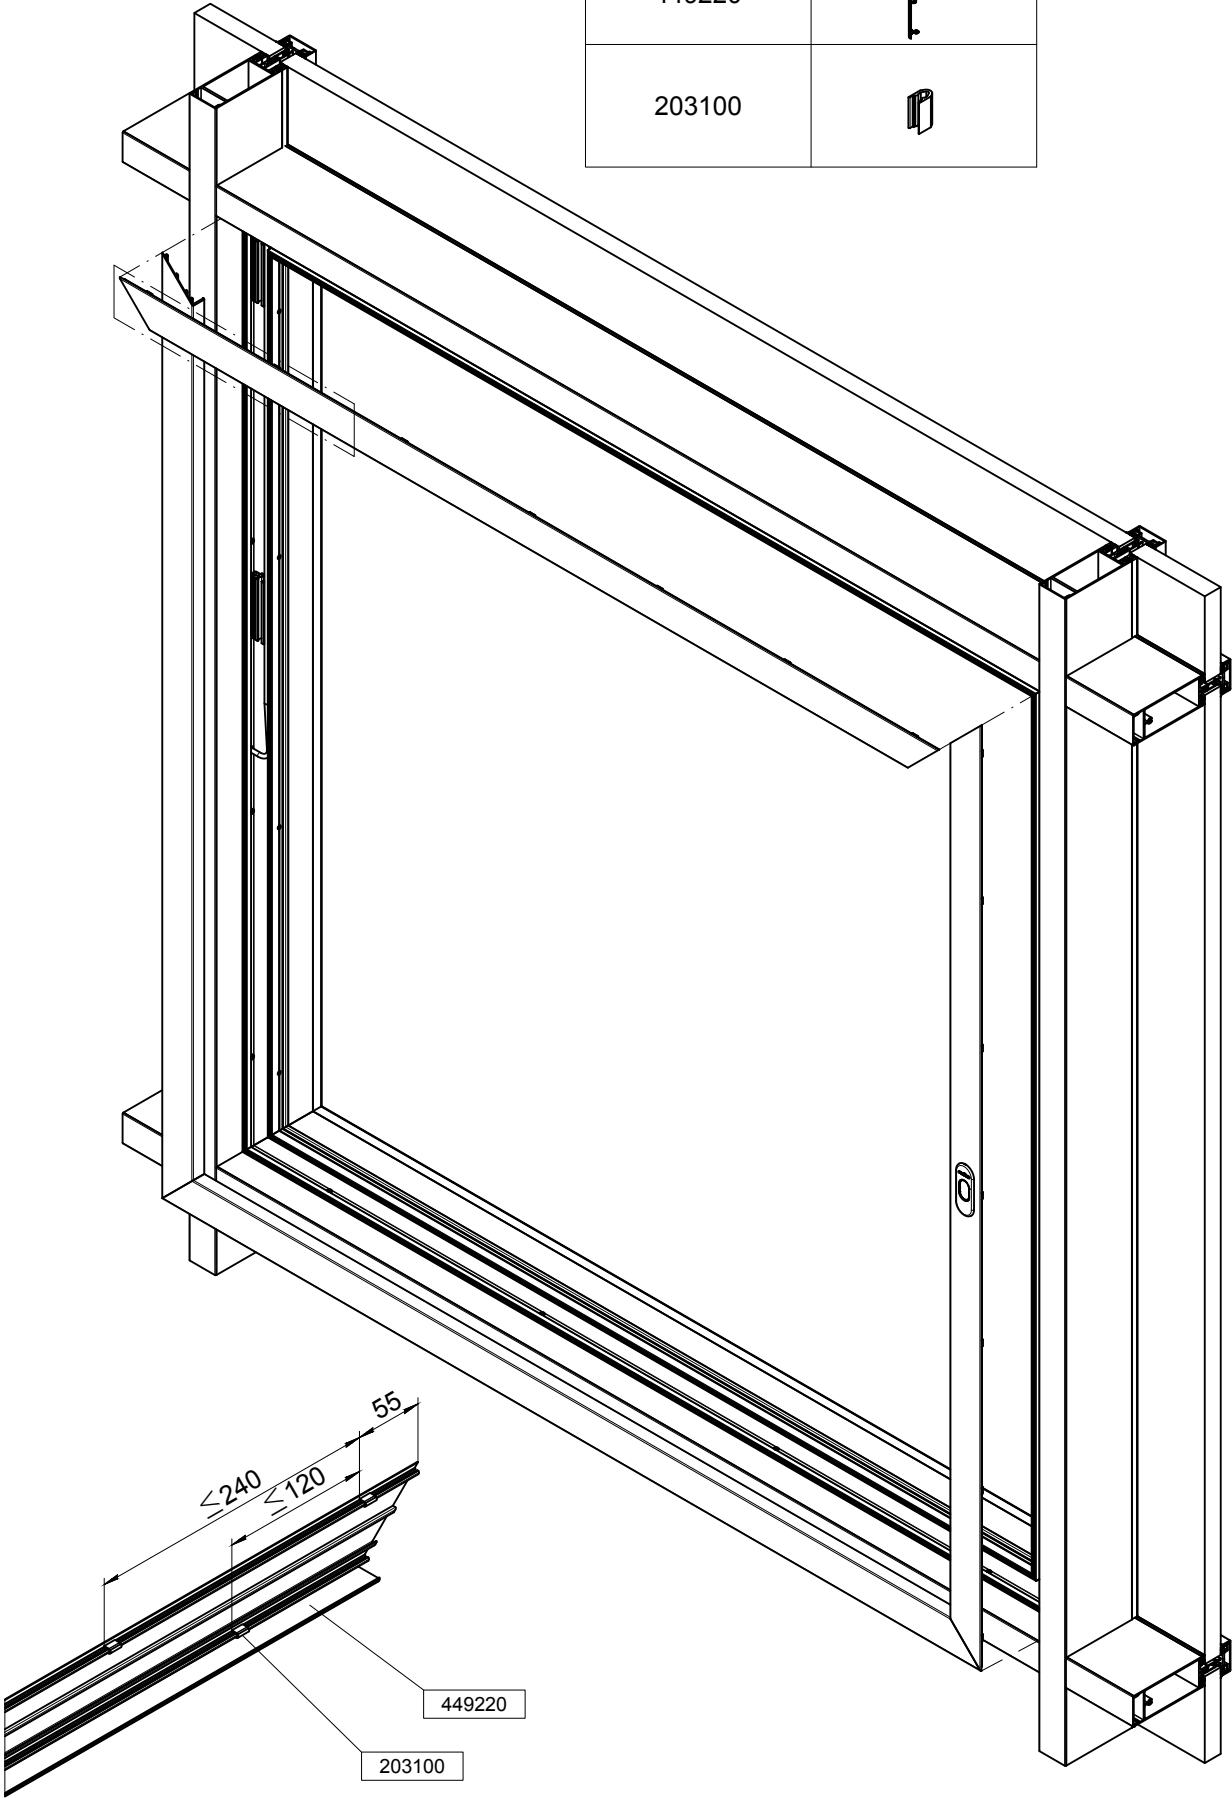


BK1010697_0750_VS0302 | Subject to change without notice. All rights reserved. ©Schüco International KG, Bielefeld, Germany.




291776, 276846,
276832, 291722,
291669, 291670




276774

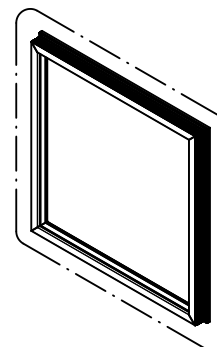



1.

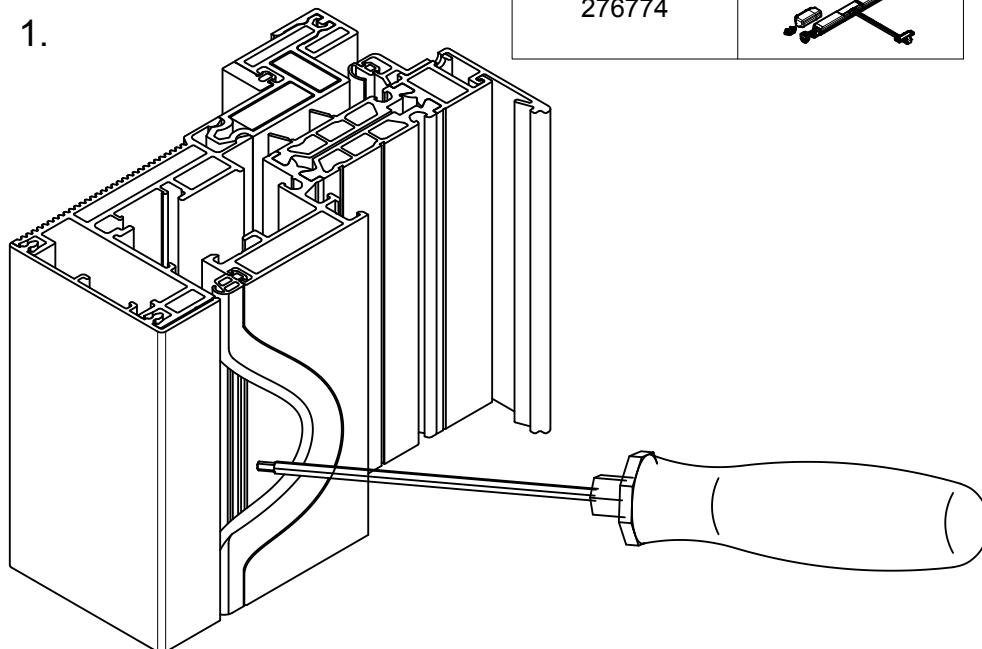


2.

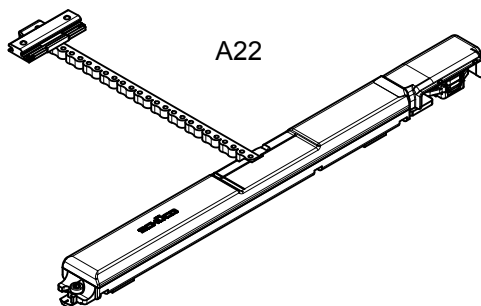






A22

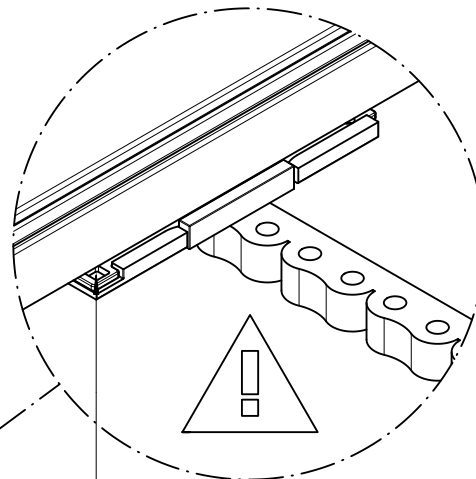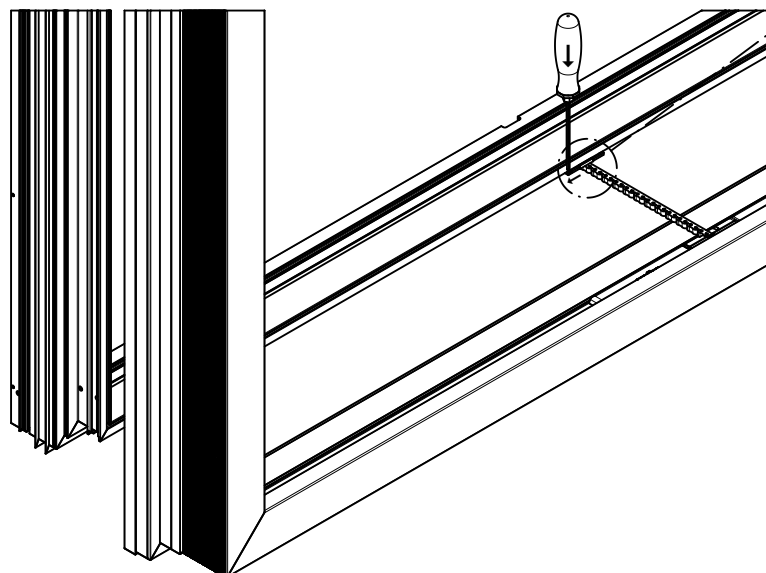


hier entriegeln
Unlock here





276774

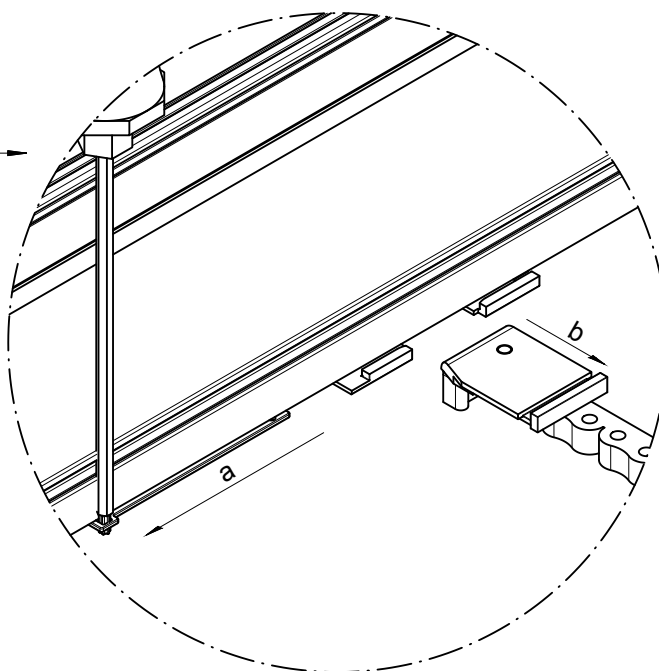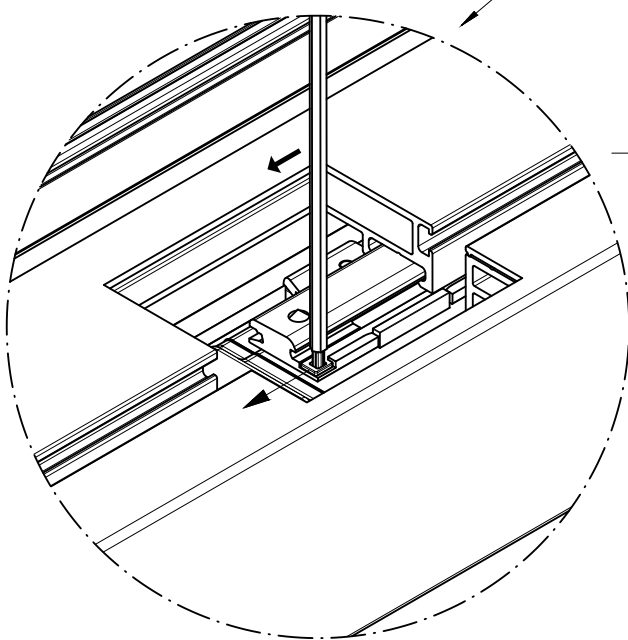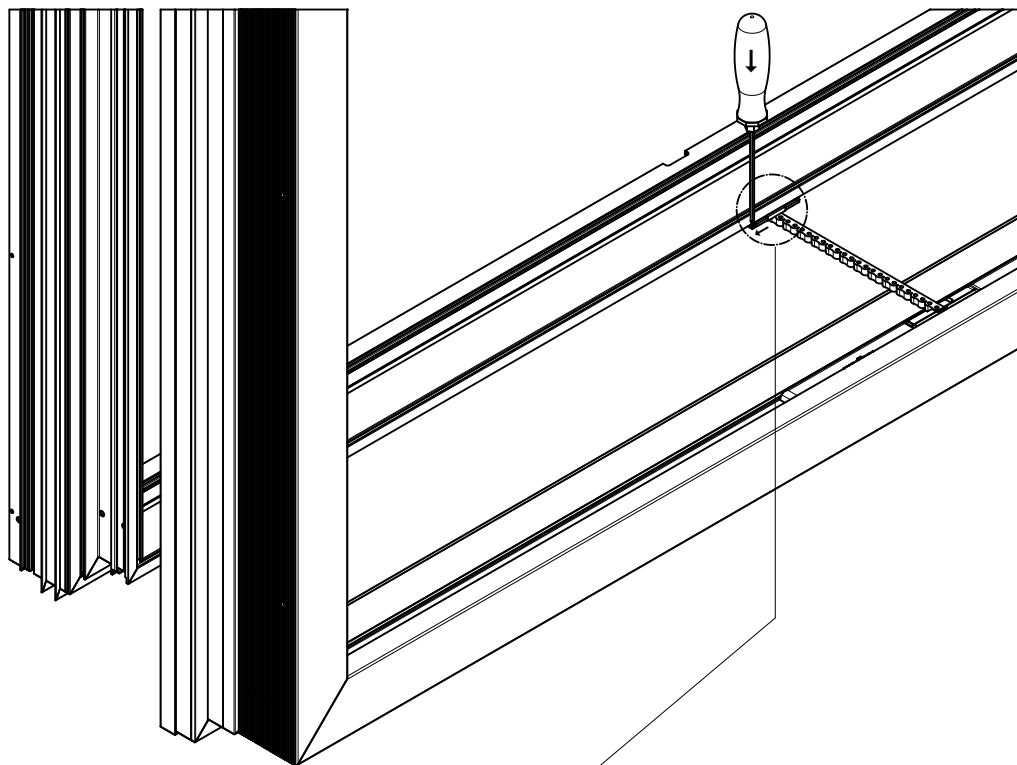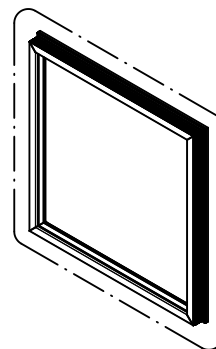





291776, 276846,
276832, 291722,
291669, 291670


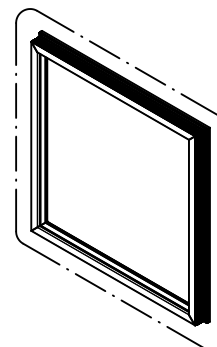



2.

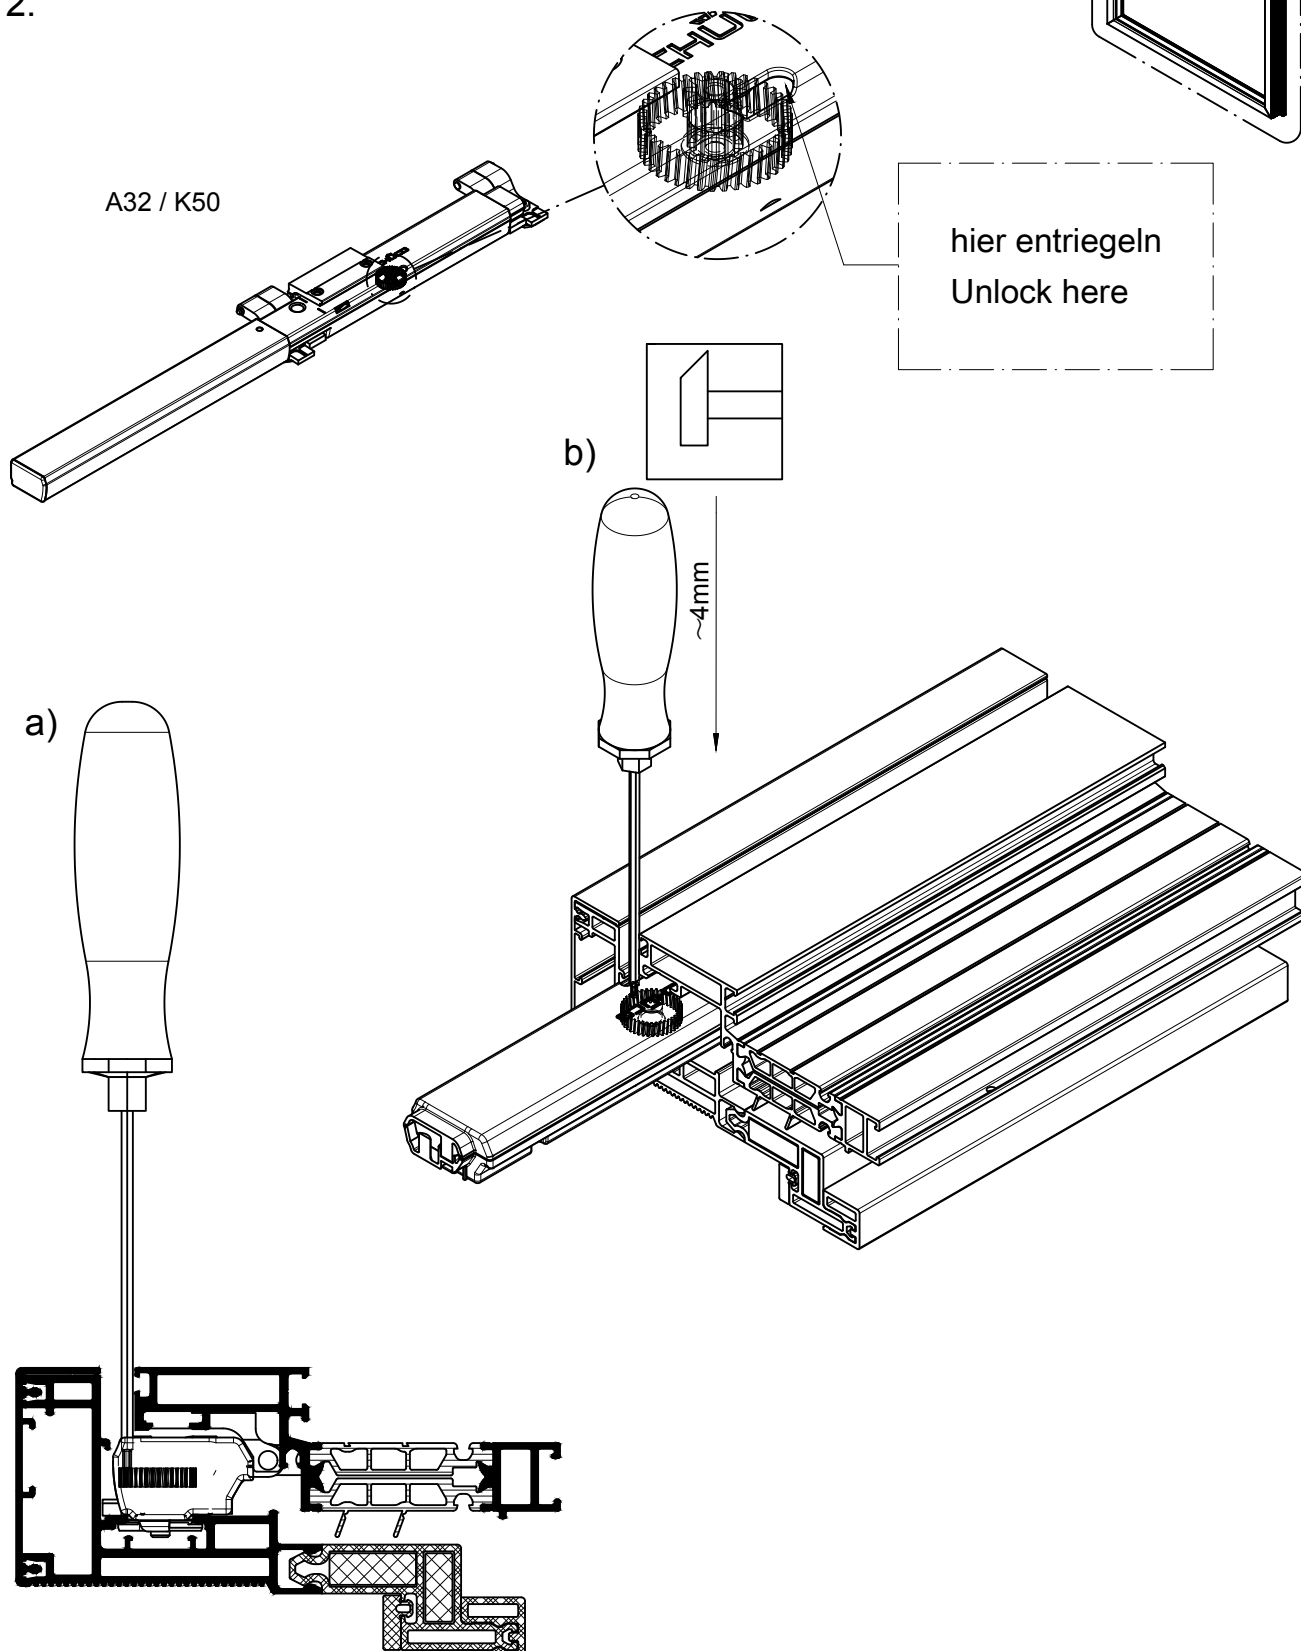





276964/
276968 (RWA)

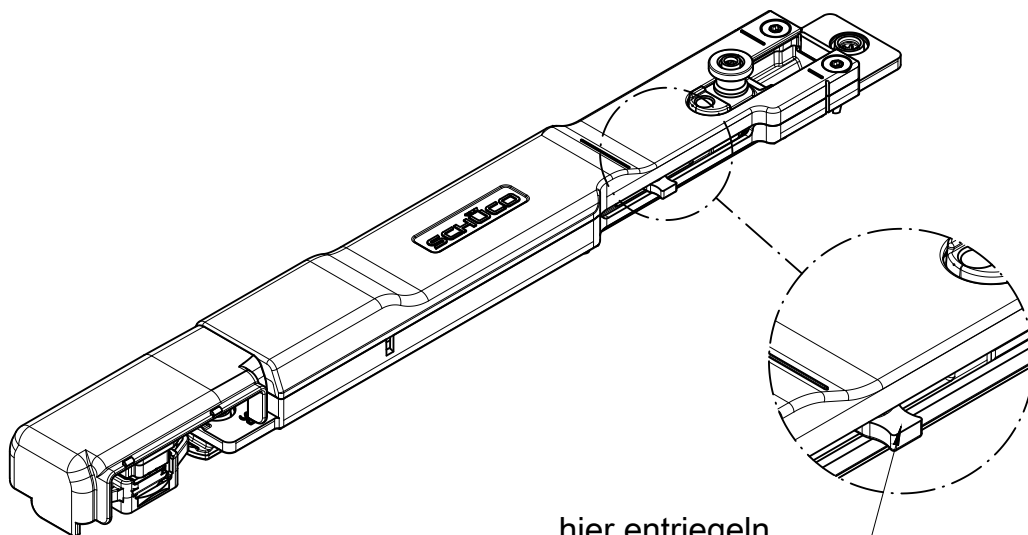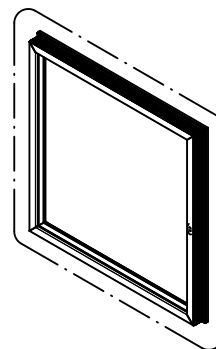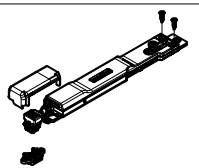



hier entriegeln
Unlock here

1.


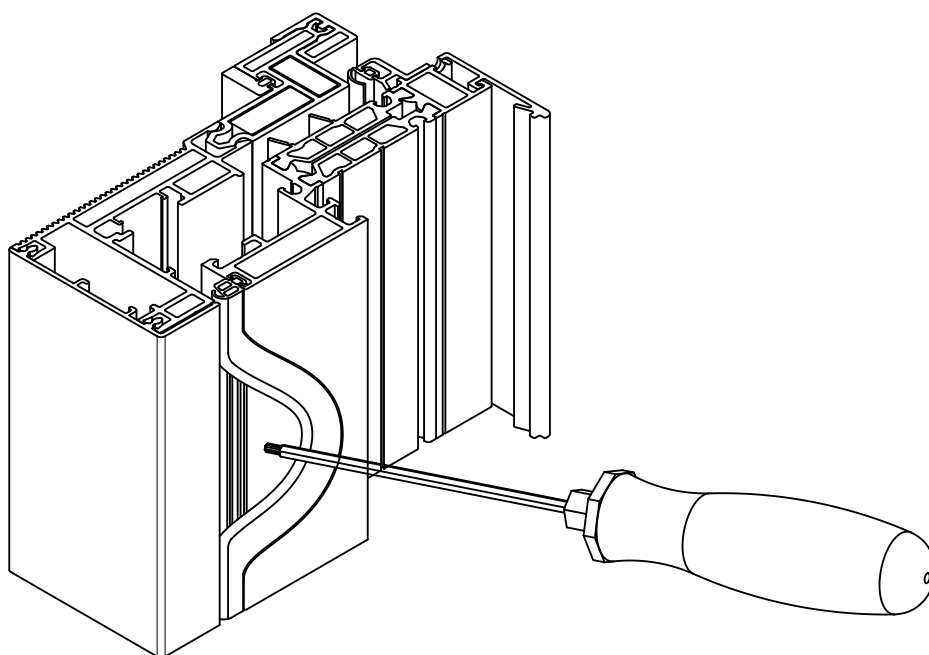





276964/
276968 (RWA)

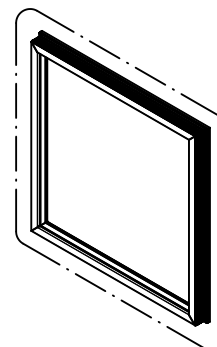
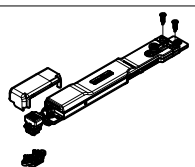


2.

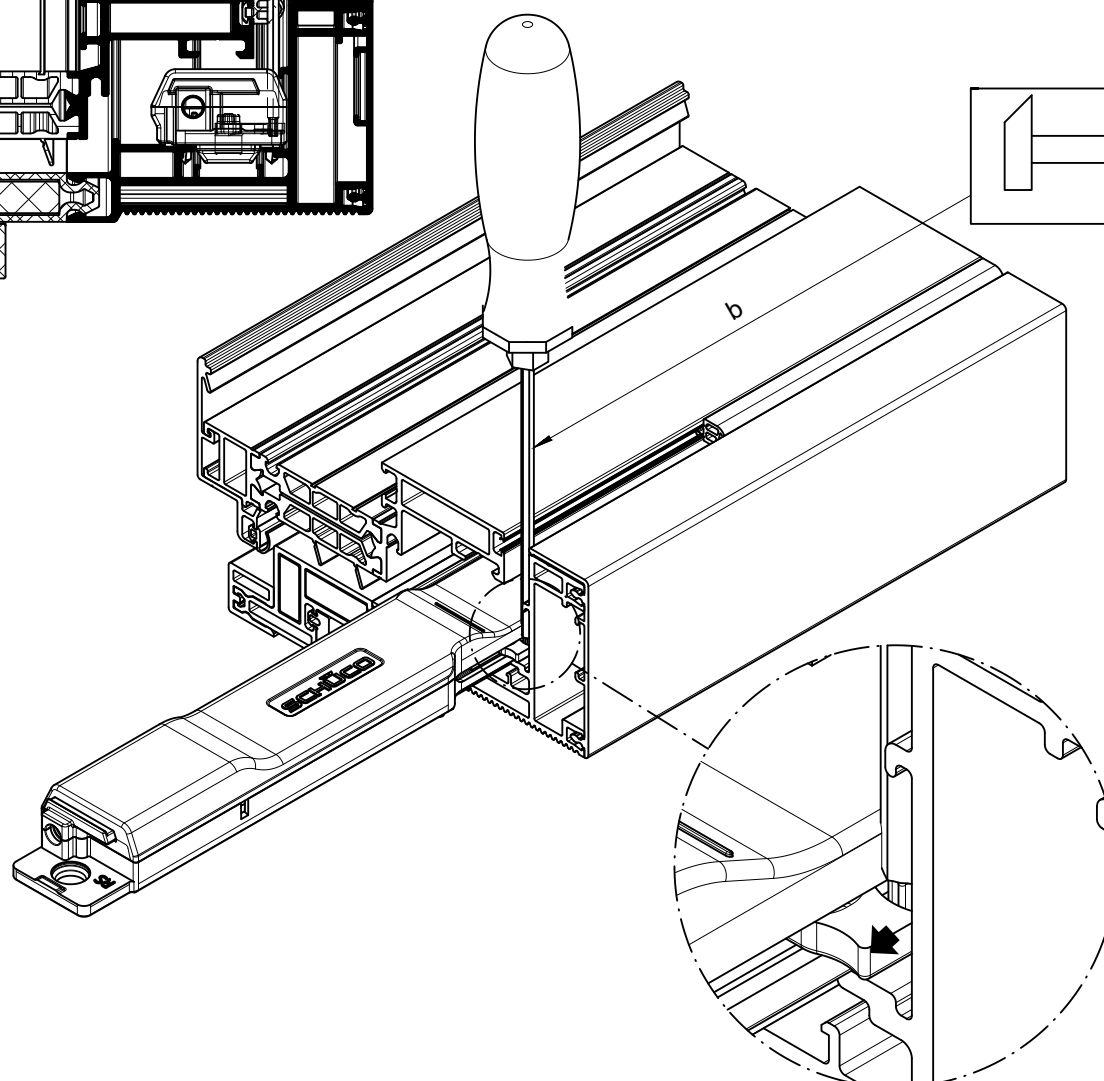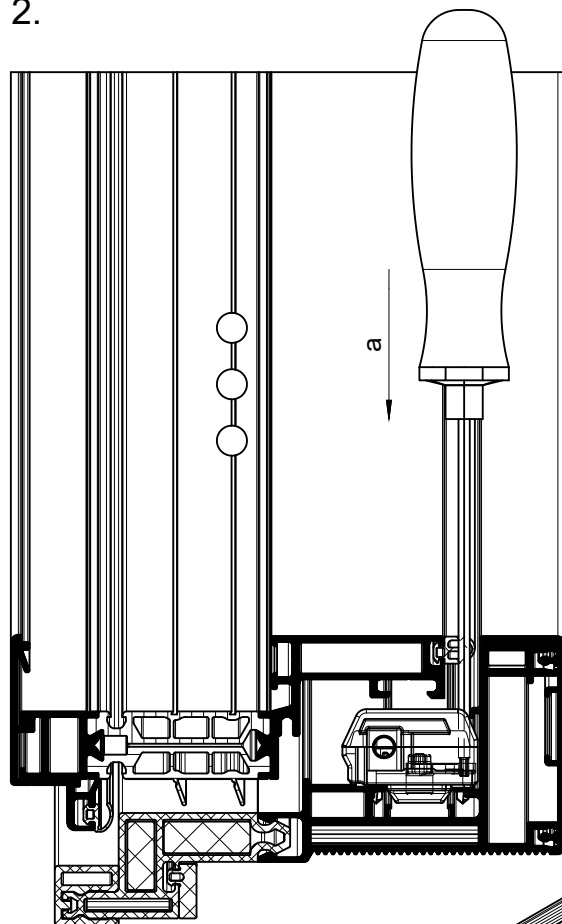








276964/
276968 (RWA)

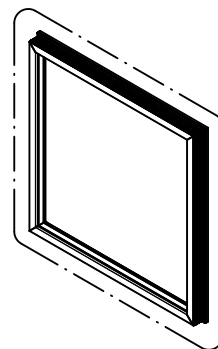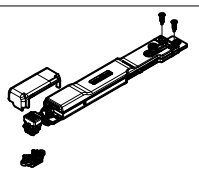


3.

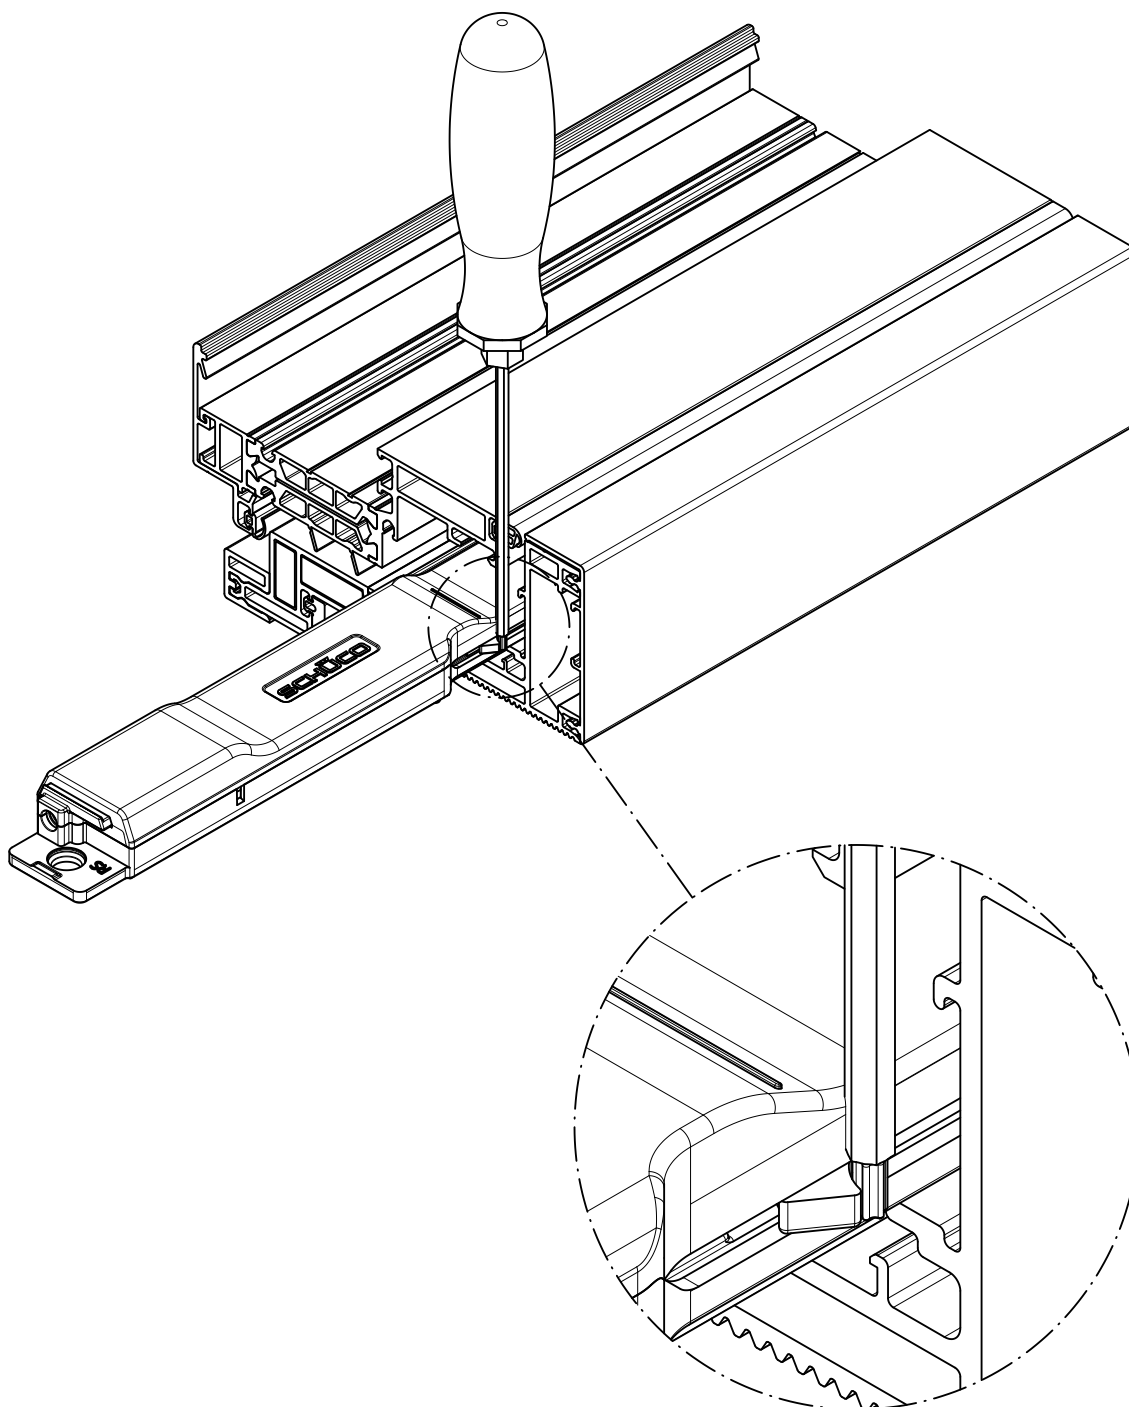


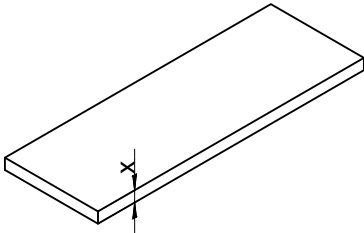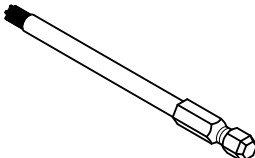
268034		Edelstahl Montagehilfe Stainless steel installation aid
268156		Blindniet Blind rivet
298883 (X=3) 298884 (X=4) 298892 (X=5)		KS Verglasungsklotz Plastic glazing block
205922		Linsenkopfschraube 5.5 x 34 Oval head screw 5.5 x 34
268185		KS Revisionskeil Plastic adjustment wedge
282686		Kugelpf-Bit ISR 25 Ball-head bit, star head 25
449220		Blendrahmen, Deckschale Outer frame, cover cap
216791		Edelstahl Eckwinkel Stainless steel corner angle
203100		KS-Montagehalter Plastic assembly clip


AWS 114

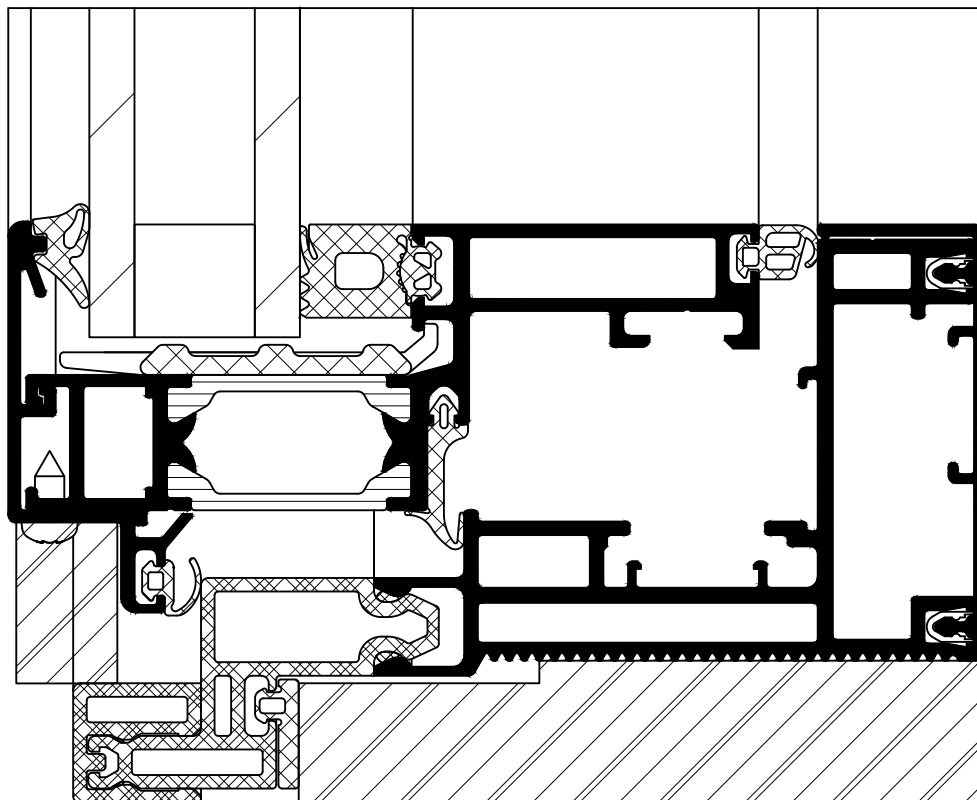


AWS 114 SG

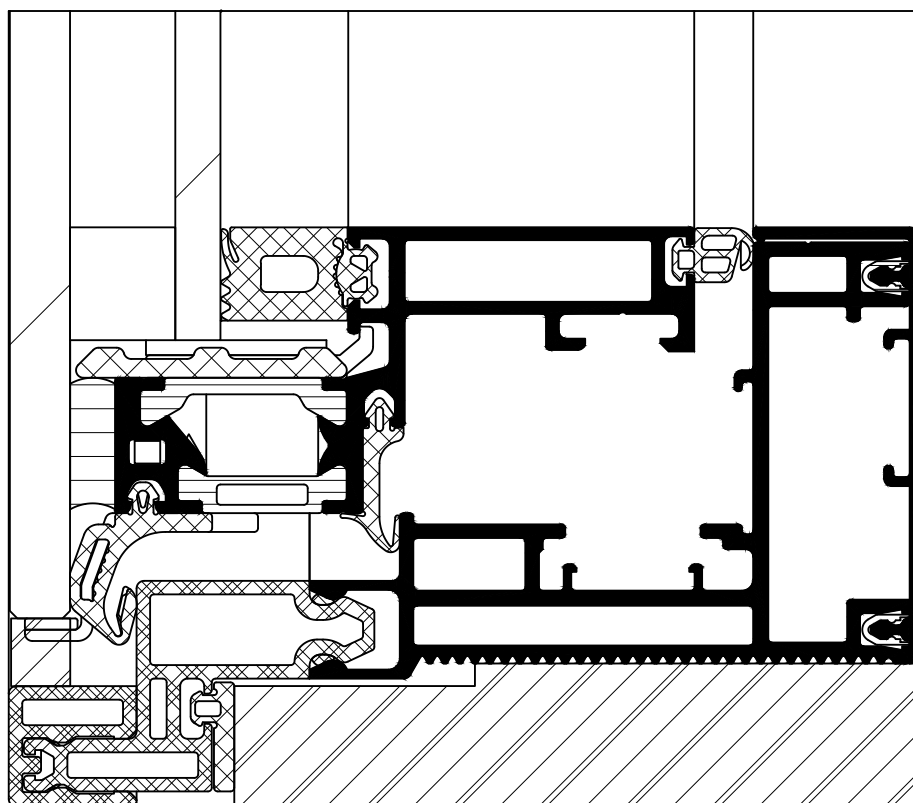

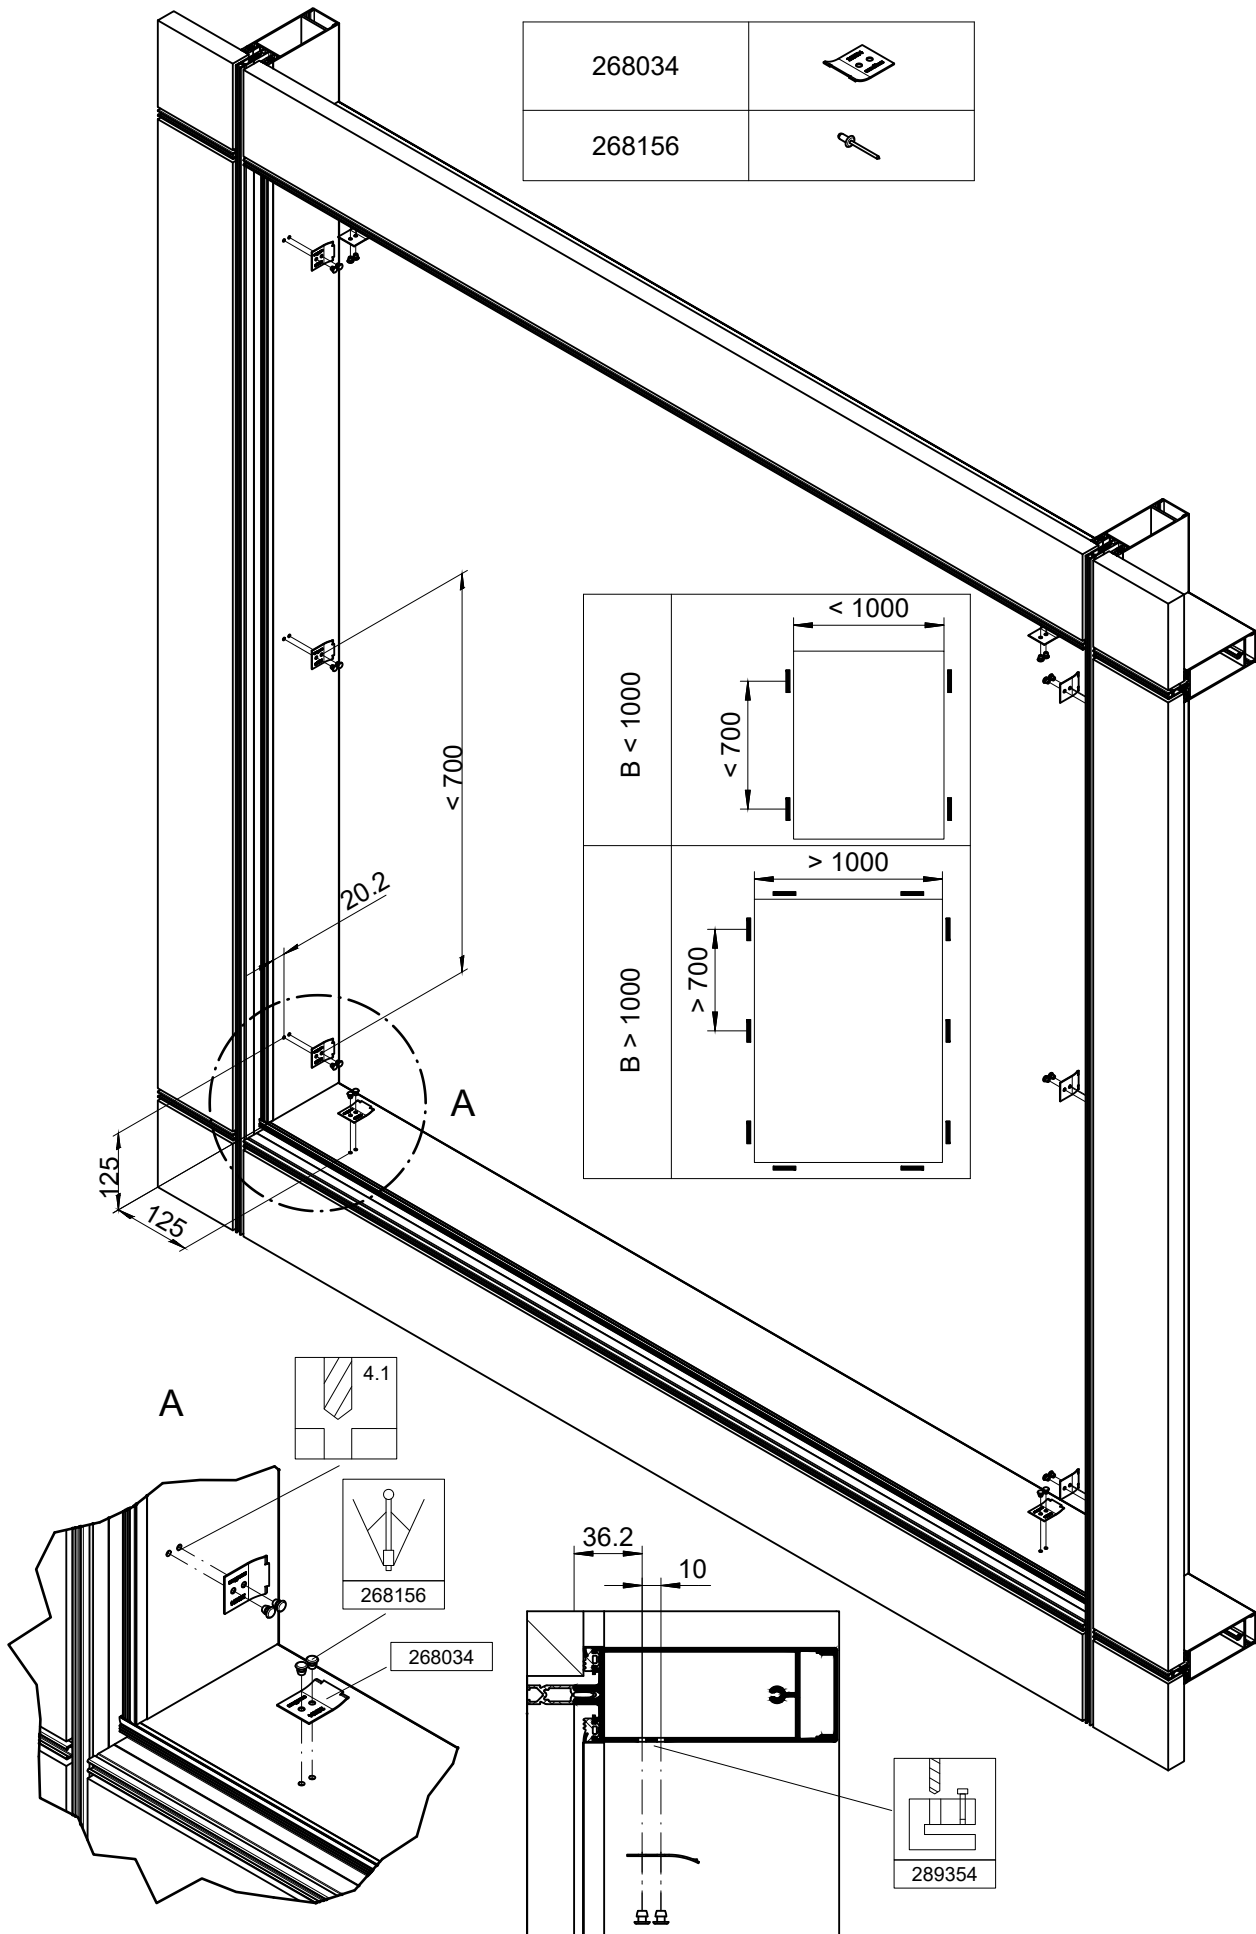


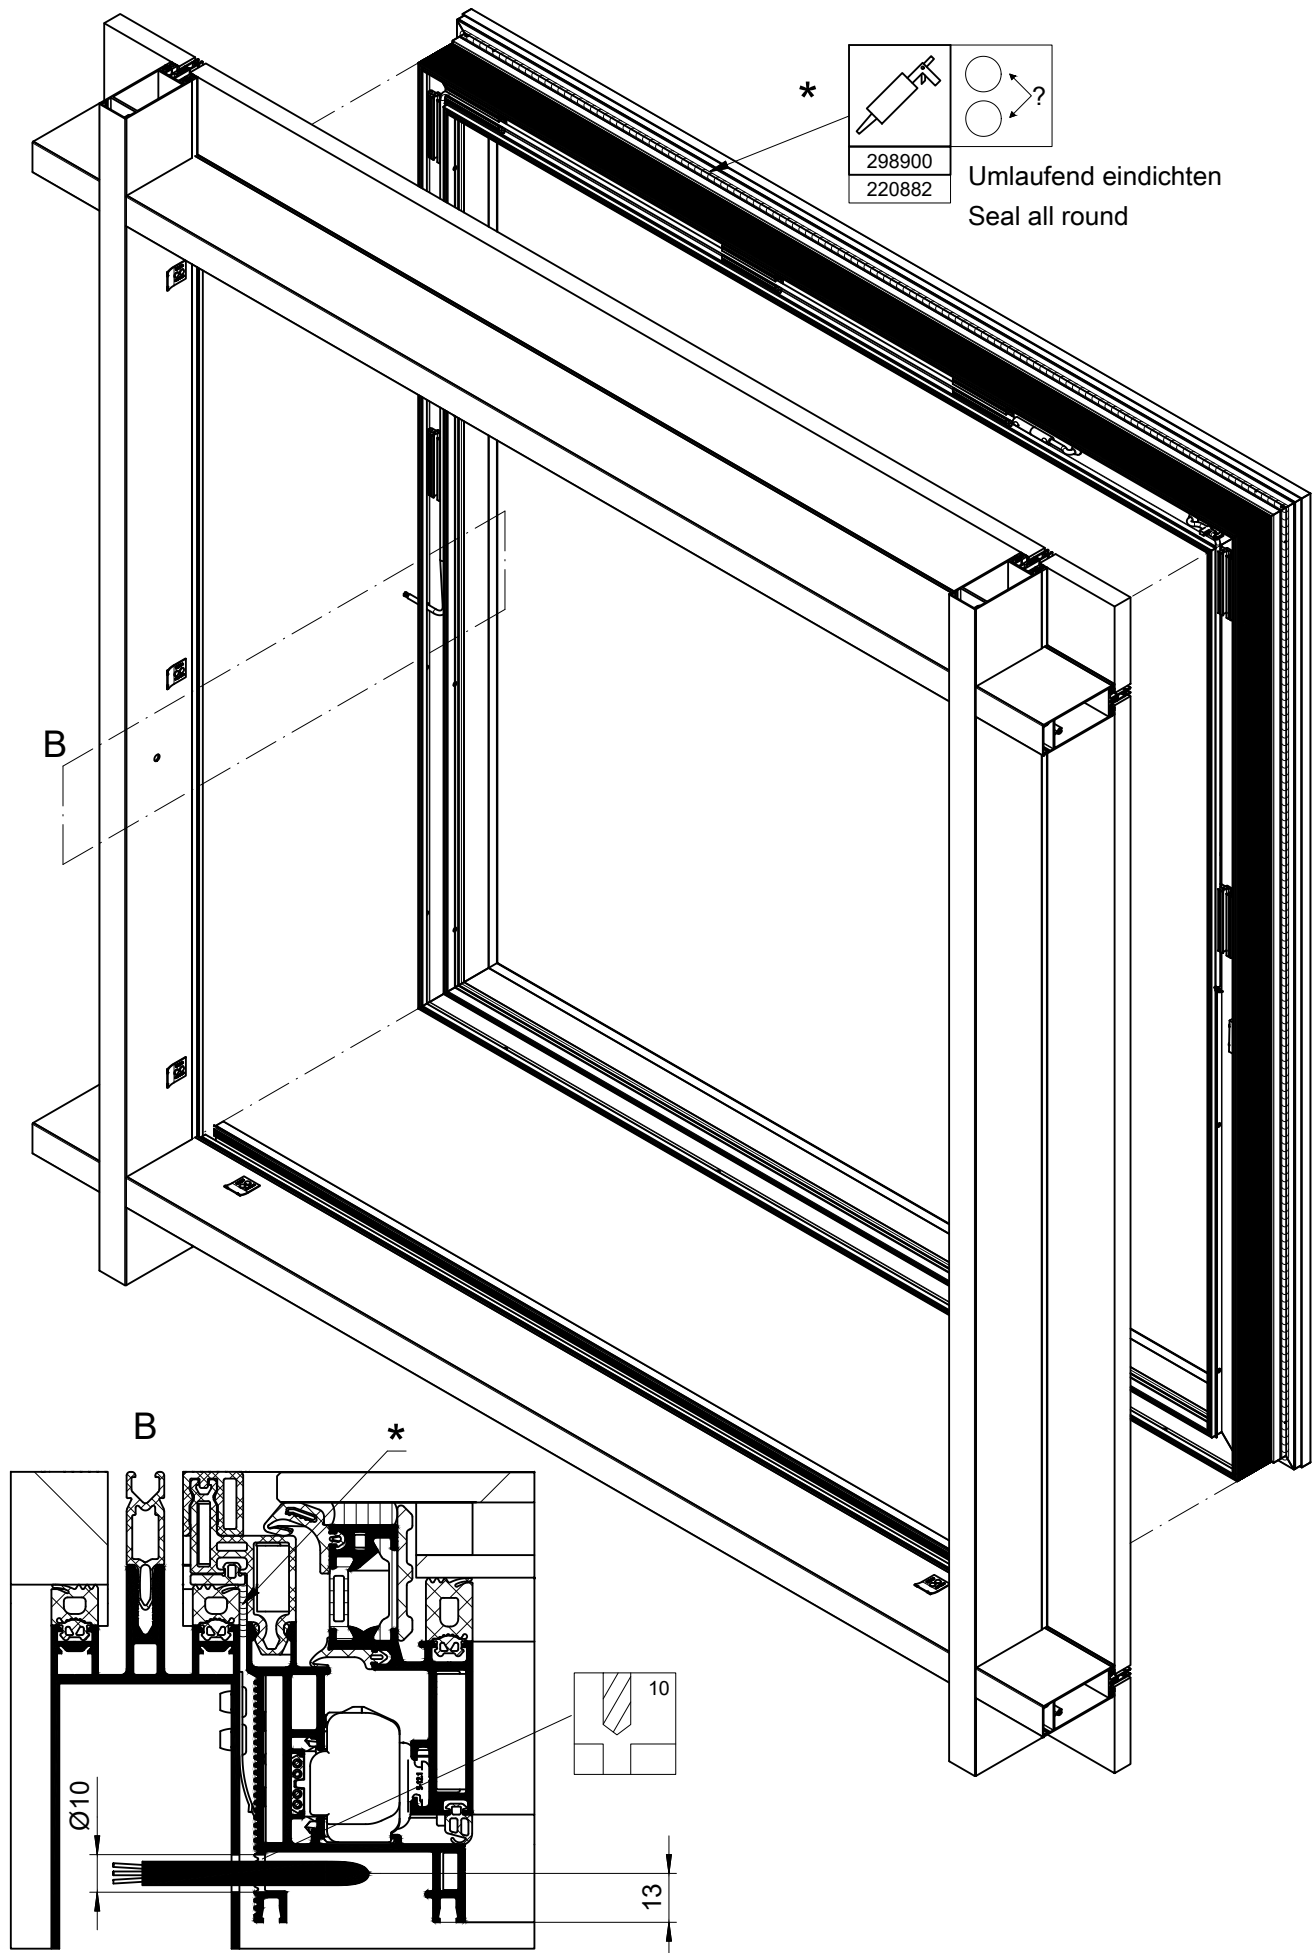

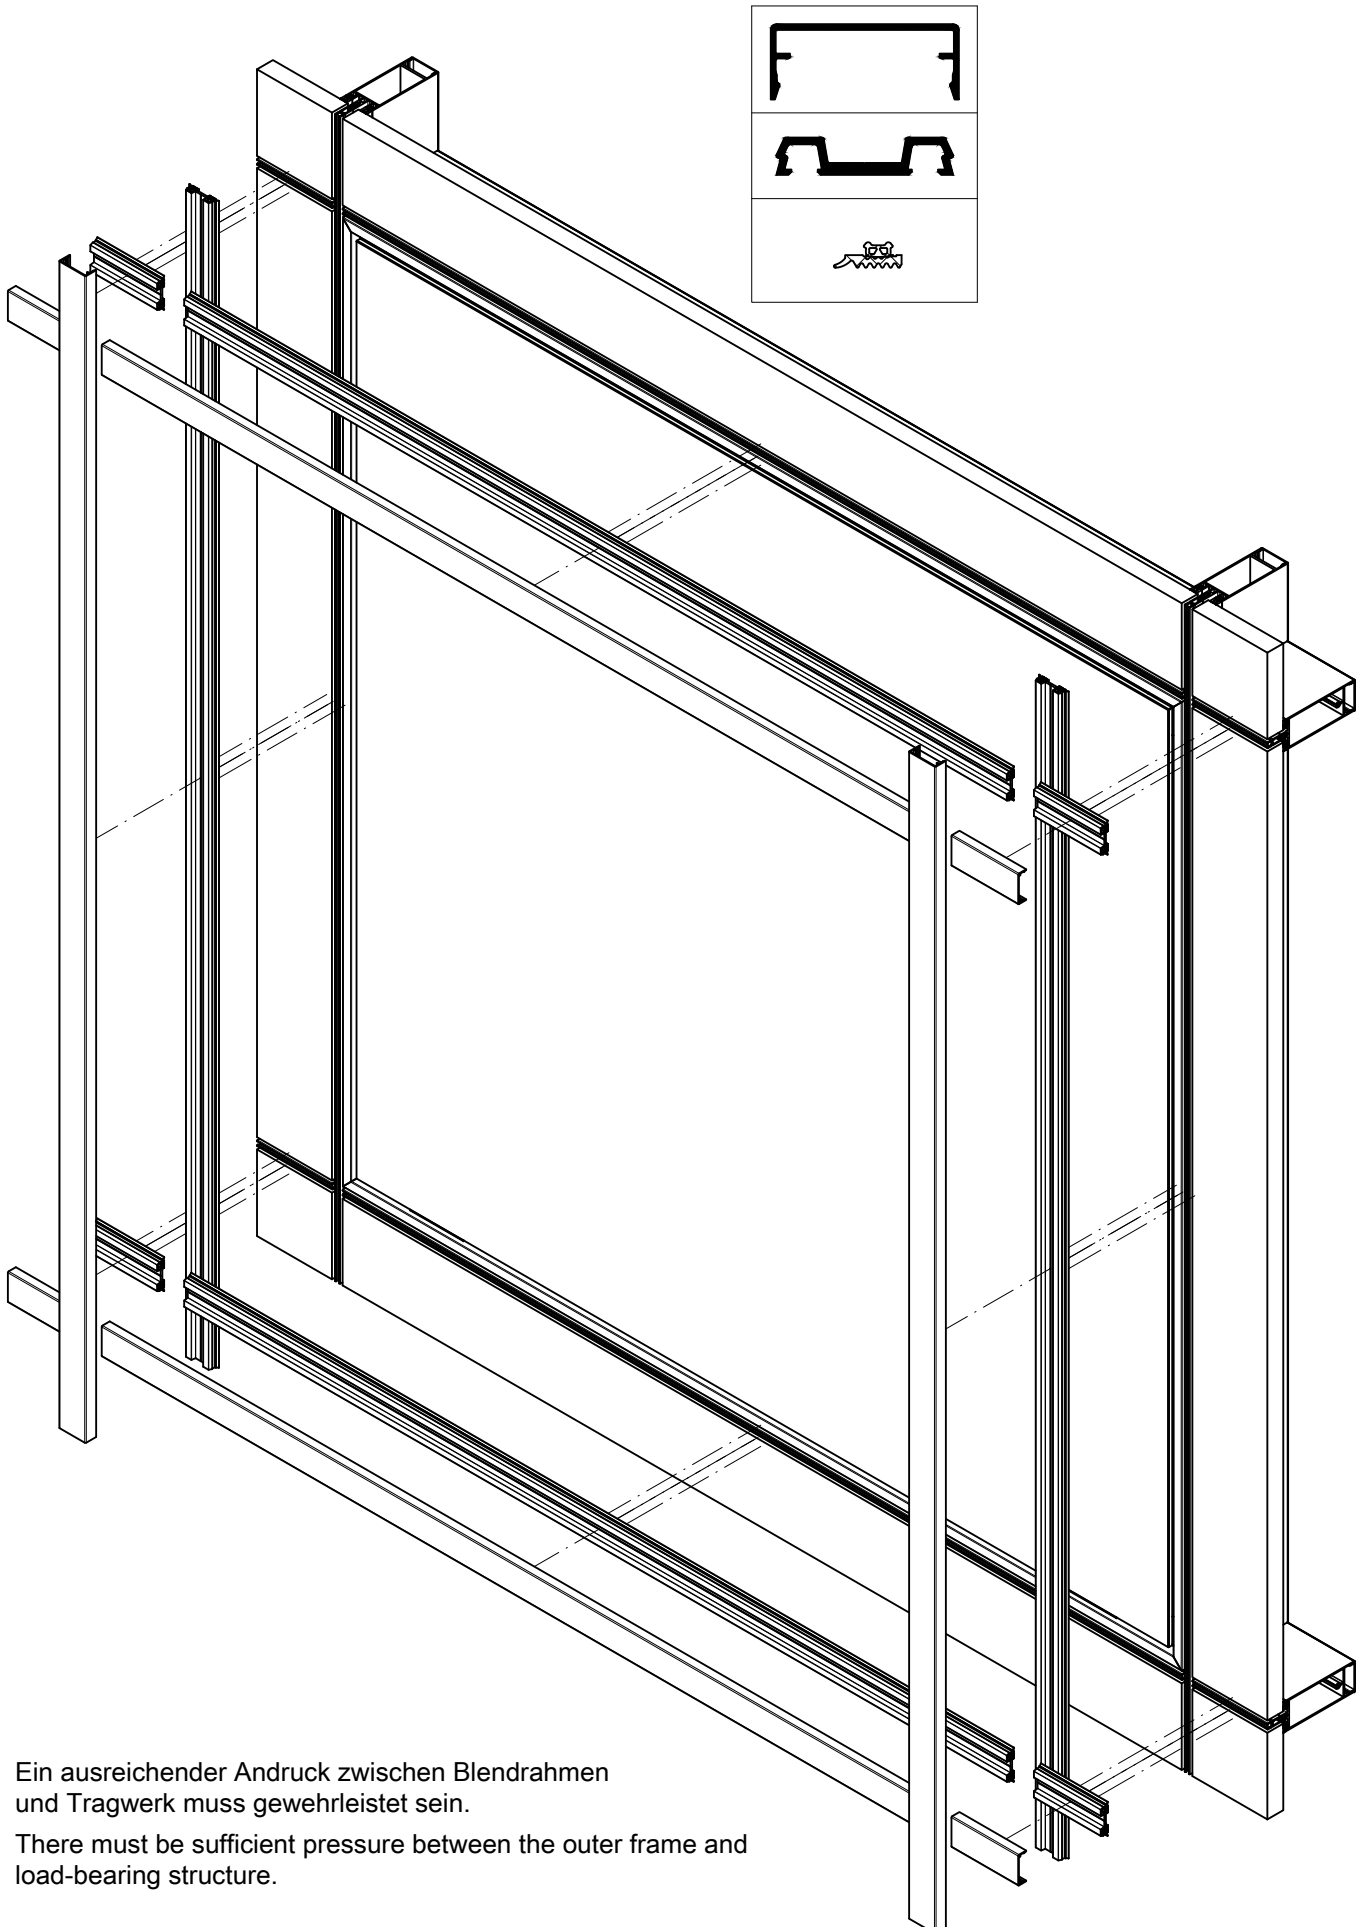


Ein ausreichender Andruck zwischen Blendrahmen und Tragwerk muss gewährleistet sein.



There must be sufficient pressure between the outer frame and load-bearing structure.



298883 (X=3)
298884 (X=4)
298892 (X=5)






276255

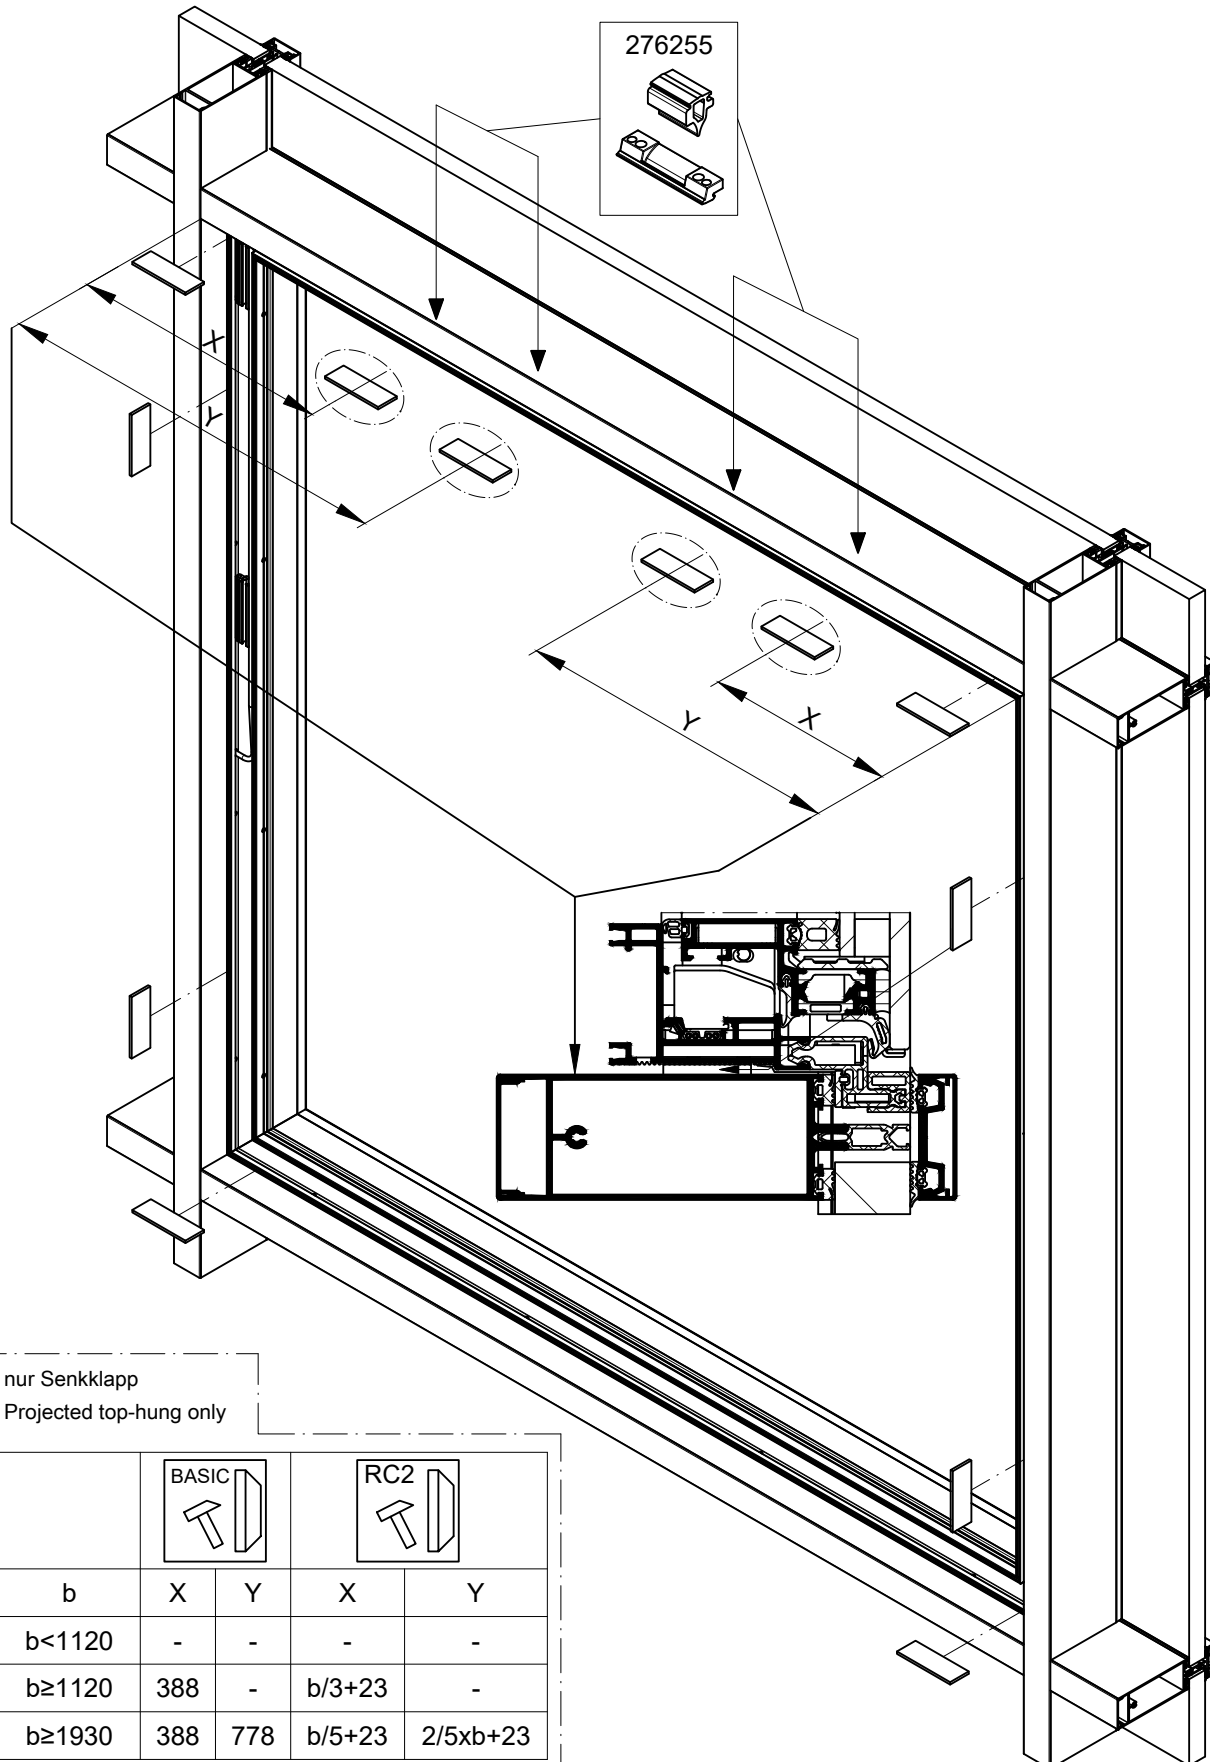


nur Senkkipp
Projected top-hung only




	BASIC		RC2	
b	X	Y	X	Y
$b < 1120$	-	-	-	-
$b \geq 1120$	388	-	$b/3 + 23$	-
$b \geq 1930$	388	778	$b/5 + 23$	$2/5xb + 23$

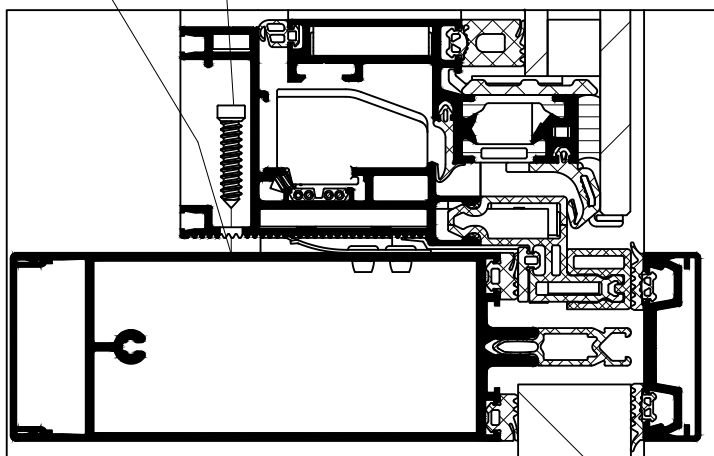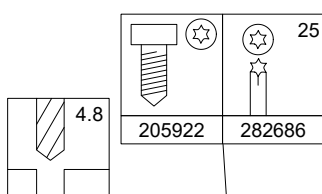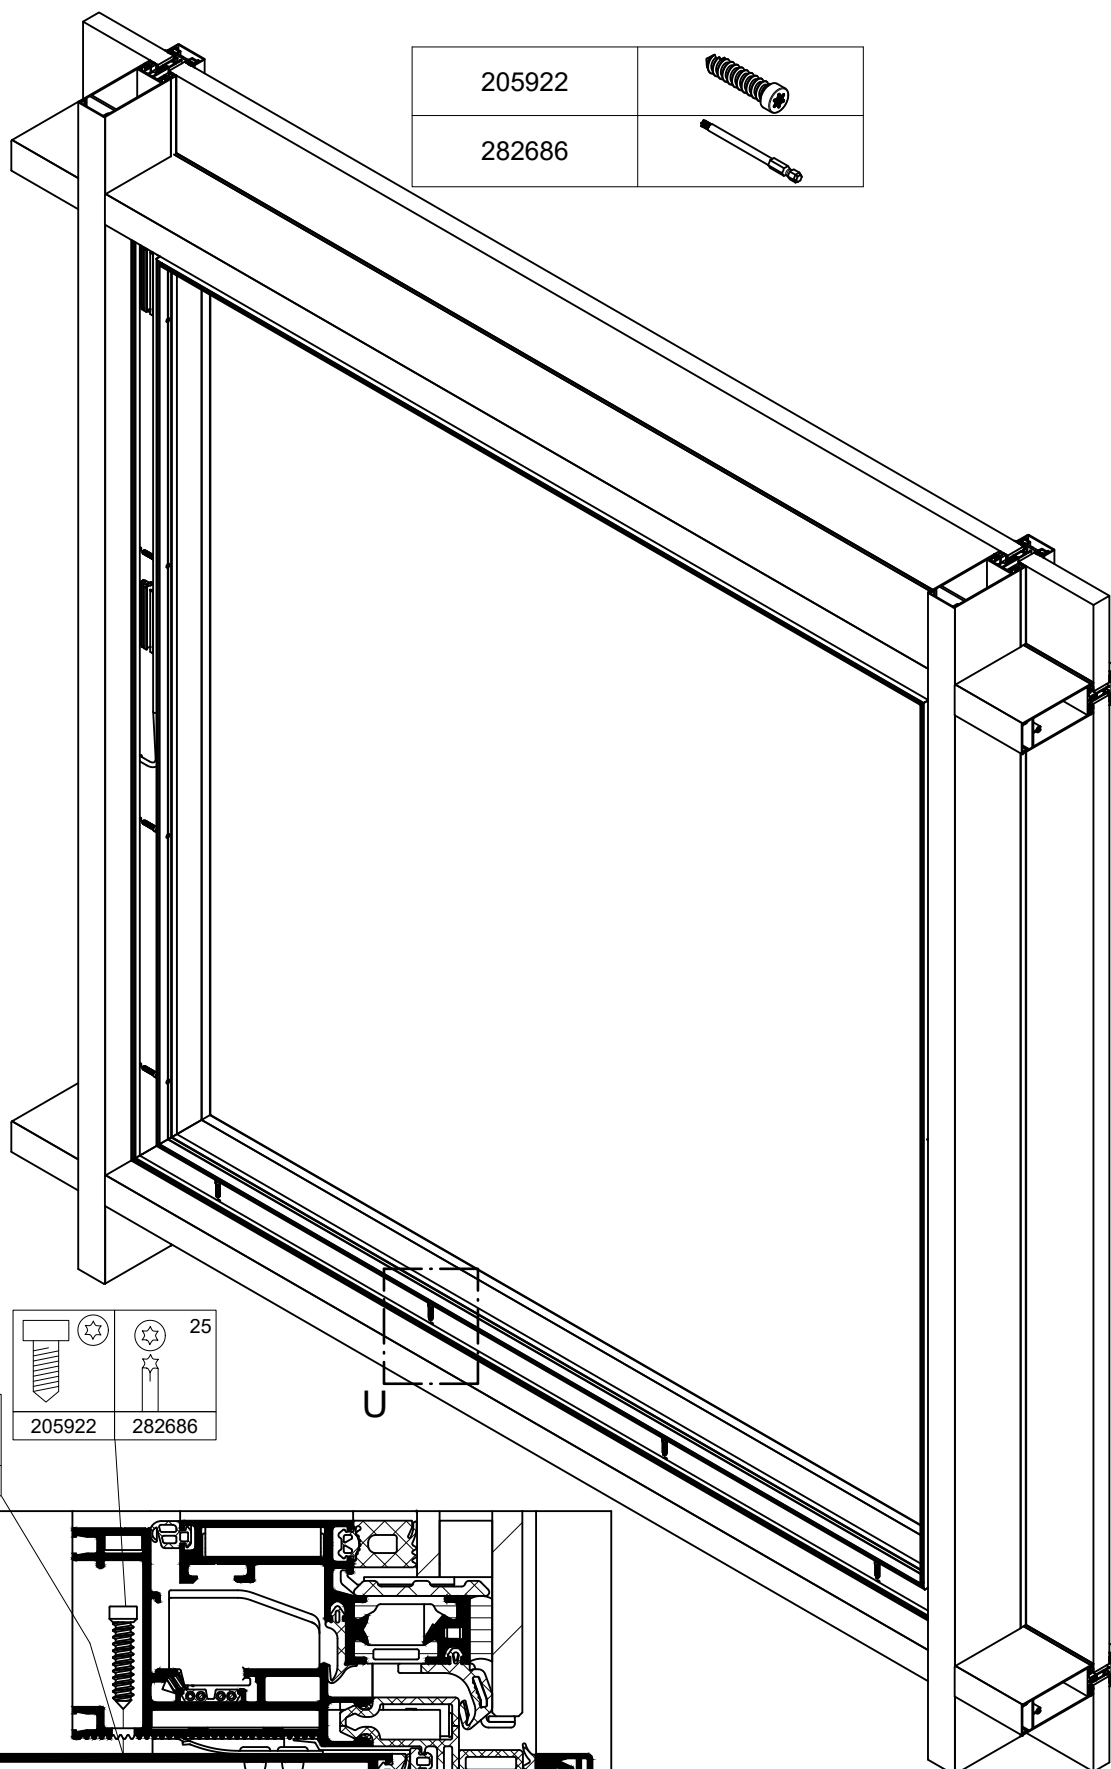


268185





Revisionskeil an jeder Montagehilfe setzen
Position adjustment wedge on each installation aid

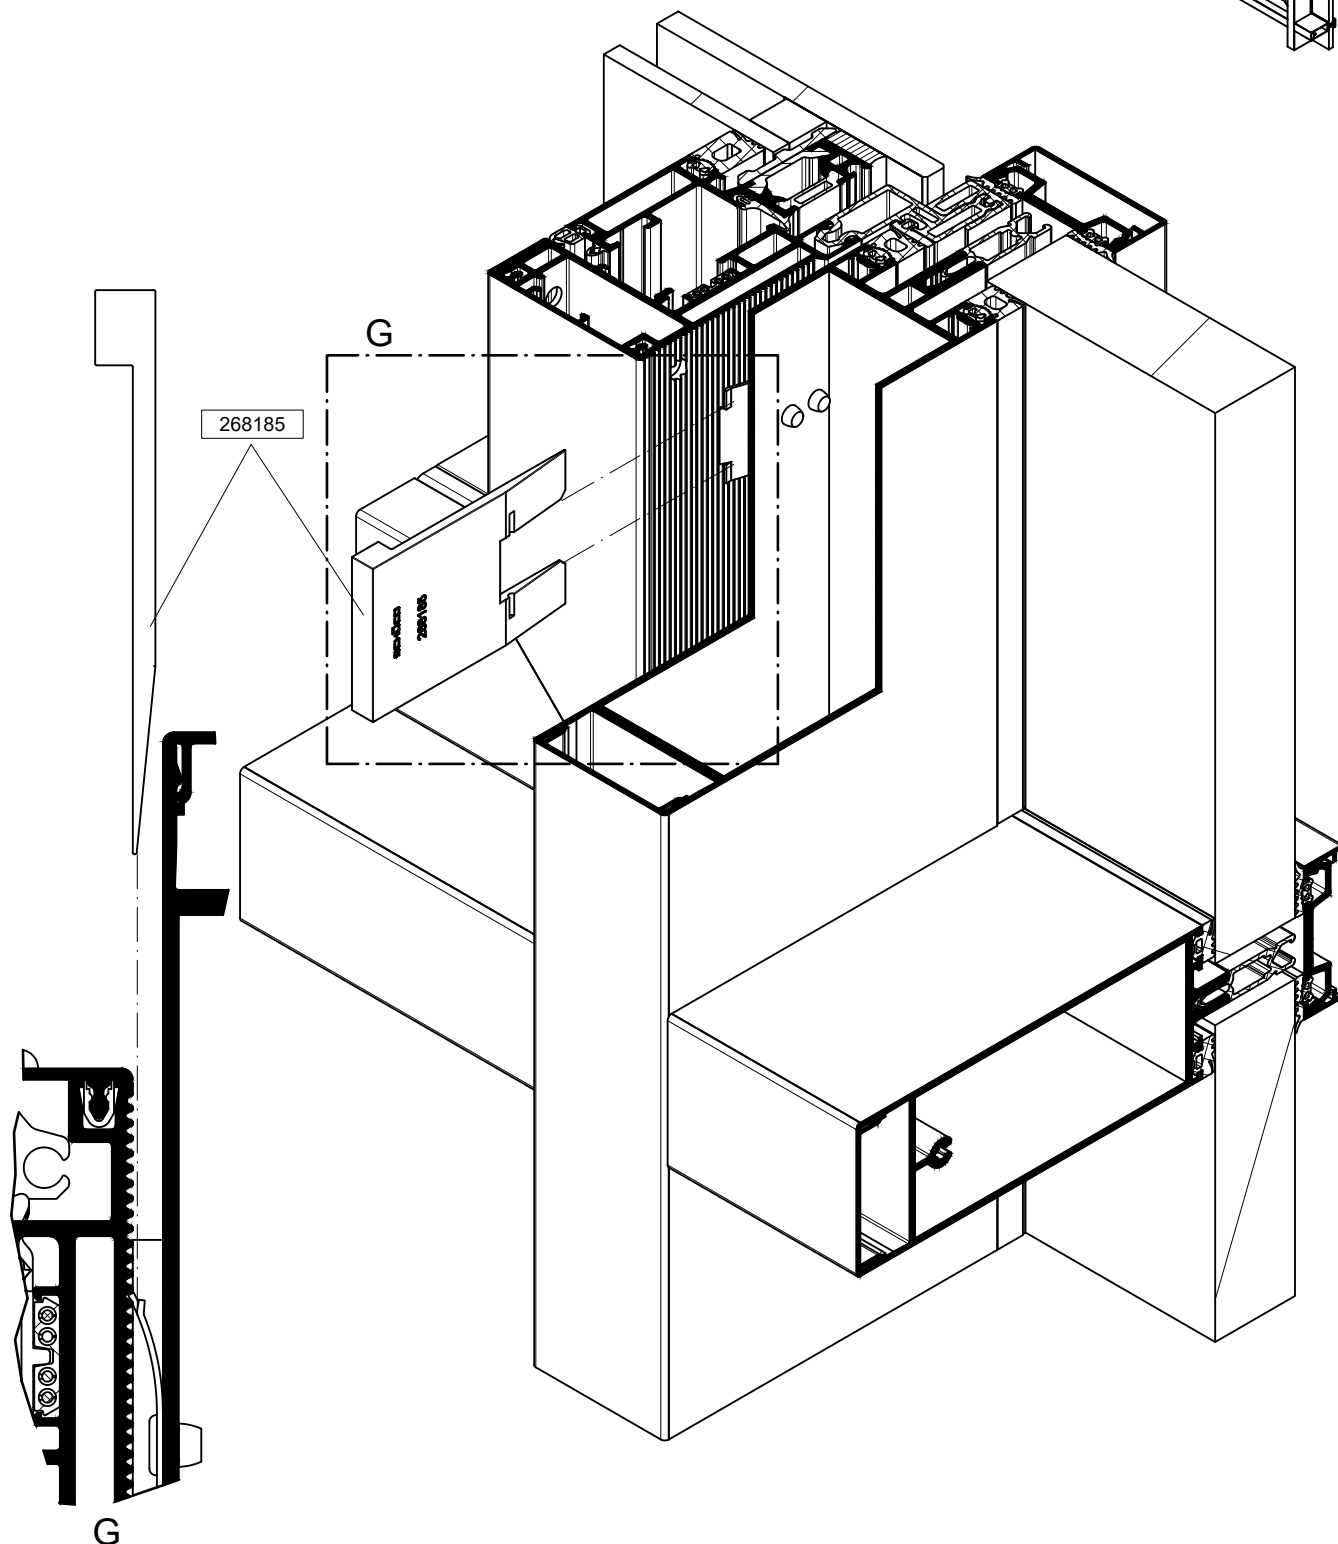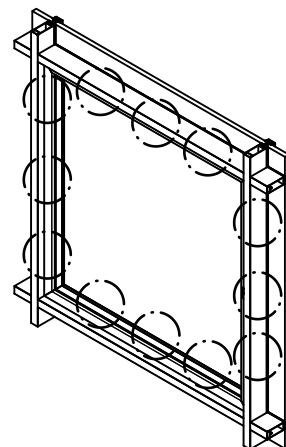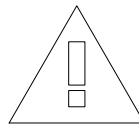






276222	
276215	
276220 (VE = 1) 276221 (VE = 10)	

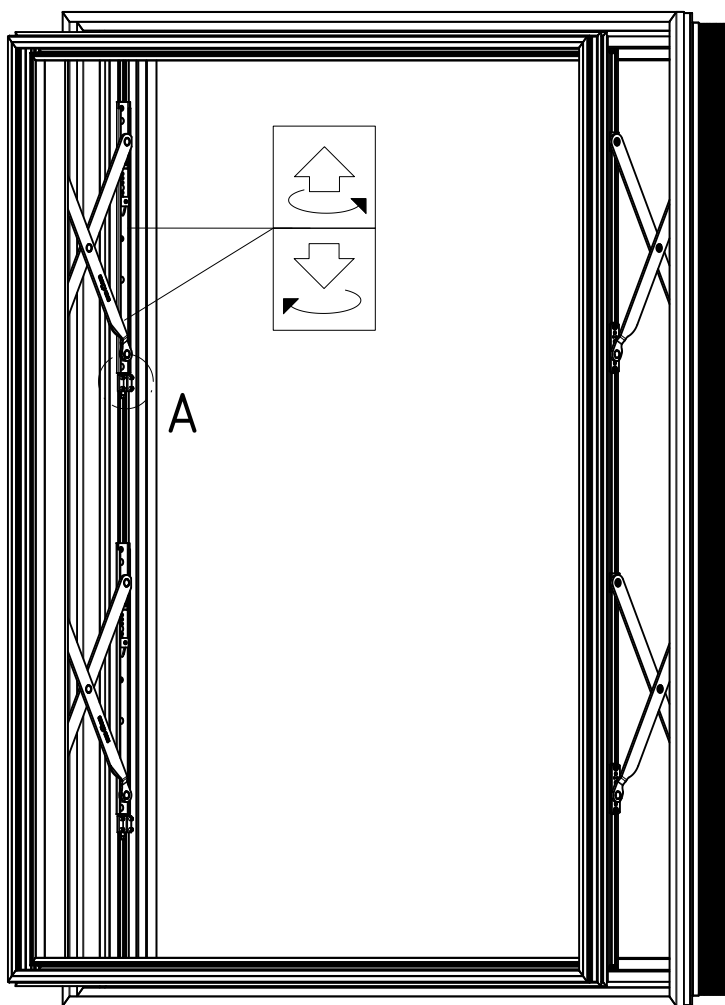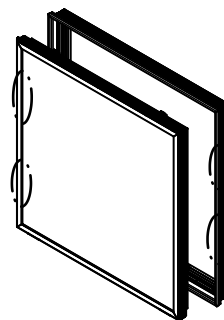






- 1.) Nutenstein lösen (max 30°)
- 2.) Verstellung durchführen (siehe Detail A)
- 3.) Nutensteine festdrehen
- 4.) Funktionskontrolle

- 1.) Loosen the sliding block (max 30°)
- 2.) Carry out adjustment (see Detail A)
- 3.) Tighten the sliding blocks
- 4.) Check correct operation

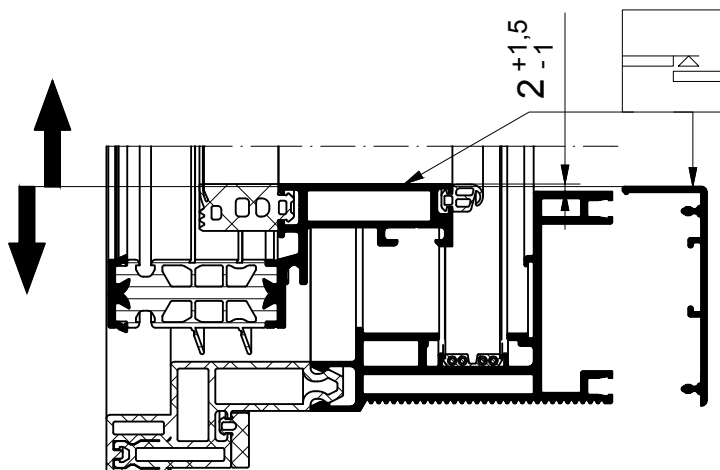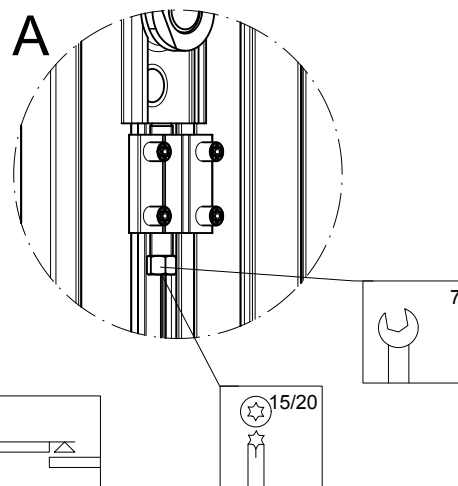





276774


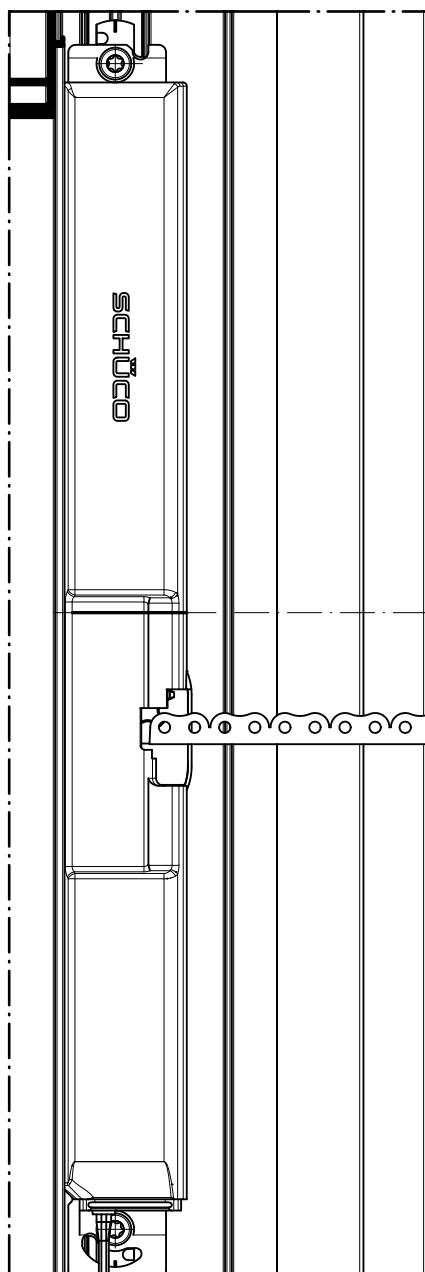

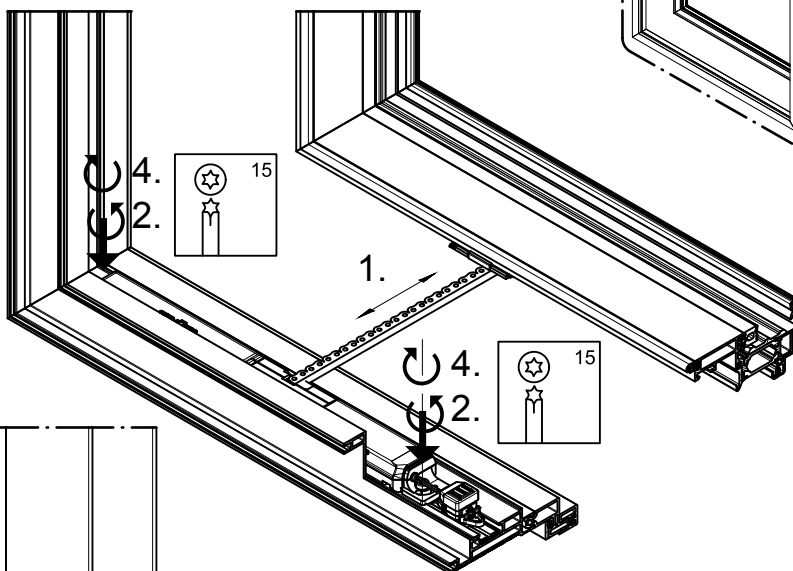
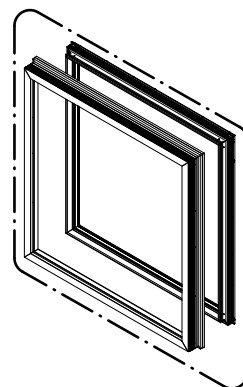



BR-Teil zum FR-Teil ausrichten
Align outer frame component with vent frame component

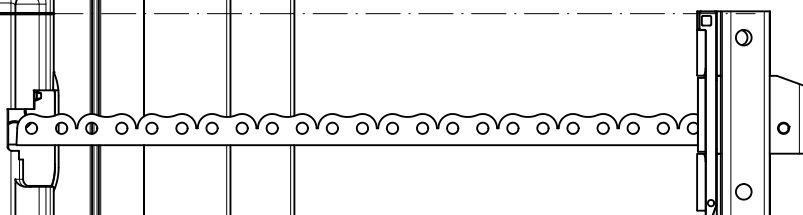



291776

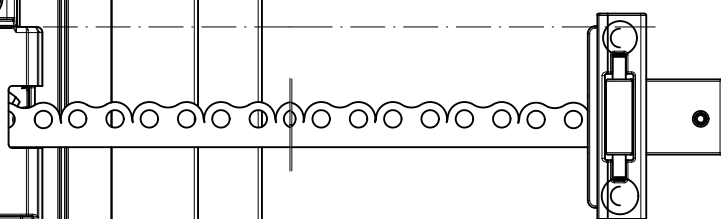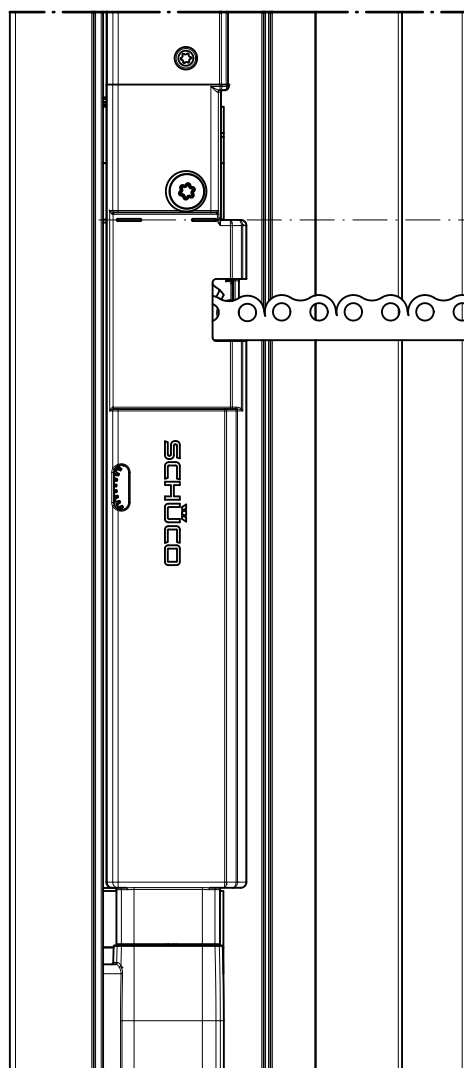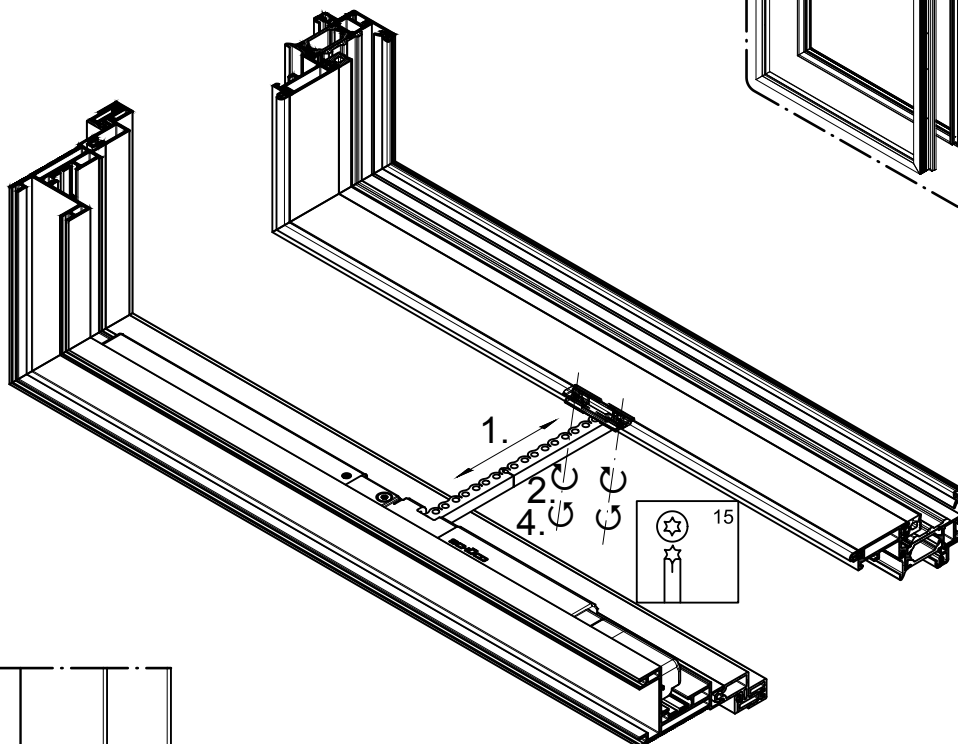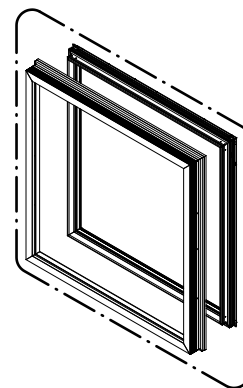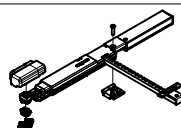



3.

FR-Teil zum BR-Teil ausrichten


Align vent frame component with outer frame component

449220	
216791	

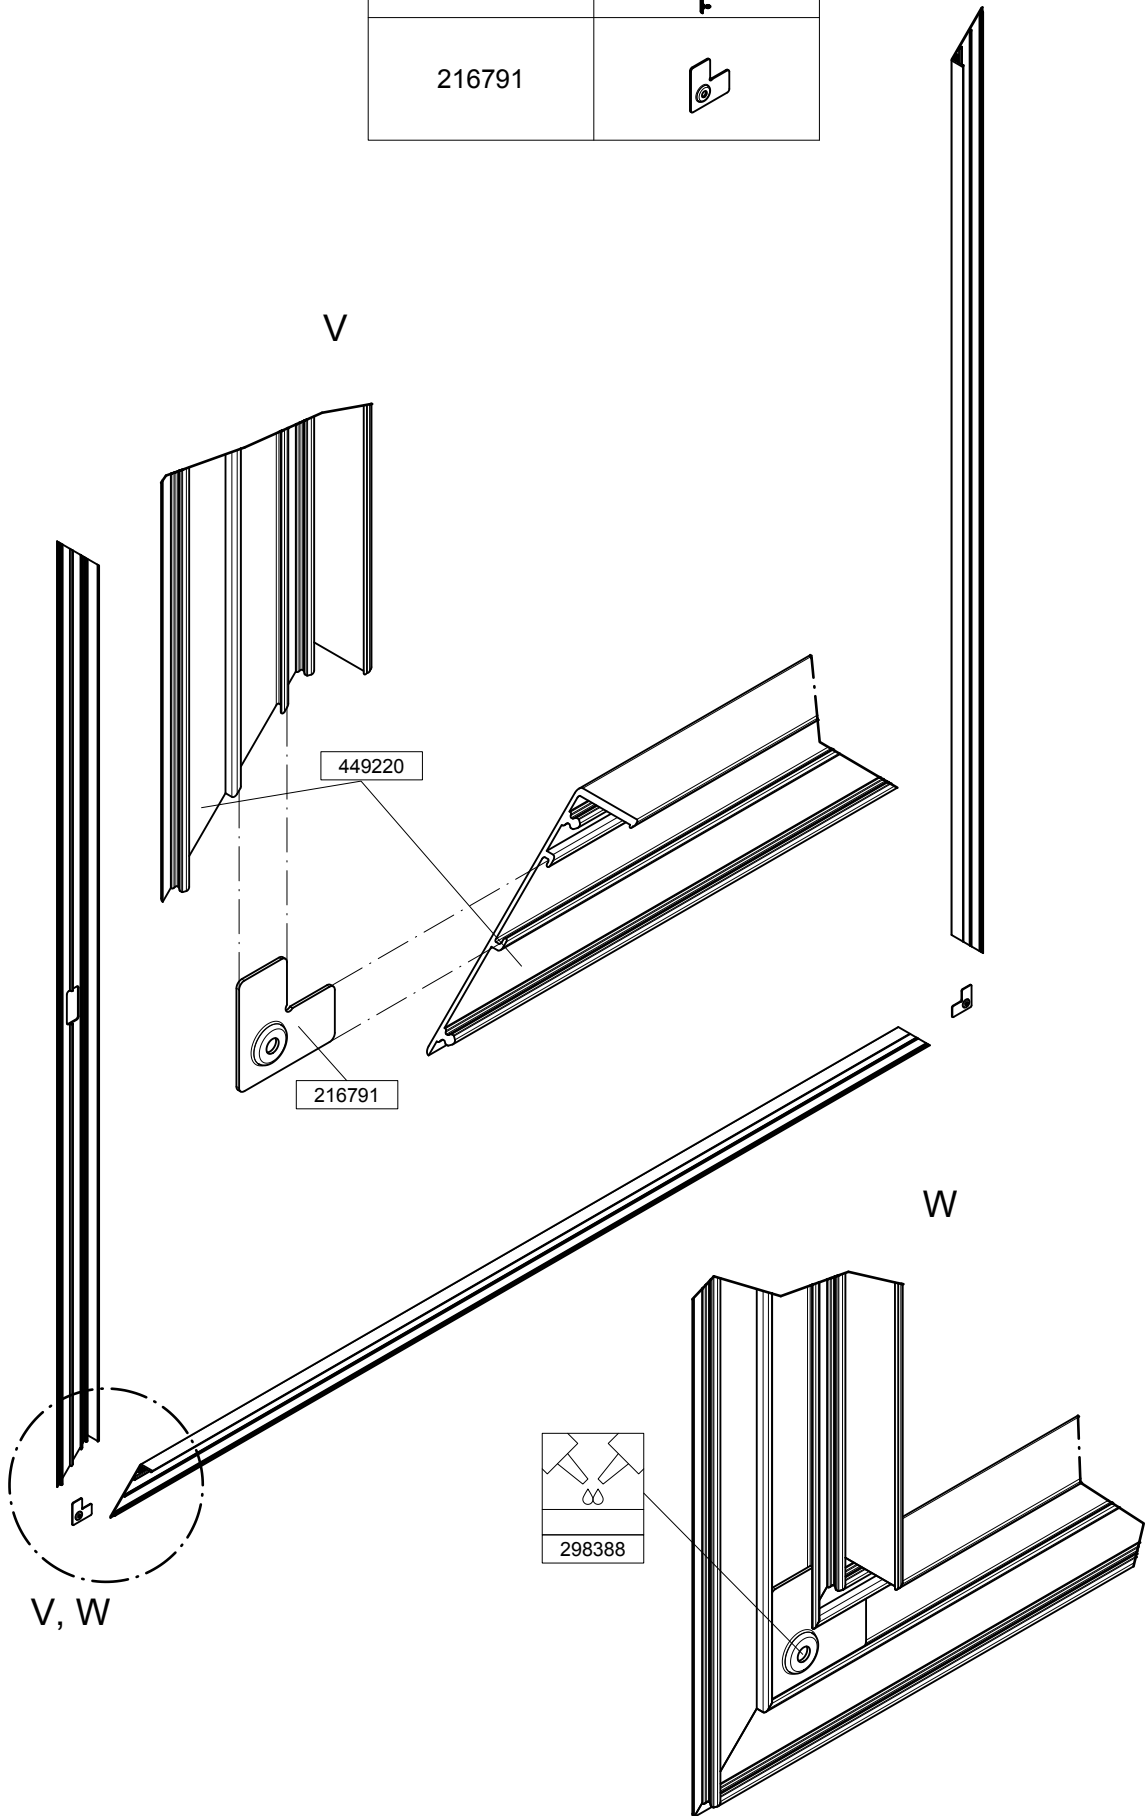


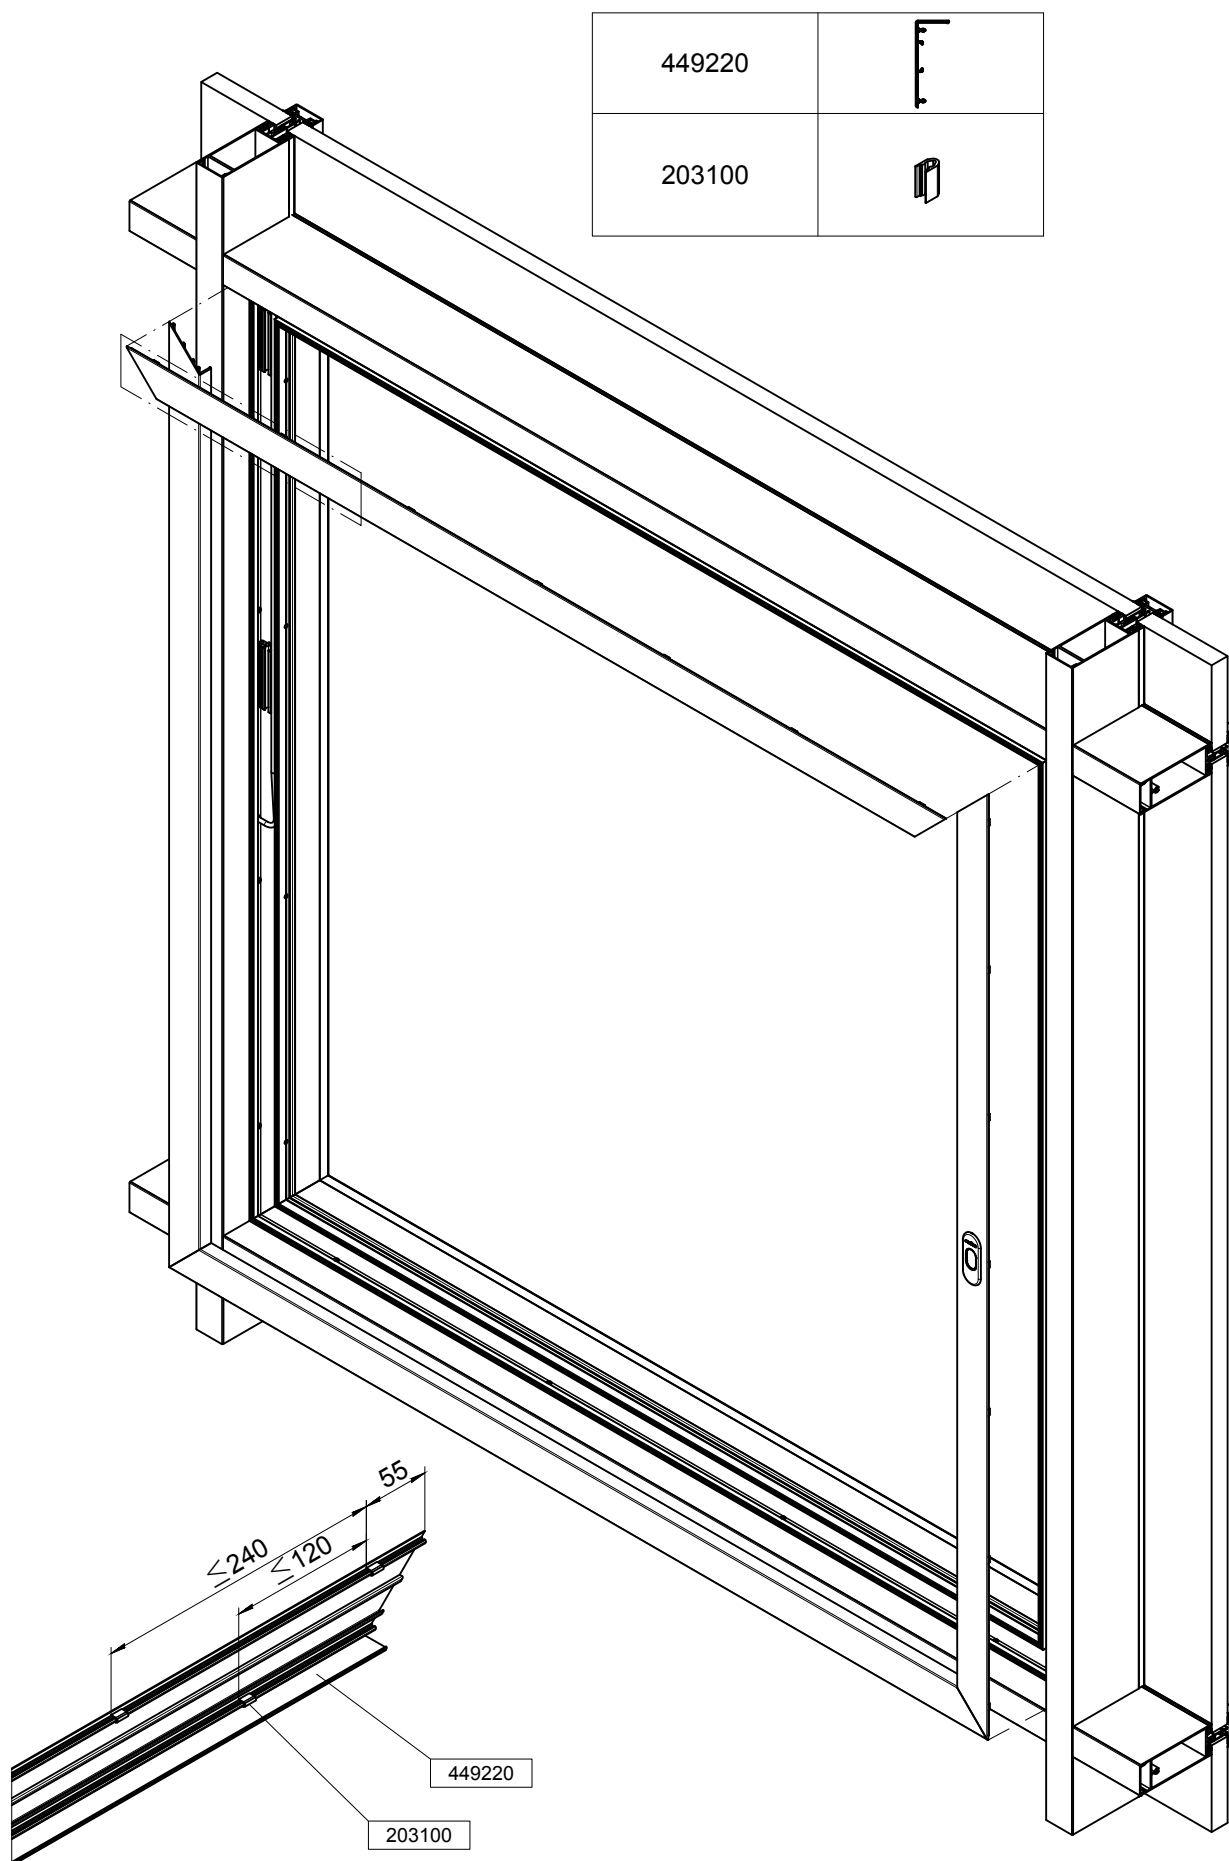


477000	
236847	
218170	

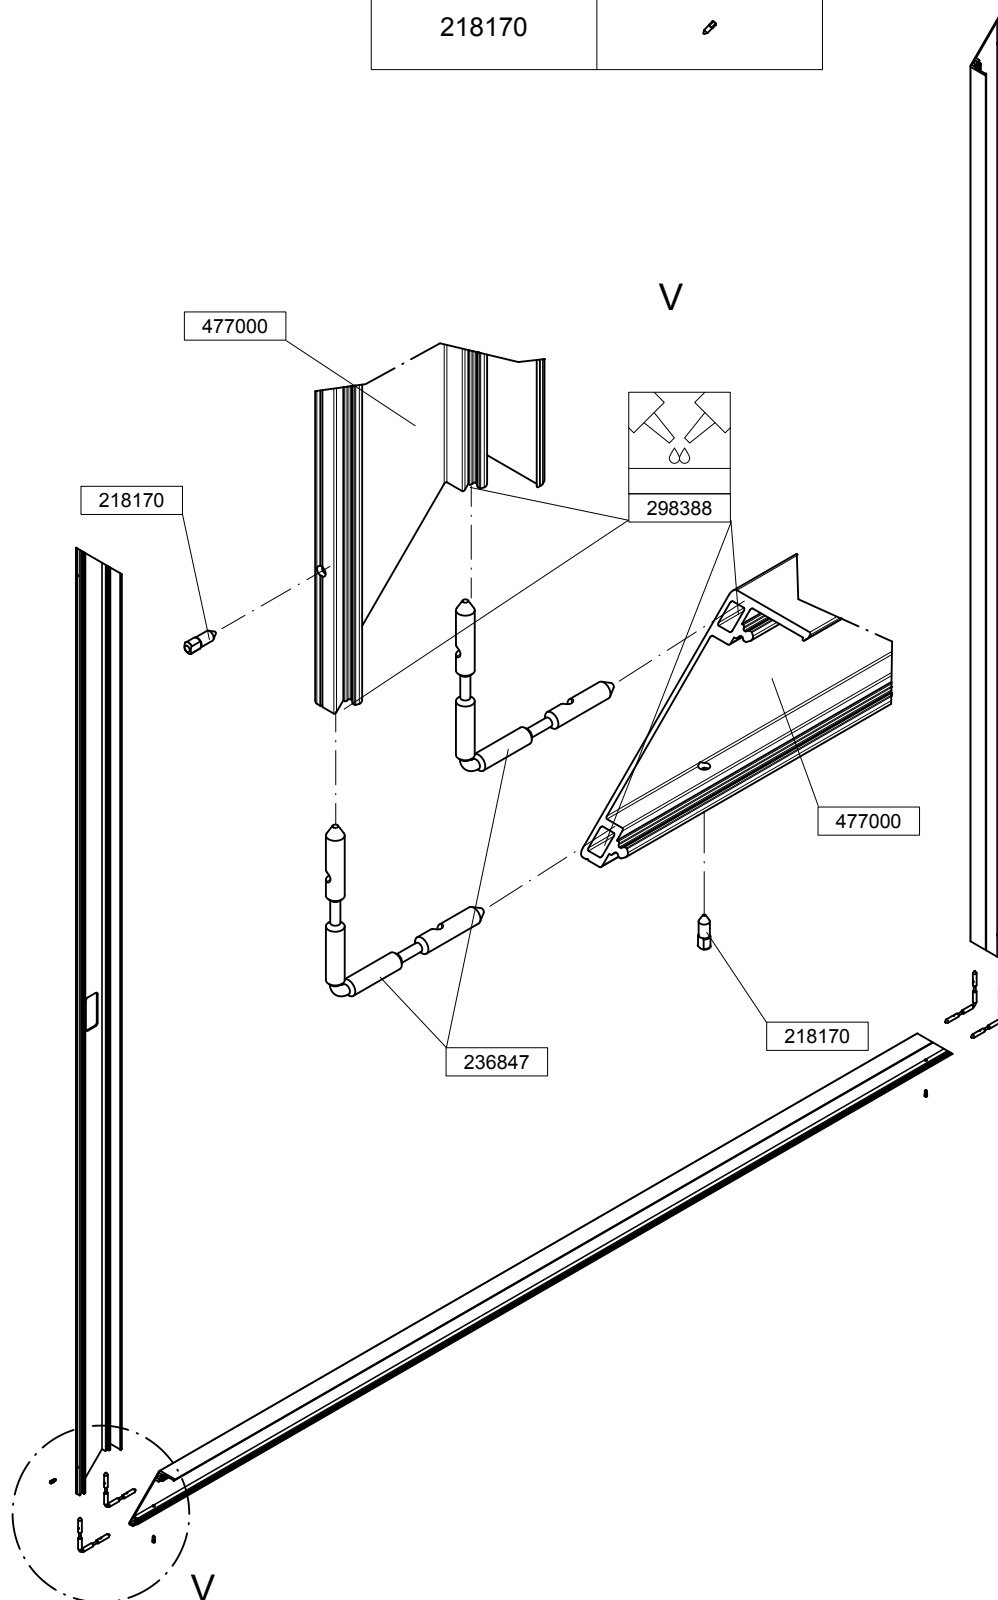


477000	
203100	


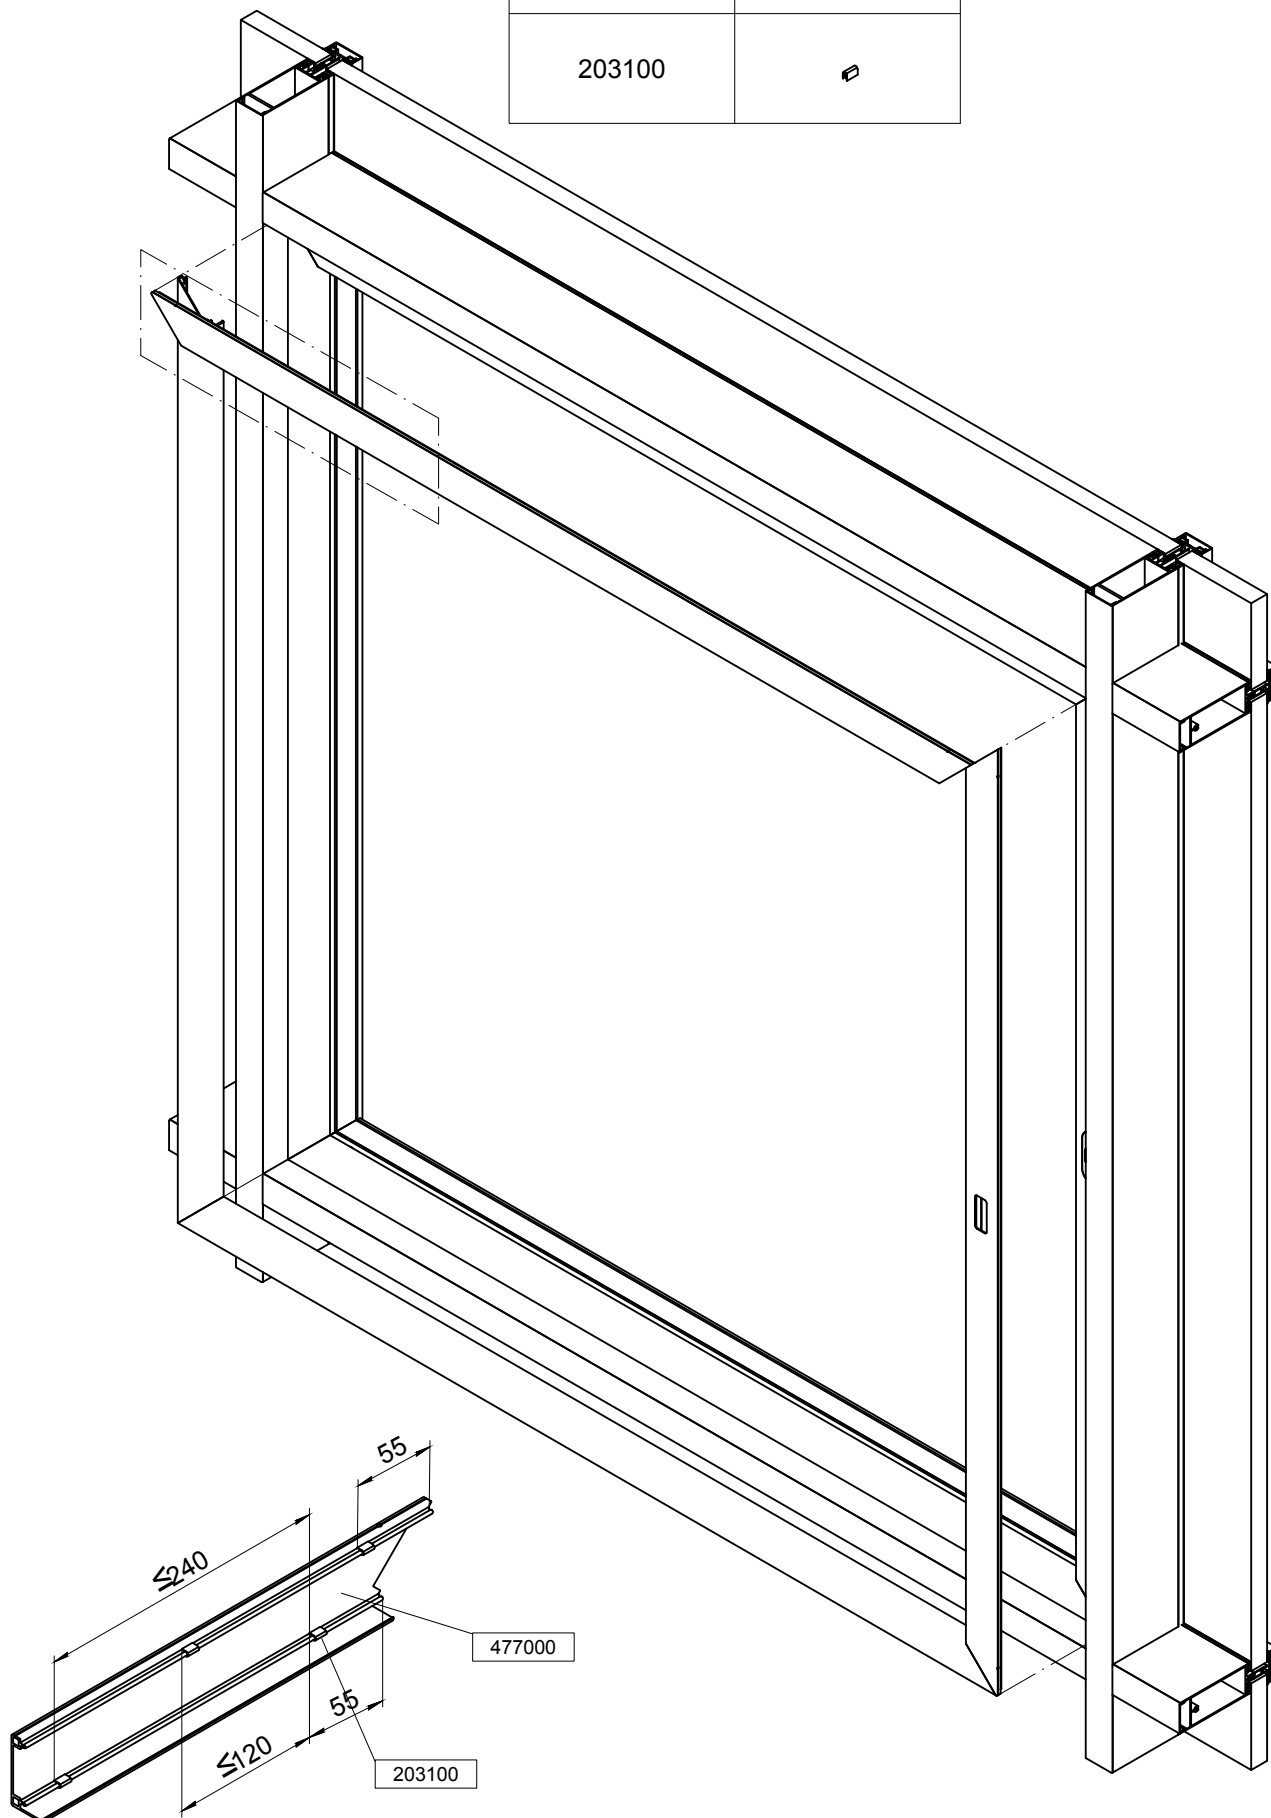





291776, 276846,
276832, 291722,
291669, 291670




276774

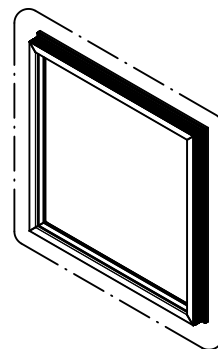


1.

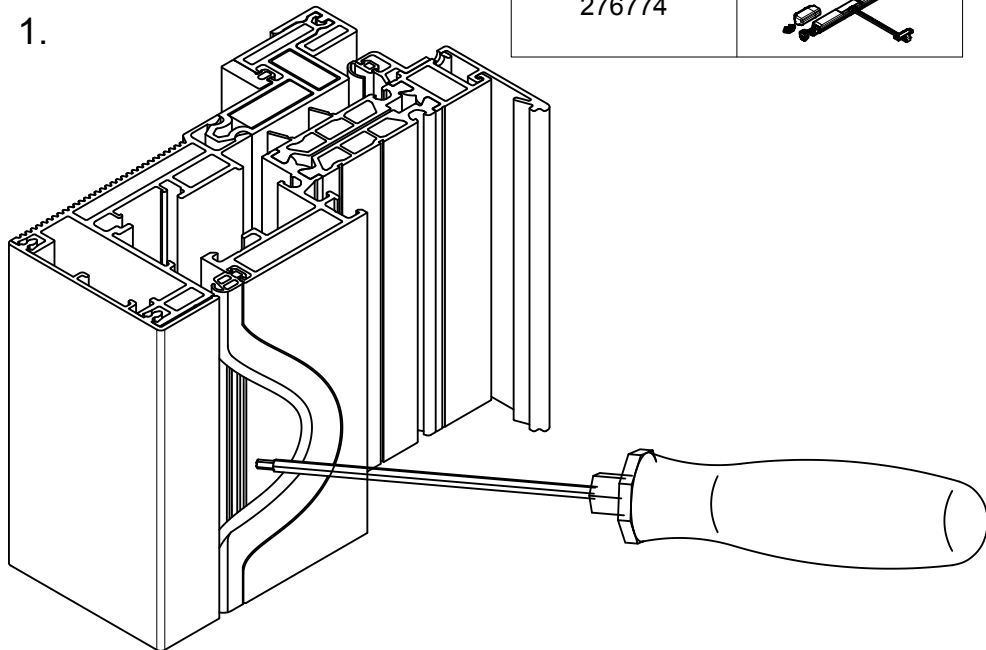


2.

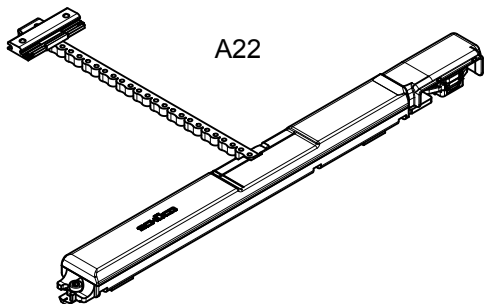


A22




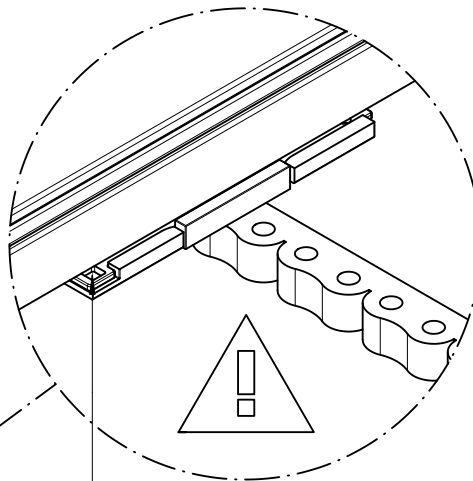



hier entriegeln
Unlock here

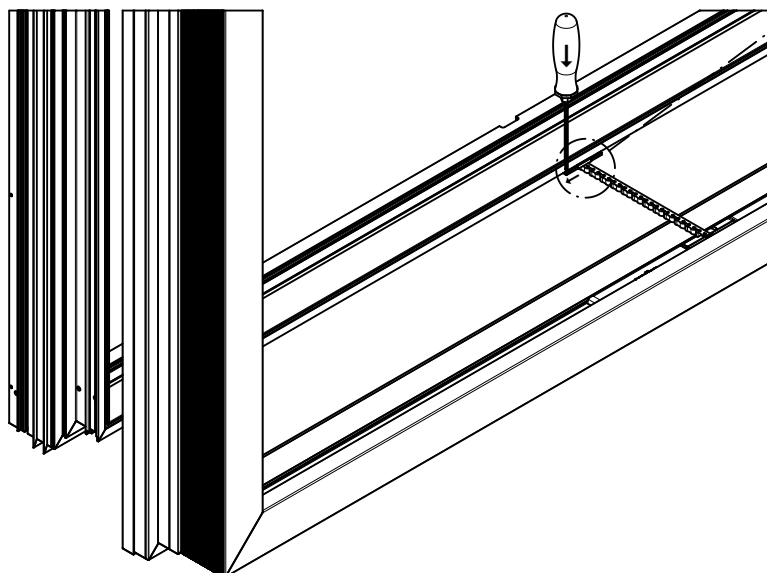





276774

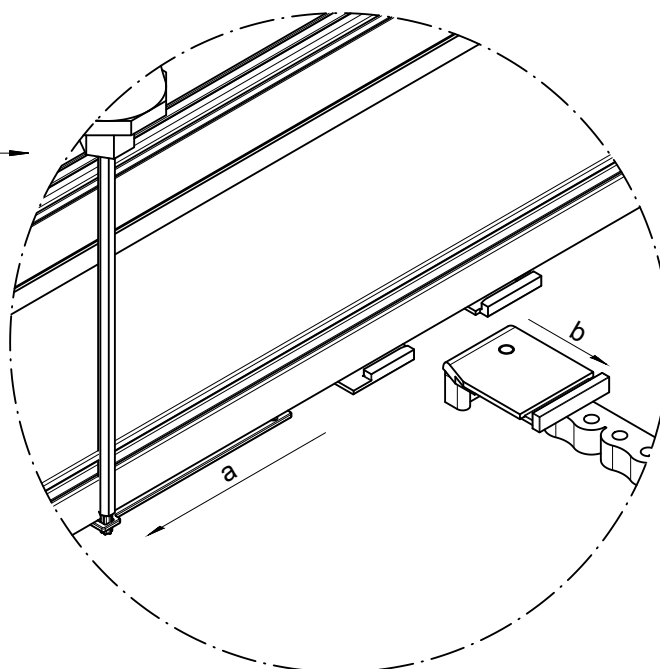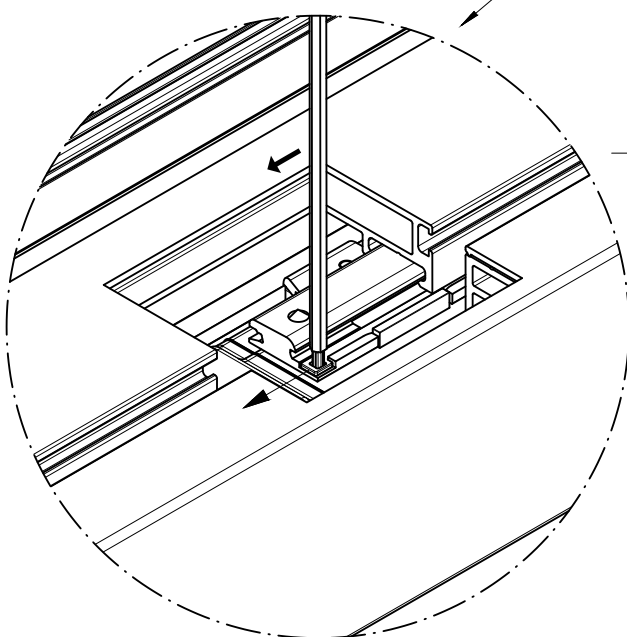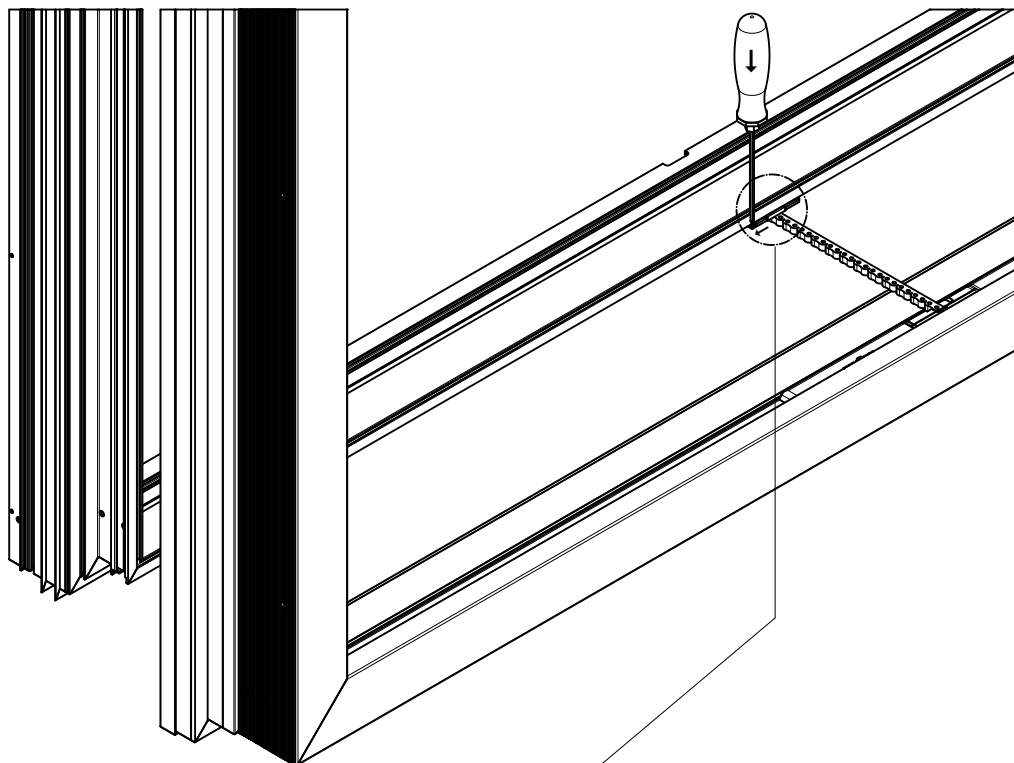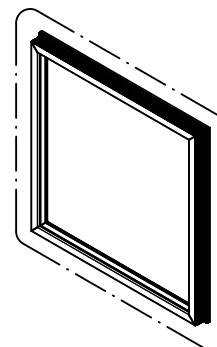



291776, 276846,
276832, 291722,
291669, 291670

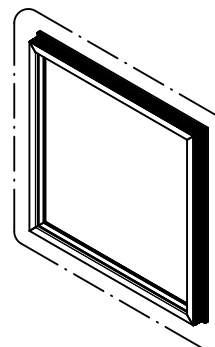


2.

A32 / K50




hier entriegeln
Unlock here


b)

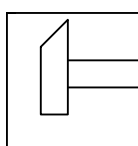




~4mm

a)

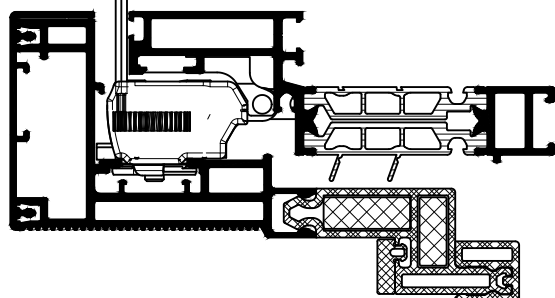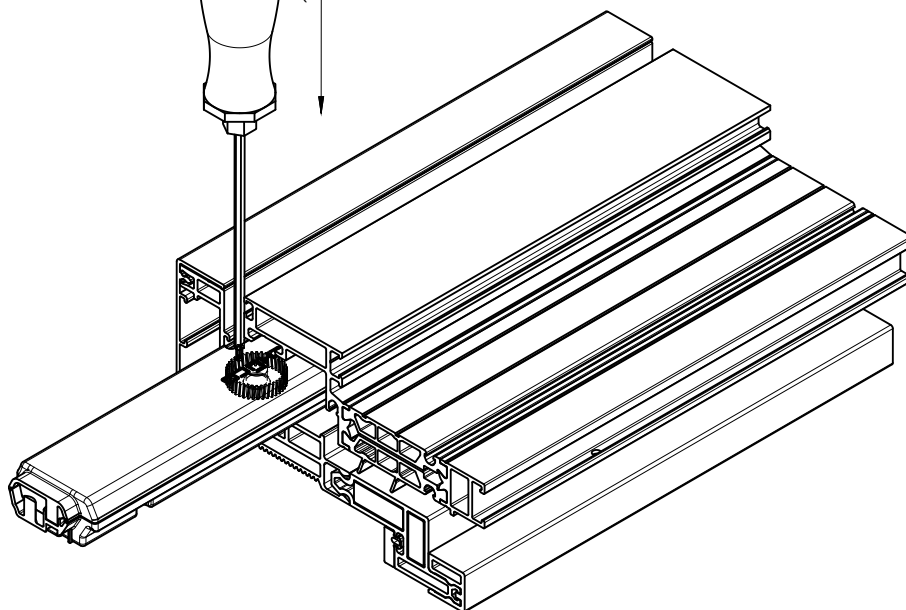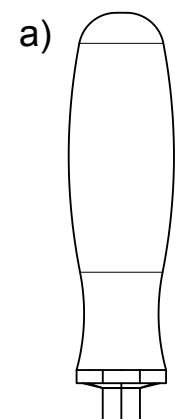





276964/
276968 (RWA)

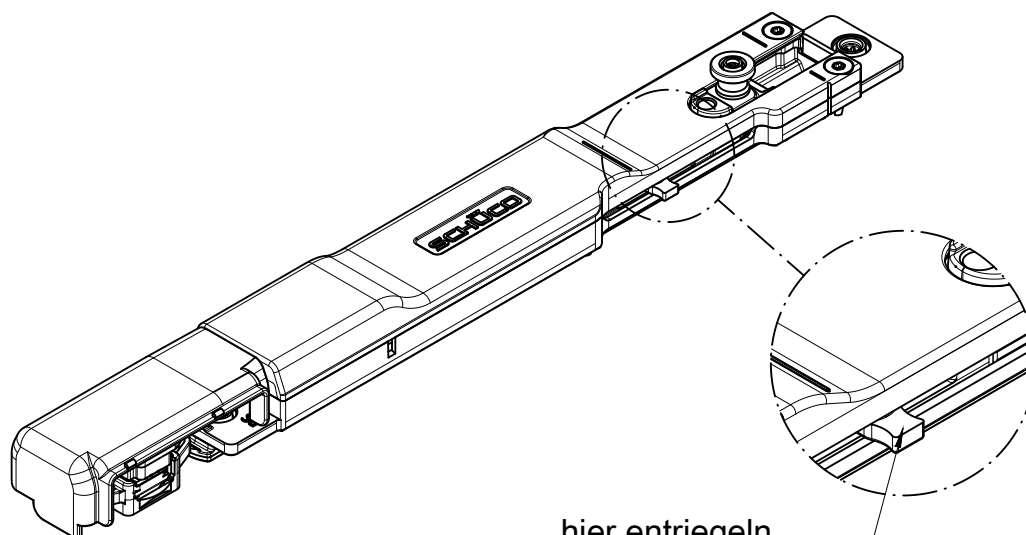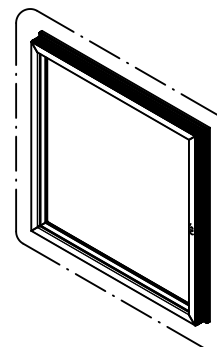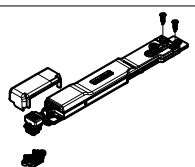



hier entriegeln
Unlock here

1.



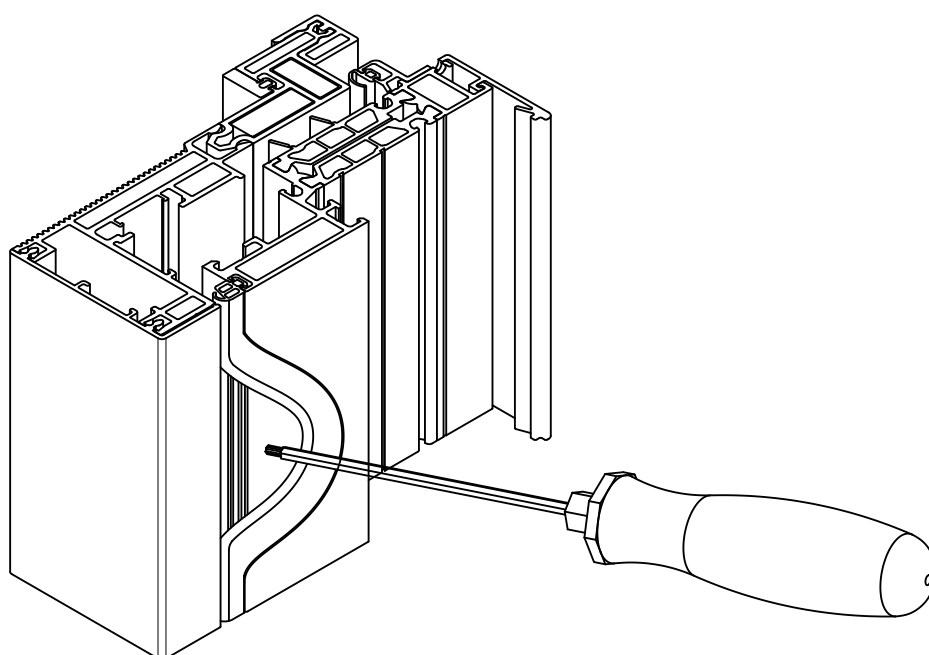





276964/
276968 (RWA)

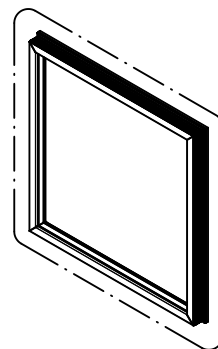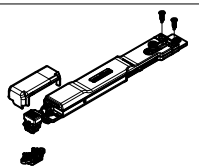

2.

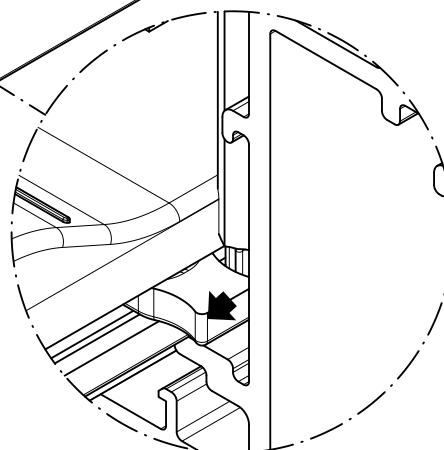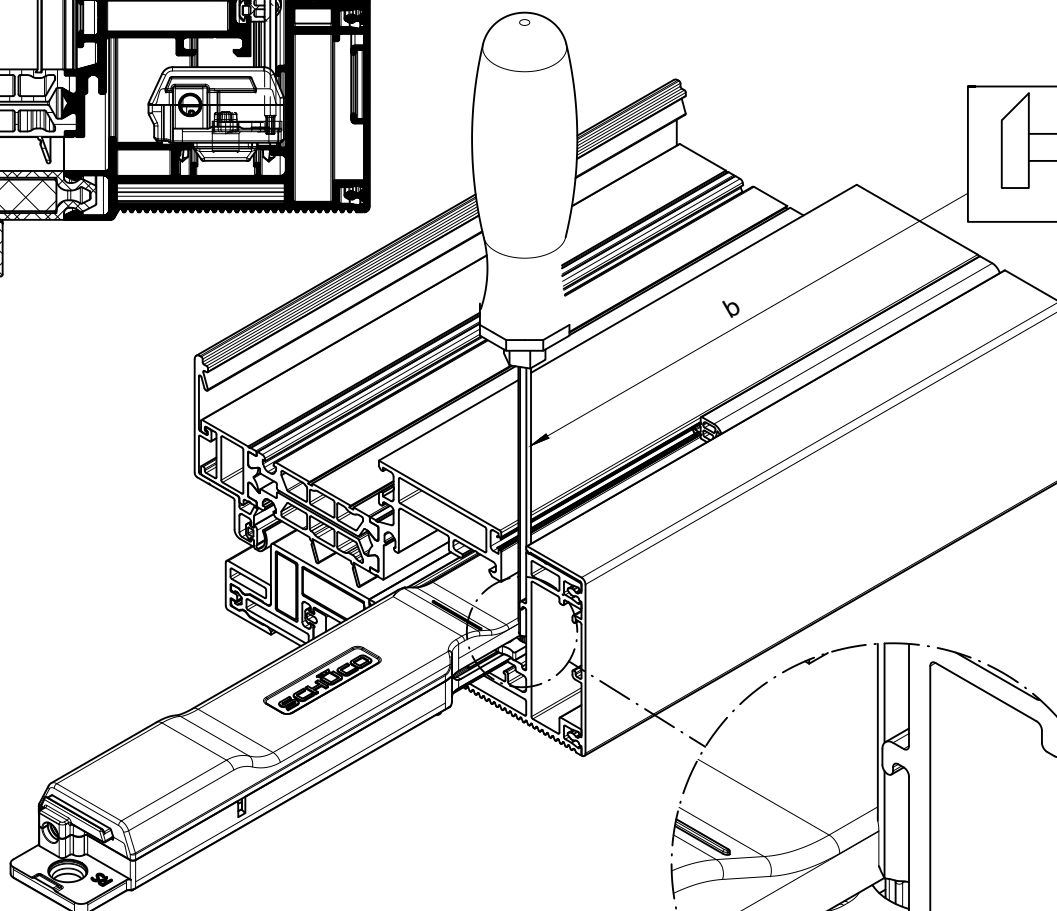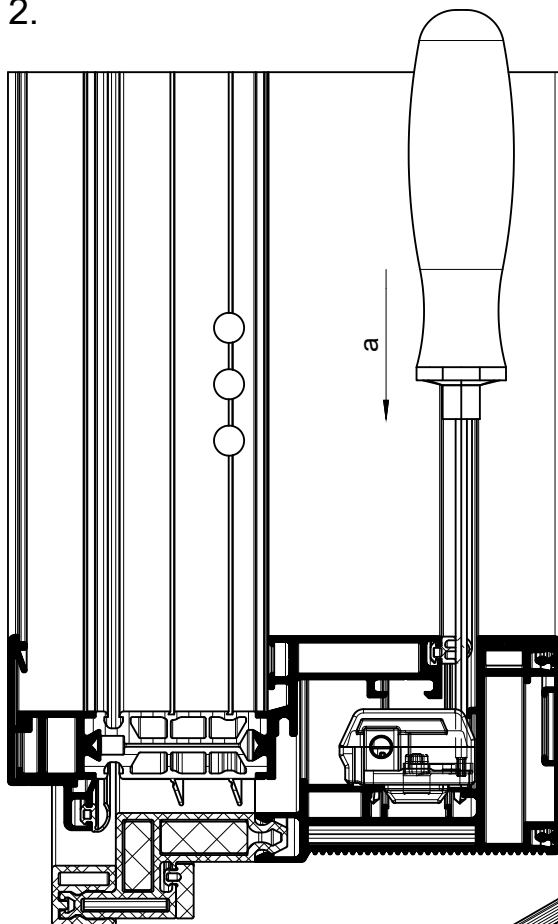



3.

276964/
276968 (RWA)

